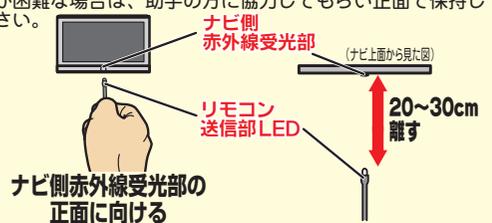


# STR427初期設定ガイド

ステアリングスイッチのMODE(SOURCE)ボタンに設定したい機能で、初期設定方法が変わります。

※ナビ/オーディオ機器によってはMODEボタンが画面のON/OFFになります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## A MODEボタンをソース切替(音源切替)に設定したい場合

- 1 ナビ側赤外線受光部の正面20~30cmの位置からリモコン送信部のLEDを向け、仮固定する。  
※仮固定が困難な場合は、助手の方に協力してもらい正面で保持してください。  


ナビ側赤外線受光部の正面に向ける
- 2 ステアリングスイッチのMODE(SOURCE)ボタンを押しながら、イグニッションスイッチをACCまで回す。  
※イグニッションスイッチがプッシュ式の場合の操作方法は、車両の取扱説明書をご覧ください。  


手順4まで押し続ける
- 3 MODE(SOURCE)ボタンを押したまま、ナビを操作してCDやTVなどに切り替え、画面に表示させる。  


CDやTV画面(例:CD)
- 4 1~2分で画面またはソースが切り替わる。替わったら1秒以内にMODEボタンを離す。  


画面が切り替わる


ボタンを離す
- 5 約5秒後、自動的に画面またはソースが替わったら設定完了。※画面が変わらない機種もあります。  


CDやTV画面(例:TV)

CDやTV画面(例:ラジオ)
- 6 ステアリングスイッチを押して、ボタンの動作を確認する。  
※動作しない場合、送信部がナビ側赤外線受光部の正面に向いているか再度確認した上で、初期設定をやり直してください。  


初期設定ができない、終わらない場合は、取扱説明書の「トラブルシューティング」をご参照ください。

## B MODEボタンをナビの現在地表示に設定したい場合

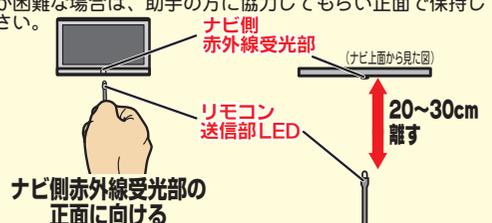- 1 ナビ側赤外線受光部の正面20~30cmの位置からリモコン送信部のLEDを向け、仮固定する。  
※仮固定が困難な場合は、助手の方に協力してもらい正面で保持してください。  


ナビ側赤外線受光部の正面に向ける
- 2 ステアリングスイッチのMODE(SOURCE)ボタンを押しながら、イグニッションスイッチをACCまで回す。  
※イグニッションスイッチがプッシュ式の場合の操作方法は、車両の取扱説明書をご覧ください。  


手順4まで押し続ける
- 3 MODE(SOURCE)ボタンを押したまま、ナビを操作してCDやTVなどに切り替え、画面に表示させる。  


CDやTV画面(例:CD)
- 4 1~2分で画面またはソースが切り替わる。替わったら1秒以内にMODEボタンを離す。  


画面が切り替わる

ボタンを離す
- 5 3秒以内にもう一度MODEボタンを押す。  


手順6まで押し続ける
- 6 画面が現在地表示に変わったら、1秒以内にMODEボタンを離し、設定終了。  


現在地表示

ボタンを離す
- 7 ステアリングスイッチを押して、ボタンの動作を確認する。  
※動作しない場合、送信部がナビ側赤外線受光部の正面に向いているか再度確認した上で、初期設定をやり直してください。  


初期設定ができない、終わらない場合は、取扱説明書の「トラブルシューティング」をご参照ください。