

エアサスコントローラー URS206・UZS207 マジェスタ(H21.3～)取付説明書

取り付け時の注意

- 本体および配線類はハンドル、シフトレバー、ペダル、パーキングブレーキの操作を妨げるような取り付けをしないでください。運転の邪魔になるばかりでなく事故の恐れがあります。
- 本製品は車種別専用ハーネスが設定されている車種専用です。車種別専用ハーネスが設定されていない車種は取り付けできません。また、車種別専用ハーネスが設定されていない車種の取り付けに関するサポートは一切ありません。
- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させ（バッテリーマイナス端子を外してください）。
- コネクタを引抜き直ぐときは、コネクタの取っ手部分を爪で引っ張り込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引く戻りますと、コンピューターが破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで最後まで確実に差し込んでください。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、ユニット、配線等がハンドルレールやペダル等に噛み込まれたり、扱われる可能性がある場所には絶対に設置しないでください。製品破損やハーネス断線等の恐れがあります。
- 本体を直射日光の当たる場所やエアコン吹き出し口付近の温度が極端に変化する場所、熱のこもる場所には取り付けしないでください。変色、変形、故障の恐れがあります。

取付手順（はじめにお読み下さい）

- ① エンジン停止後（イグニッションキーOFF後）6分以上経過してから、エンジンルーム内のバッテリーマイナス端子を外します。※（バッテリーマイナス端子を外した場合は、その後バッテリーマイナス端子を接続してもステアリングロックの解除およびエンジン始動ができない場合があります。その際、イグニッションキーOFF状態で運転席側ドアを一度開閉してください。ステアリングロックの解除およびエンジン始動ができるようになります。後、バッテリーマイナス端子を外すことで各メモリー設定値などが初期値に戻る場合がありますが予めご了承ください）

6分以内を外すと、車両側コンピューターが異常を検知する場合があります

- ② 下記説明を参照の上、エアサスコンピューターを探します。
- ③ 基本取付例のようにエアサスコンピューター、車種別専用ハーネス、車両側ハーネス、コントローラー本体を接続します。
- ④ 接続を再度確認して（バッテリーマイナス端子を接続します）。
- ⑤ 取扱説明書参照の上、コントローラー本体の車種設定をおこないます。
- ⑥ エンジンを開始して、コントローラーの取扱説明書どおりに動作（車高設定など）することを確認します。
- ⑦ 正常にコントローラーが動作しない、車両のインジケータ（警告灯）が点滅するなどの症状が発生した場合、再度、接続箇所・コントローラーの車種設定を確認します。インジケータが点滅している場合、バッテリーマイナス端子を約1分以内で充電を停止してください。
- ⑧ コントローラーの正常動作を確認したら、コントローラーを適切な場所に設置し、パネルやシートなど内装部品を元に戻して取付終了です。


Datsun 株式会社 データシステム

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)
 ■ [倉庫支社] 埼玉県熊谷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1617 (代)


自動車音声案内に従って下記の#（シャープ）と番号を修理してください。

① 適合確認 #2 サービス（技術的なお問い合わせもサポートをさせていただきます） #3 在庫確認・ご注文（※コネクタコトによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください）
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

基本取付図

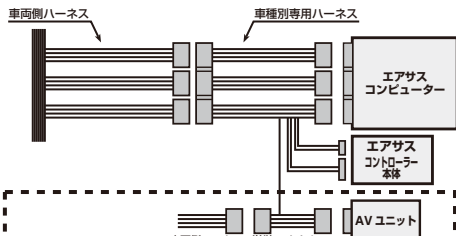

注意 TV-KIT などのテレビ/ナビ制御装置を装着している場合

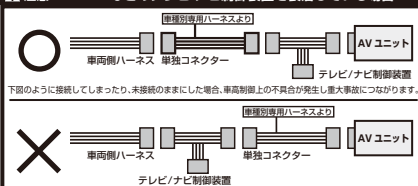

重要 以下に示す項目は（バッテリー(-)）端子を外す事により設定値が消失する項目です。（バッテリー(-)）端子接続後は、下記の初期化操作を行ってください。


ステアリングセンサー セロ点取	1. エンジンを始動する。 2. ゆっくり左右1回転のステアリング操作を3回行う。 3. 3メートル車速35キロ以上で約1分以上高速走行する。
ステアリングセンサー初期化	エンジンを補助し平坦路にて、左右両側にステアリングをいっぱい切る。
舵角初期化	エンジンを始動し、(バックリナー)とクリアランスリナーをONにして、平坦路でステアリングを左右いっぱい切る。
パワーアシスト初期化	トランクを一度手動で開める。(トランクを開けたままバッテリーを外した場合は不要です)

マジェスタ URS206/UZS207 (H21.3～)

重要 取付の前に

製品の取り付け、取り外し作業の前に、G-セキュリティの設定をしている場合は解除を行ってください。方法については車両取扱書または車両販売店に確認の上、行ってください。またHDDナビゲーションはIG OFF後、約6分間でメモリー記憶する為、IG OFF後、6分以上経過してからバッテリーマイナス端子を外してください。

エアサスコンピューターへの車種別専用ハーネス接続

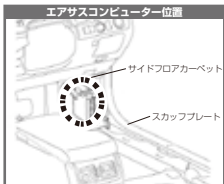

① スカッフプレート取り外し



② サイドフロアカバーをめくる

③ 車種別専用ハーネス（単独コネクター以外）を接続する

AVユニット取り外し（単独コネクター接続位置）

① シフトノブ取り外し




② フィッシュジョナルパネル（左右）取り外し



④ クラスタパネル取り外し



⑤ スイッチパネル取り外し

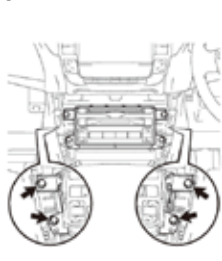

⑥ AVユニット裏面

