

オーディオノイズフィルター

12V/24V車兼用

ANF98

取付/取扱説明書

付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印及びご購入日の記入が無い場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。

※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。

※保証規定は保証書を参照してください。

※保証書は如何なる理由があっても再発行致しません。あらかじめご了承ください。

ご相談窓口

データシステム Webサイト・・・<http://www.datasystem.co.jp/>

☎ お電話 086-445-1617

自動音声案内に従って「#(シャープ)」と「2」を押して、サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)へご相談ください。
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

💻 お問い合わせ(PC)

<http://www.datasystem.co.jp/support/>

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、お問い合わせ窓口へお進みください。

✉ お問い合わせ(携帯)

バーコードリーダーを搭載した携帯電話で、右のバーコードを読み取ってください。▶▶▶



Data System 株式会社 データシステム

ANF98-1109-AN

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

注意(必ずお読みください)

注意事項は「⚠注意」、「❗重要」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

- ⚠ **注意** 守らないと、車両及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
- ❗ **重要** 本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

取り付け時の注意

- ❗ 本製品は12V/24V車兼用です。
- ❗ 「接続方法」に従い接続してもオルタネーターノイズが低減しないときは、INとOUTを逆にして接続してみてください。
- ⚠ 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障やノイズ発生等の原因になります。
- ⚠ 本体は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。また、使用中にケーブルが引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。
- ⚠ 本体やケーブルを傷つけたり変形させたりしないでください。

使用上の注意

- ❗ 本機は音声出力機器と音声入力機器それぞれのアース回路の電位差が大きい場合に発生するオルタネーターノイズに効果がありますが、音声出力機器または音声入力機器の電源回路から回り込むノイズに対しては効果がない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ⚠ 本体をたたいたり衝撃を加えたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- ❗ 「接続方法」に従い接続してもオルタネーターノイズが低減しないときは、INとOUTを逆にして接続してみてください。
- ❗ 本製品を装着、または使用して発生した事故、違法行為、車両の故障や破損、盗難等の責任は一切負いません。
- ❗ 本製品に貼付されている封印シールをはがさないでください。はがすと、保証期間に関わらず保証対象外となります。

内容物一覧

- オーディオノイズフィルター本体 × 1
- 両面テープ × 1
- 結束タイ × 2
- 保証書・ユーザー保証登録カード
- 取付/取扱説明書(本書)


使用方法

本製品はピン端子接続するだけでオルタネーターノイズを低減します。電源も必要ありません。

仕様


電源	不要(12V/24V車兼用)
外形寸法	W66×H33×D35(mm) ※突起部含まず
重量	約85g(ケーブル含む)
使用温度範囲	0℃~60℃
周波数特性	200Hz~60,000Hz ±1dB
音声入力	1系統【ステレオ】
音声出力	1系統【ステレオ】

各部の名称と機能

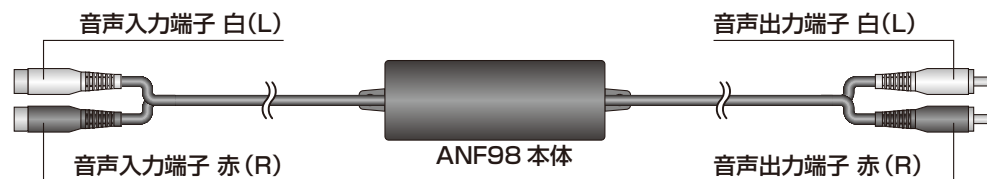

接続方法


- 地デジチューナー・DVDプレーヤーなどのAV機器をナビ・モニターに接続してオルタネーターノイズが発生した場合

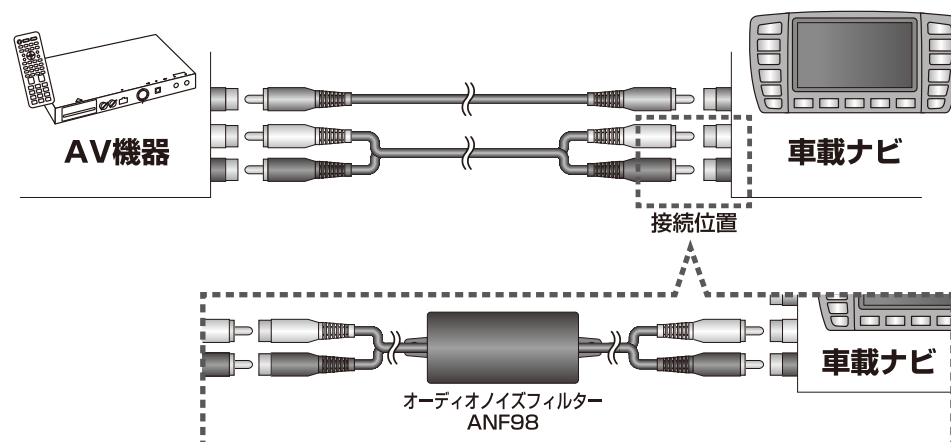


▶▶▶ 裏面へ続く

接続方法のつづき


●2chヘッドユニット(オーディオ)を2chアンプに接続してオルタネーターノイズが発生した場合

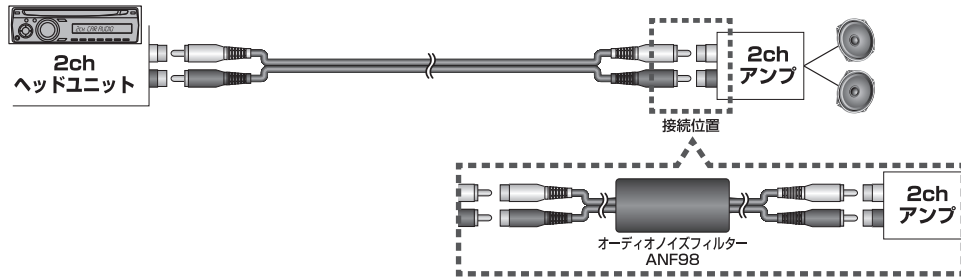


●2chヘッドユニット(オーディオ)を4chアンプに接続してオルタネーターノイズが発生した場合

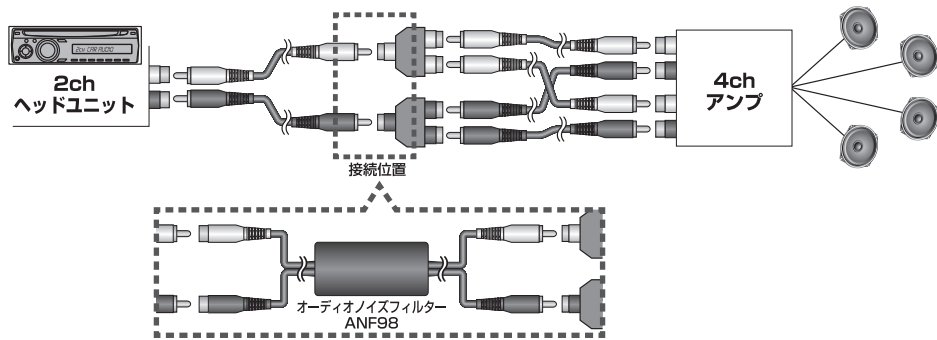


●2chヘッドユニット(オーディオ)を2chアンプ2台に接続してオルタネーターノイズが発生した場合 ※本機が2台必要になる場合があります。

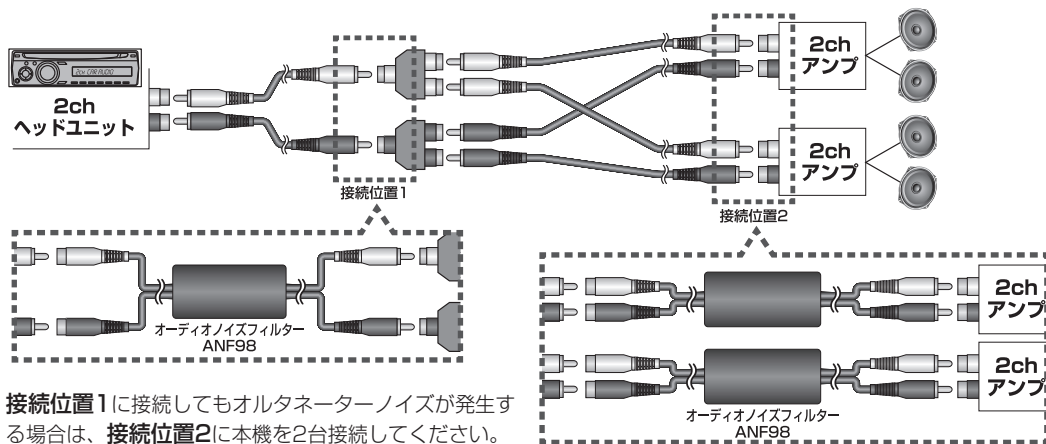


●4chヘッドユニット(オーディオ)を4chアンプに接続してオルタネーターノイズが発生した場合

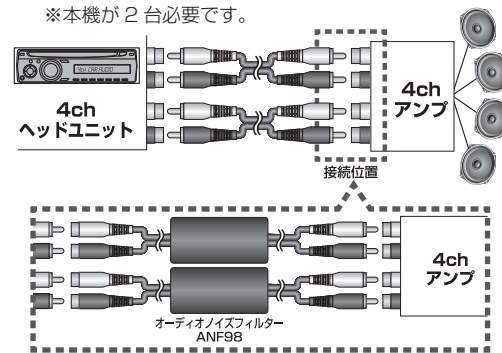

●4chヘッドユニット(オーディオ)を2chアンプ2台に接続してオルタネーターノイズが発生した場合

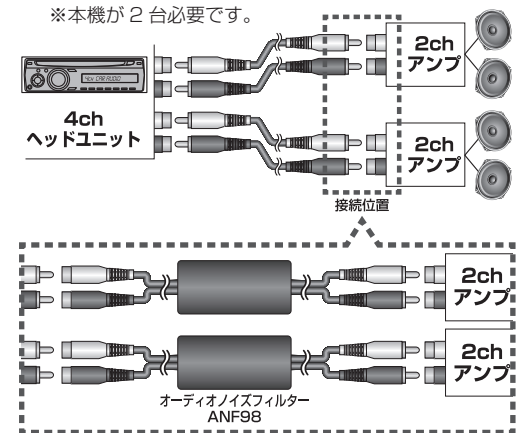

●AVセレクターを使用して複数のAV機器をナビ・モニターに接続してオルタネーターノイズが発生した場合

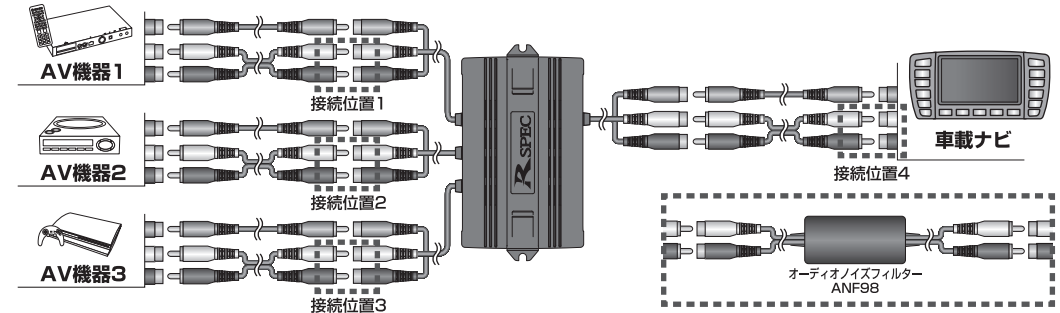

AV機器1 再生中のみオルタネーターノイズが発生する場合 → **【対処】接続位置1に接続**

AV機器2 再生中のみオルタネーターノイズが発生する場合 → **【対処】接続位置2に接続**

AV機器3 再生中のみオルタネーターノイズが発生する場合 → **【対処】接続位置3に接続**

複数のAV機器 でオルタネーターノイズが発生する場合

【対処1】 接続位置4に接続してみる

全てのAV機器でオルタネーターノイズが低減した

変わらない

まだ一部のAV機器でオルタネーターノイズが発生する

接続位置4への接続でOK

【対処2】へ

【対処3】へ

【対処2】 接続している全てのAV機器とAVセレクターとの間(接続位置1/接続位置2/接続位置3の一部または全て)に接続する(本機が複数台必要)

【対処3】 接続位置4への接続が1台、加えてまだオルタネーターノイズが発生するAV機器とAVセレクターとの間(接続位置1/接続位置2/接続位置3のいずれか)にも接続する(本機が複数台必要)