

マルチカメラスイッチャーCSW294 オプションハーネス



CSW001

取付/取扱説明書

本製品は、マルチカメラスイッチャー「CSW294」のオプションハーネスです。CSW294と純正カメラの接続に、当社製「マルチカメラ接続アダプター(MCAシリーズ)」または「フロントカメラ接続アダプター(FCAシリーズ)」の一部品番*を使用する場合に必要です。

*「カメラ接続アダプター」の最新適合表をご確認ください。

内容物一覧

- CSW001ハーネス ×1
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

ご相談窓口

お電話 086-445-1617 ☎+☎ サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

*コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ(PC)

<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



Data System 株式会社 データシステム


<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


接続概要図

純正リアカメラ用電圧切り替えスイッチ



注意

必ずMCA/FCAの取扱説明書に記載されている電圧に設定してください。それ以外の電圧に設定した場合、純正カメラが故障するおそれがあります。

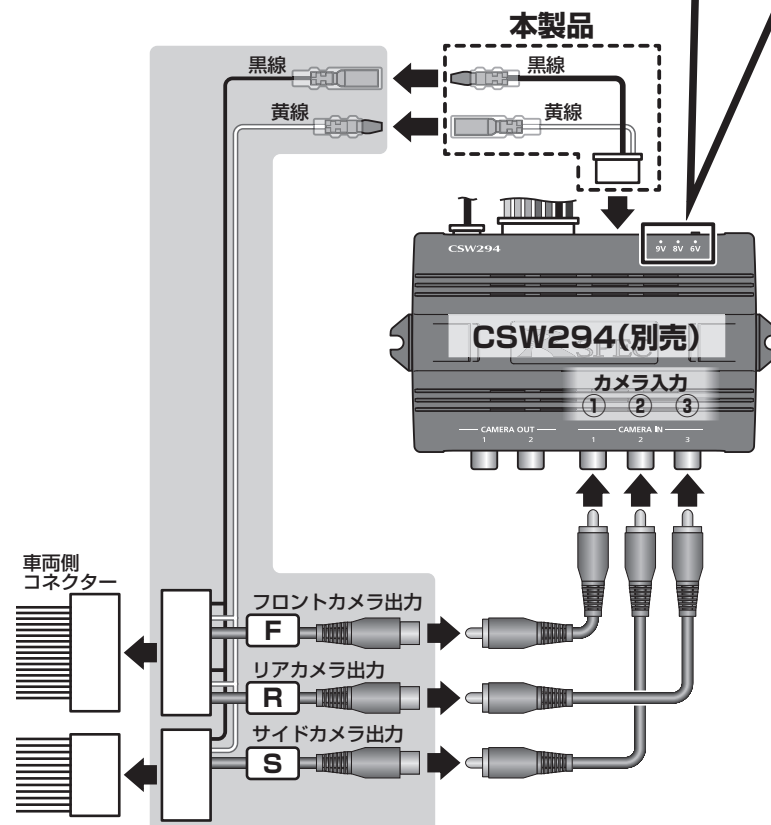

マルチカメラ接続アダプターまたは
フロントカメラ接続アダプター(別売)

取り付け方法

※CSW294の取り付け、取り扱い方法は、CSW294取扱説明書をご参照ください。

1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。
2. (ナビゲーションが取り付けられている場合)
ナビゲーション本体を取り外します。
3. 本製品の4ピンコネクタをCSW294本体に接続します。
4. CSW294本体の「純正リアカメラ用切替スイッチ」の電圧を設定します。
設定する電圧は「マルチカメラ接続アダプター(MCA)」または「フロントカメラ接続アダプター(FCA)」の取扱説明書を参照してください。



注意 必ずMCA/FCAの取扱説明書に記載されている電圧に設定してください。
それ以外の電圧に設定した場合、純正カメラが故障するおそれがあります。

5. MCA/FCAを車両に装着し、「本製品の黄線」を「MCA/FCAの黄線」に、「本製品の黒線」を「MCA/FCAの黒線」に接続します。
6. CSW294の配線作業をすべておこなったあと、ナビゲーション(モニター)が動作する状態まで復元して、バッテリーマイナス端子を接続します。
7. シフトレバーを「R(リバース)」にしたとき、画面がリアカメラに切り替わり、CSW294の【パワースイッチ】が点滅することを確認してください。

 シフトレバーを「R(リバース)」にしてもリアカメラの映像が表示されない場合は、以下の項目を点検してください。

●画面が切り替わらない場合…

- ・CSW294の設定を工場出荷時の状態に戻して、もう一度動作を確認してください。
⇒CSW294取扱説明書「本機の設定を工場出荷時の状態に戻す」参照

[ナビやモニターのリアカメラ連動画面を使用して、CSW294の映像を表示する場合]

- ・ナビゲーションが「R(リバース)信号」を認識していません。
CSW294取扱説明書を参照して、ナビゲーションのリバース線の接続を確認してください。
ナビゲーションのカメラ設定を確認してください。

[ナビやモニターの外部入力を使用して、CSW294の映像を表示する場合]
ナビやモニターを外部入力に切り替えてください。

●カメラ画面に切り替わっているが、映像が出ていない場合…

- 本製品のコネクタを一度外し、挿し直してください。

8. 「R」以外にシフトを動かしたとき、画面がリアカメラから他の表示に切り替わることを確認してください。
9. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取り付け作業は終了です。