

## FRONT CAMERA INPUT-HARNESS

# フロントカメラ入力ハーネス

## FCH105H

### 取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

### 内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- カメラ入力ハーネス × 1
- 変換プラグ × 1
- 結束バンド × 2
- 取付/取扱説明書(本書) × 1

#### ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
**お電話 086-486-0442**

【受付時間】月曜日～金曜日  
10:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>



メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



**Data System 株式会社 データシステム**

■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2

■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

### 注意事項

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



**重要**

#### 本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- カメラは正像タイプをご使用ください。
- 本製品はNTSC(525i)のビデオ信号(RCA ピン端子)に対応しています。
- 必要に応じて、延長ケーブルをご用意ください。
- 純正のフロントカメラやサイドカメラが既に装着されている場合は、ご利用頂けません。




**注意**

#### 守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外していただきますようお願いいたします。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線等がパネルやシートレール、ペダル等に噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません、あらかじめご了承ください。
- バッテリーを外すと、ナビの起動時にパスワード入力が必要な場合があります。予めパスワードを用意する、あるいはナビ側のセキュリティを解除してから作業を行ってください。

## 接続概要図

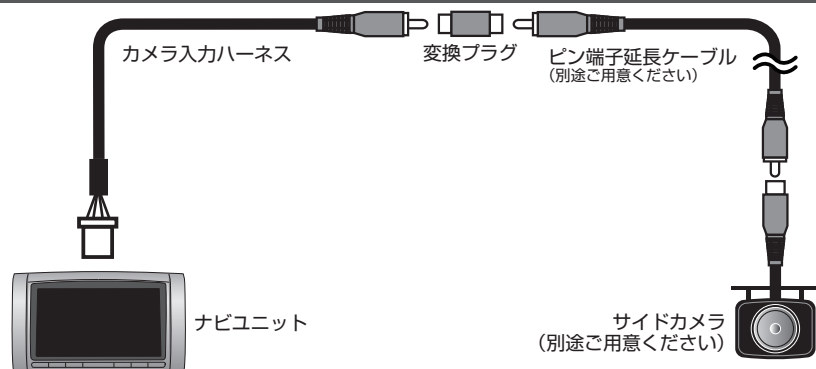

## 取付方法


### 取付位置について

本製品はナビユニットに取り付けます。車種ごとの取付説明はご用意しておりませんので、適合表の取付ユニット場所を参考に、取付作業をおこなってください。パネルの外し方は車両販売店などでご確認ください。

### 取付作業前の確認

- カメラの設置、動作確認は先におこなってください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. パネル類とナビユニットを外します。
3. ナビユニット背面の7ピンコネクター(灰色)に本製品を接続します。  
モニター裏の形状は図と異なる場合があります。

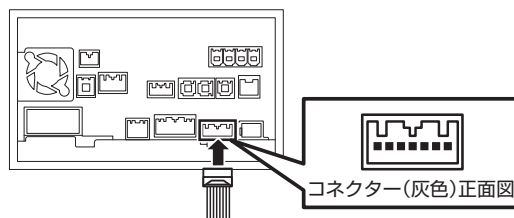

4. 装着するカメラのピン端子と本製品のピン端子を接続します。
5. 外したパネル類を仮止めてナビが動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続します。

6. ナビのシステム設定画面でオプションボタンに【フロントカメラ切替】を割当ててください。

(設定方法の詳細はナビ説明書を参照ください)

割当て設定が完了したらオプションボタンを押してカメラ映像が出る事を確認してください。

- カメラ映像が映らない場合は接続を再確認した後、バッテリー(-)を5分以上外してください。次回、エンジン始動時にカメラが認識されます。
- バッテリー(-)を外すと、ナビの起動にパスワード入力が必要な場合があります。予めパスワードを用意する、あるいはナビ側のセキュリティを解除してから作業を行ってください。
- カメラの設定や車速連動動作は、ナビ側の機能に依存します。詳しくはナビの取扱説明書をご参照ください。

7. コード類を取り回し、取り外したパネル類を完全に元に戻して、取り付け作業は終了です。

## 画面をカメラの映像に切り替えるには

ナビのオプションボタンを押すごとにカメラ映像と地図画面が切り替わります。詳しくはナビの取扱説明書をご参照ください。

