



Data System

FTV438/FTA638

テレビキット 車種別分解手順

240304-AKN-FTV438-M01


●標準装備&メーカーオプションナビ

レヴォーグ		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	VN5/VNH	R3.12~
WRX S4		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	VBH	R4.10~
クロストレック		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	GUD/GUE	R4.12~
インプレッサ		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	GU6・7/GUD・E	R5.5~
レイバック		
11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車	VN5	R5.11~

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーセンサーに接続されているマイナス端子を外してください。


1. カバーASSY インstrumentパネルサイドLHの取り外し

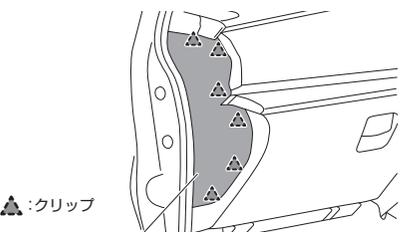

カバーASSYインstrumentパネルサイドLH

2. インパネオーナメントMIDパッセンジャーの取り外し


2-1. インパネオーナメントMIDパッセンジャーをクリップのかん合を外して浮かせます。

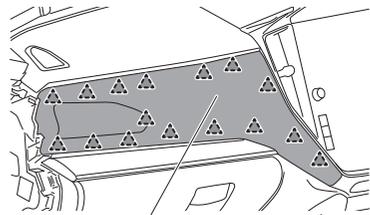

インパネオーナメントMIDパッセンジャー

❗注意 ●インパネオーナメントMIDパッセンジャーはツメで仮組ができる構造になっています。取り外す際は無理に手前に引きすぎないように注意してください。


2-2. 矢印の方向にツメのかん合を外して、インパネオーナメントMIDパッセンジャーを取り外します。

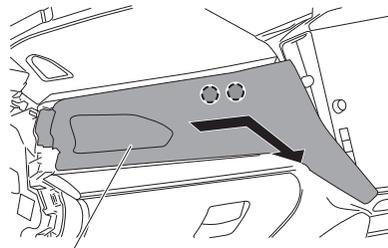

インパネオーナメントMIDパッセンジャー

3. パネルセンターUPRの取り外し


クリップ、ツメのかん合を外し、パネルセンターUPRを取り外します。

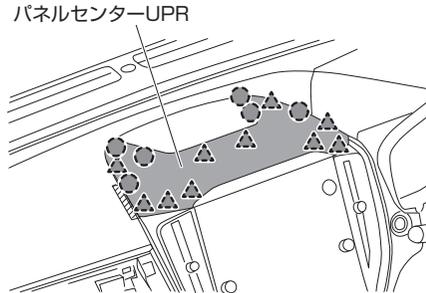

パネルセンターUPR

4. ドライバーモニタリングユニットの取り外し


スクリュー、クリップのかん合を外し、ドライバーモニタリングユニットを取り外します。

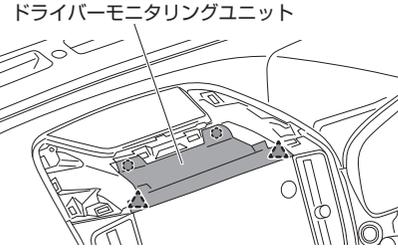

ドライバーモニタリングユニット

5. パネルセンターASSYの取り外し


スクリュー、クリップのかん合を外し、パネルセンターASSYを取り外します。

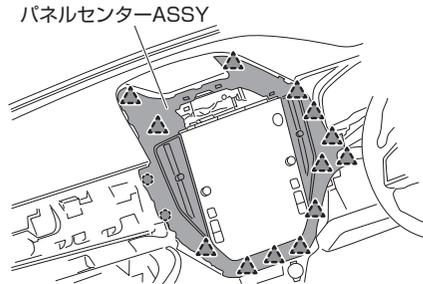

パネルセンターASSY

6. ヘッドユニットディスプレイの取り外し


スクリュー、クリップのかん合を外し、ヘッドユニットディスプレイを取り外します。

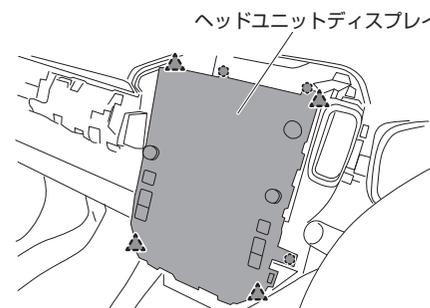


ヘッドユニットディスプレイ

7. コネクター取り付け位置

コックピットコントロールユニットの10ピンコネクターと38ピンコネクターに本製品を取り付けます。

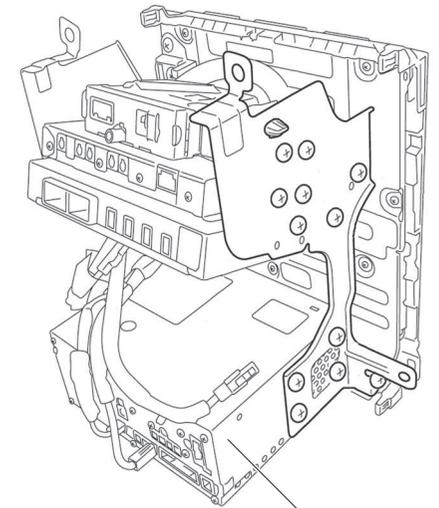

コックピットコントロールユニット

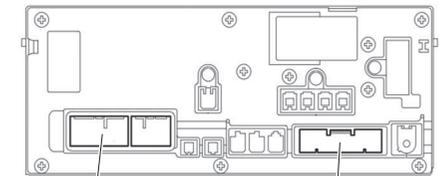

10ピンコネクター

38ピンコネクター

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

レガシィ・アウトバック


11.6インチセンターインフォメーションディスプレイ&インフォテインメントシステム搭載車 BT5 R4.10~

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はナビゲーションシステム等が動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーセンサーに接続されているマイナス端子を外してください。

1. カバーASSY インstrumentパネルサイドRHの取り外し

クリップのかん合を外し、カバーASSY インstrumentパネルサイドRHを取り外します。

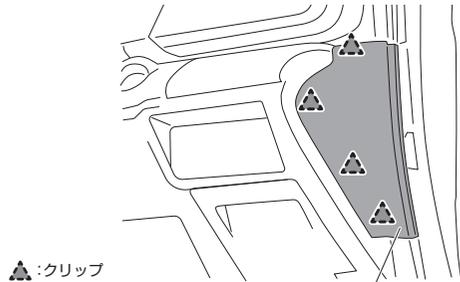


▲:クリップ

カバーASSY instrumentパネルサイドRH

3. カバー-LWRドライバーの取り外し

スクリュー、クリップのかん合を外し、カバー-LWRドライバーを取り外します。

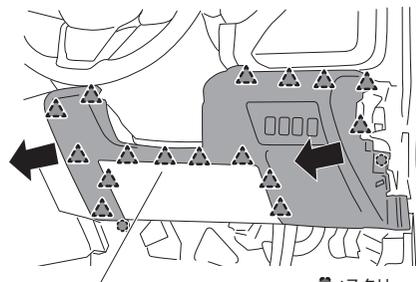

●:スクリュー
▲:クリップ

カバー-LWRドライバー


⚠注意

●カバー-LWR ドライバーを取外すときは、必ず手前方向にいて取り外してください。

4. バイザーASSYの取り外し

4-1. ステアリングコラムのロックを解除し、チルトを下げた状態、テレスコピックを伸ばした状態にしてください。

4-2. スクリュー、クリップのかん合を外し、バイザーASSYを取り外します。

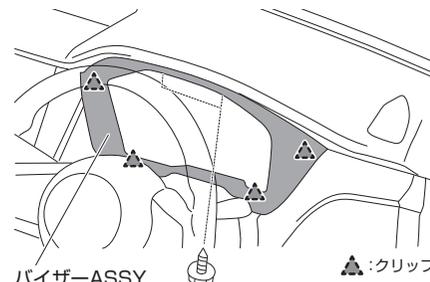


▲:クリップ

バイザーASSY

5. カバーASSYドライバーの取り外し

ツメ、クリップのかん合を外し、カバーASSYドライバーを取り外します。

カバーASSYドライバー

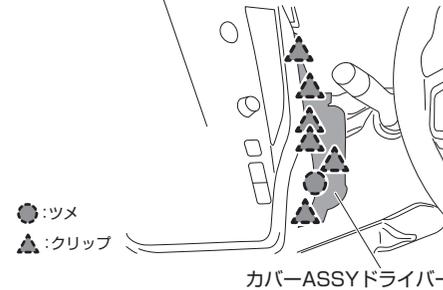


●:ツメ
▲:クリップ

カバーASSYドライバー

6. オーナメントパネルミッドパッセンジャーの取り外し

クリップのかん合を外し、オーナメントパネルミッドパッセンジャーを取り外します。

オーナメントパネルミッドパッセンジャー

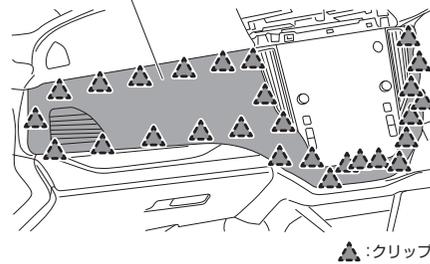


▲:クリップ

7. ドライバーモニタリングユニットの取り外し

クリップのかん合を外し、ドライバーモニタリングユニットを取り外します。

ドライバーモニタリングユニット

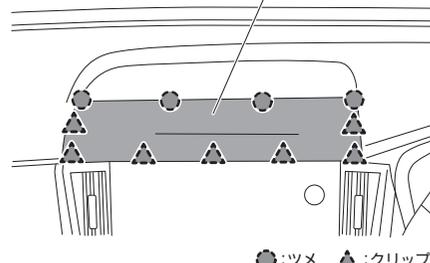


●:ツメ ▲:クリップ

6. ヘッドユニットディスプレイの取り外し

スクリュー、クリップのかん合を外し、ヘッドユニットディスプレイを取り外します。


ヘッドユニットディスプレイ

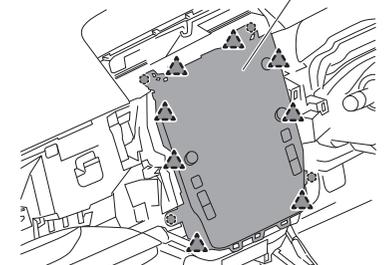


●:スクリュー ▲:クリップ

7. コネクター取り付け位置

コックピットコントロールユニットの10ピンコネクターと38ピンコネクターに本製品を取り付けます。

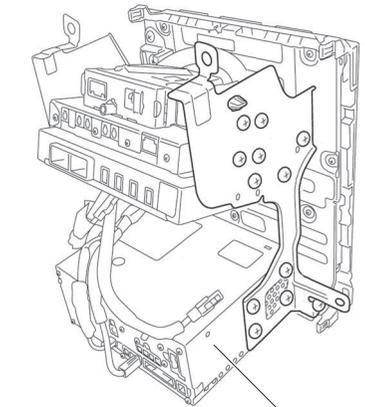

コックピットコントロールユニット

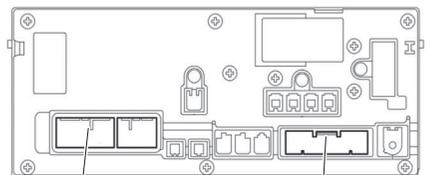

10ピンコネクター

38ピンコネクター