


### ●ディーラーオプションナビ


#### 2020年モデル

99000-79CB0-000(CN-RZ856ZA)  
99000-79CB1-W00 (CN-RZ756WZA)

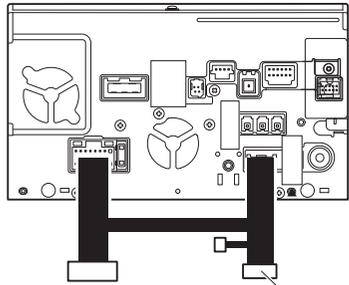

12ピンコネクター


99000-79CB5-000(CN-RZ853ZA)  
99000-79CB6-W00(CN-RZ753WZA)

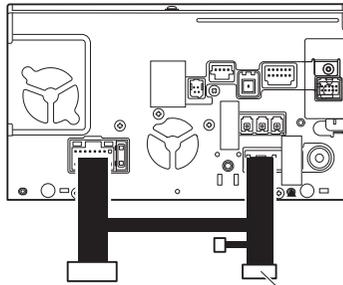

12ピンコネクター


#### 2021年モデル

99000-79CF0(CN-RZ1067ZA)  
99000-79CG0-000(CN-RZ866ZA)  
99000-79CG5-W00(CN-RZ766WZA)  
MZ609891(CN-RZ1067)

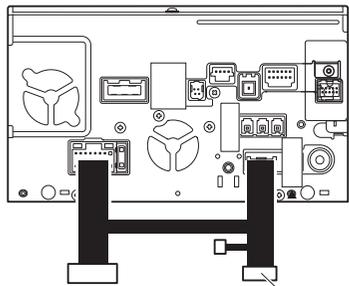

12ピンコネクター

99000-79CH0-000(CN-RZ865ZA)  
99000-79CH5-W00(CN-RZ765WZA)  
MZ609892(CN-RZ865)  
Z9N5 V6 650(CN-RZ865)  
Z9N6 V6 650(CN-RZ765W)

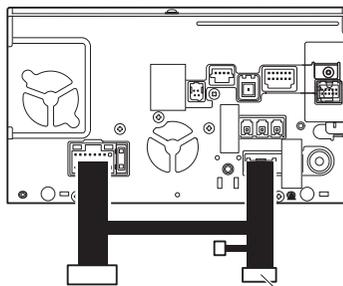

12ピンコネクター


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




#### 2022年モデル

99098-83S32-P04(CN-RZ875)  
Z9N5 V6 650A(CN-RZ875)  
MZ609940(CN-RZ875)

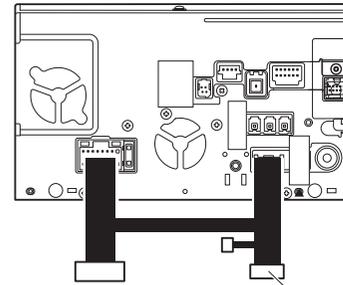


12ピンコネクター

99097-79R32-P05(CN-RZ775W)  
Z9N6 V6 650A(CN-RZ775W)

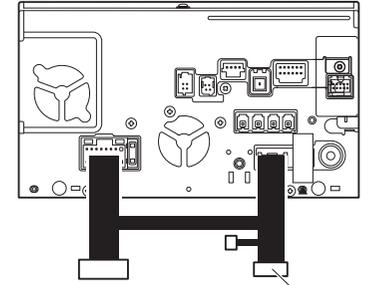


12ピンコネクター

99098-83S22-P02 (CN-RZ876ZA)  
MZ609939(CN-RZ1077)  
99097-79R22-P03(CN-RZ776WZA)

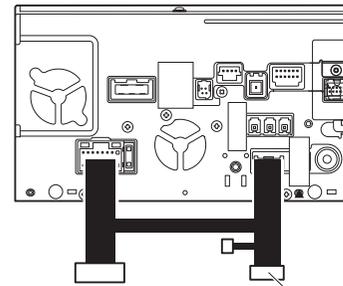

12ピンコネクター

99090-83S22-P01(CN-RZ1077ZA)

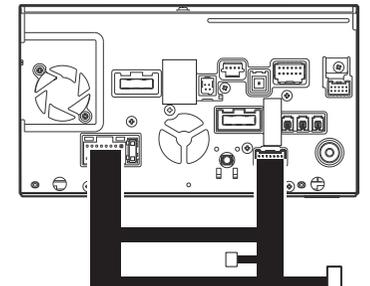

12ピンコネクター



# KTA621


## テレビキット 車種別分解手順

241225-AKN-KTA621-D02

### ●ディーラーオプションナビ

2023年モデル

99097-69T23-P03(CN-FZ786WZA)  
 99097-69T23-P05(CN-FZ785WZA)  
 99090-53U23-P01(CN-FZ1087ZA)  
 99098-53U23-P02(CN-FZ886ZA)  
 99098-53U33-P04(CN-HZ885ZA)  
 Z9N7 V6 650(CN-FZ886ZB)

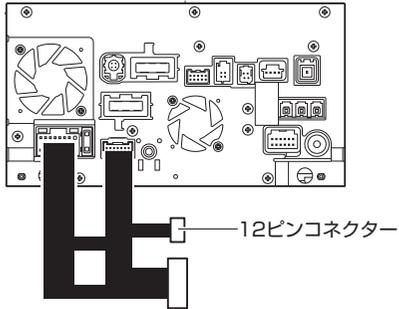


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




2024年モデル


99090-53U24-P11(CN-FZ1097ZA)  
 MZ609112 (CN-FZ1097ZA)

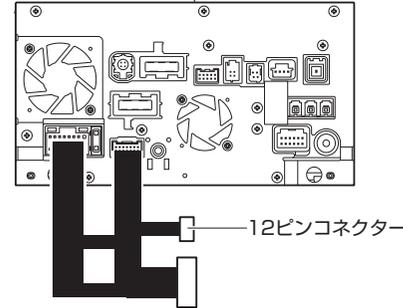


99098-53U24-P12(CN-FZ896ZA)  
 Z9N7 V6 650A(CN-FZ896ZB)

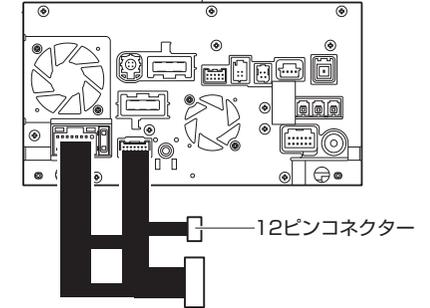

99098-53U34-P14(CN-HZ895ZA)

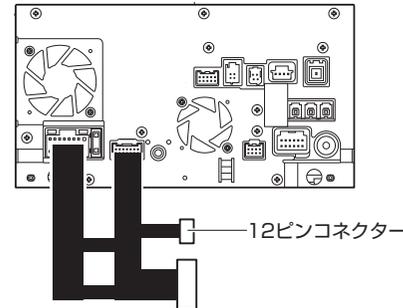

99097-69T34-P15(CN-HZ795W)

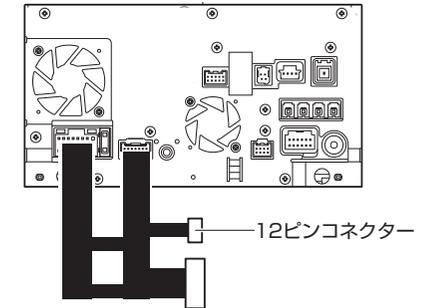



# KTA621


## テレビキット 車種別分解手順

250317-AKN-KTA621-D03


### ●ディーラーオプションナビ

2025年モデル

99098-69U25-P2(CN-FZ8A6ZA)

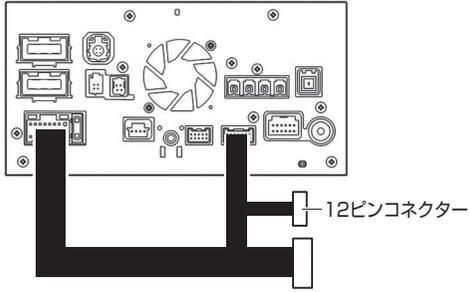


99097-80T35-P04(CN-HZ7A5WZA)

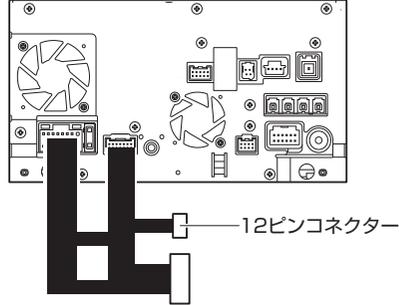

### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### ハスラー


ハスラー	MR52S・92S	R2.1~
------	-----------	-------

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

#### 1. インパネセンターガーニッシュ取り外し


ツメの勘合を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外します。

**ONE POINT** ●傷防止のため、シフトレバーを一番下げた状態で取り外してください。

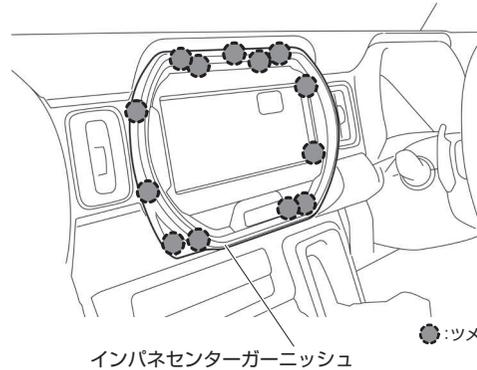

#### 2. ナビゲーション取り外し

スクリューをはずし、ナビゲーションを取り外します。

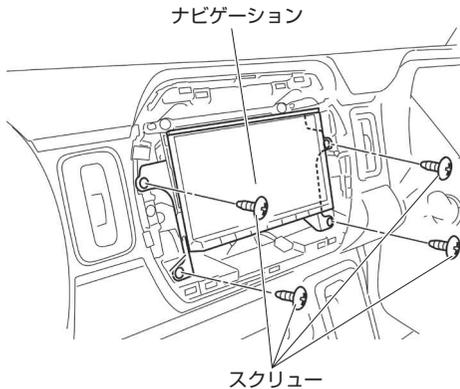


#### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



#### 3. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

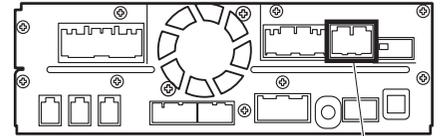

12ピンコネクター

#### 重要

ご使用前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

##### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

ソリオ		
ソリオ	MA27S・37S	R2.12~R7.1
デリカD:2		
デリカD:2	MB37S	R3.1~

**❗重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


#### 1. シフトレバー枠の取り外し

シフトレバー枠のみを取り外します。

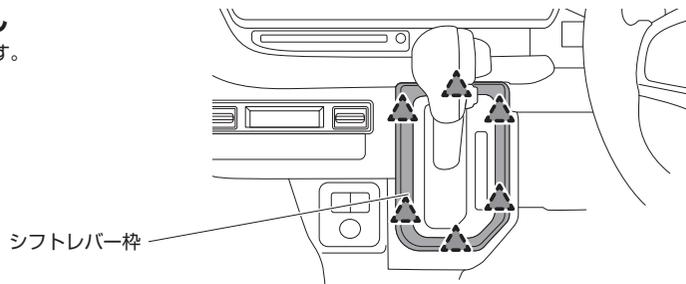

#### 2. 助手席側インパネ取り外し


ツメの勘合を外し、助手席側インパネを取り外します。

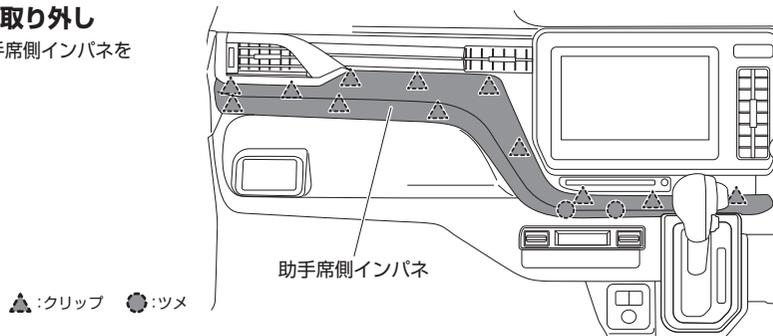

#### 3. インパネセンターガーニッシュ取り外し

ツメの勘合を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外します。

**ONE POINT** ●傷防止のため、シフトレバーを一番下げた状態で取り外してください。

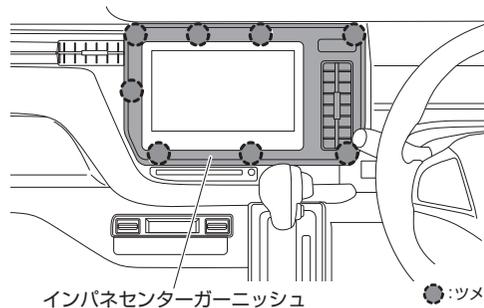

#### ●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



#### 4. インパネセンターガーニッシュベース取り外し

スクリューをはずし、インパネセンターガーニッシュベースを取り外します。


ナビゲーション

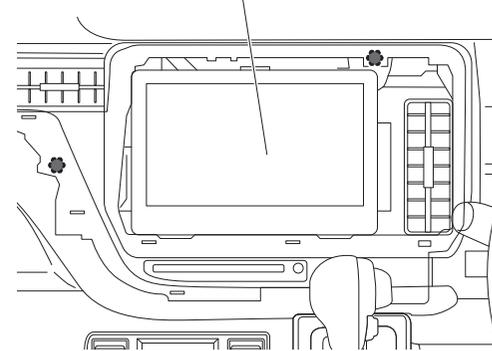

#### 5. ナビゲーション取り外し


スクリューをはずし、ナビゲーションを取り外します。

ナビゲーション

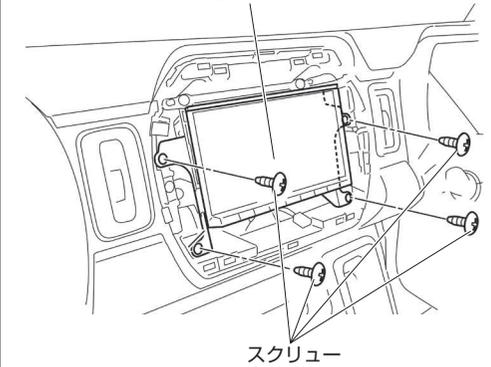

#### 6. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

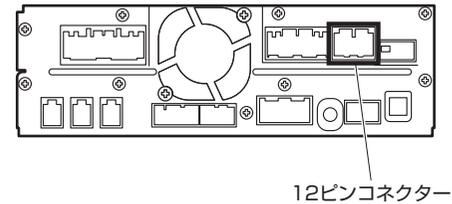

#### ❗重要 ご使用の前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変えず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

##### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する

### ●標準装備&メーカーオプションナビ



ワゴンRスマイル		
ワゴンRスマイル	MX81S・91S	R3.9~

**! 重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

### 1. インパネセンターガーニッシュ取り外し


図示の斜線部に手を掛けて手前の方向に引き、インパネセンターガーニッシュを取り外し、カメラスイッチのコネクタを外す。

スクリューをはずし、図示の斜線部に手を掛けて手前の方向に引き、インパネセンターガーニッシュのベースを取り外す。

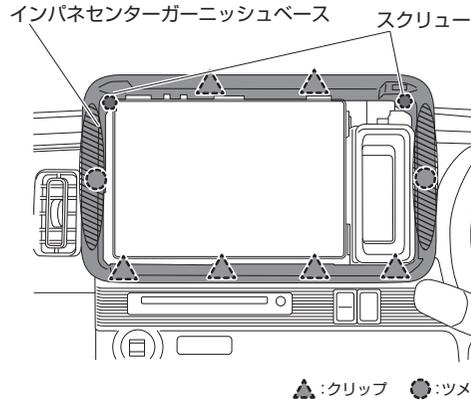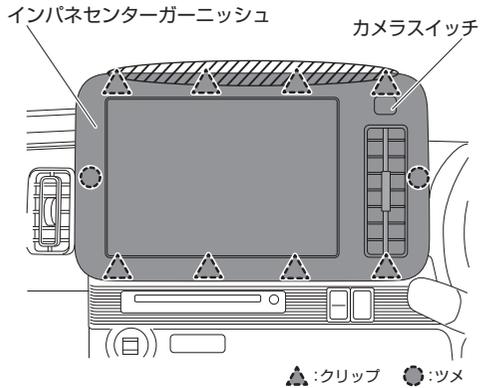

### 2. ナビゲーション取り外し

スクリューをはずし、ナビゲーションを手前の方向に取り外す。

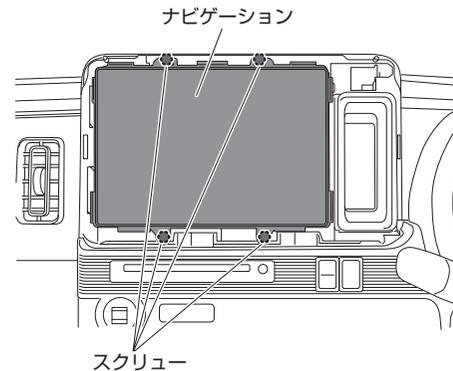


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



### 3. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

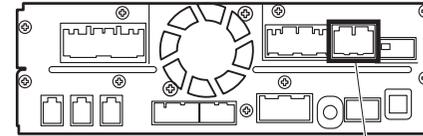

12ピンコネクター

### ! 重要

ご使用前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

#### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [ ] (ホームボタン) → [ ] (設定) → [ ] (車両設定)の順にタッチする
2. [ ] (車両情報お知らせ設定)をタッチし、[ ] (ブレーキ系統異常お知らせ表示)をOFFに変更する


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

スペーシア		
スペーシア	MK53S	R3.12~R5.11

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


### 1. ナビアンダガーニッシュ取り外し

ナビアンダガーニッシュを取り外し、カメラスイッチのコネクターを外す。

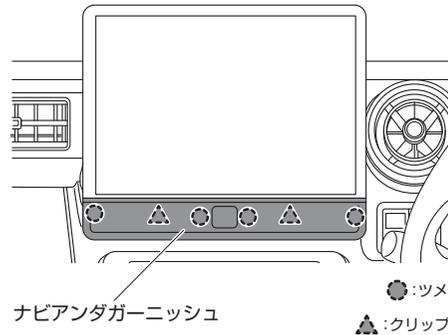

### 2. ナビゲーション取り外し

スクリューをはずし、ナビゲーションを手前の方向に取り外す。

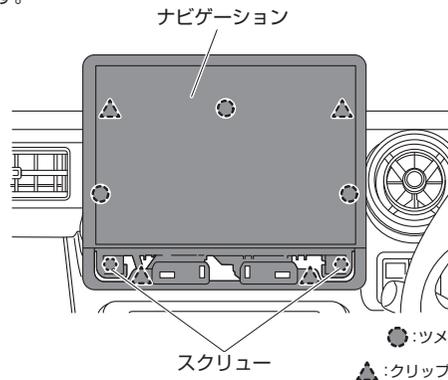


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



### 3. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

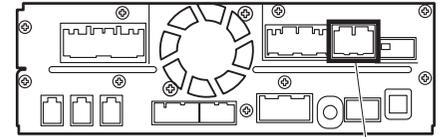

12ピンコネクター

### 重要

ご使用前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変えず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

#### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [ホームボタン] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する

### ●標準装備&メーカーオプションナビ


スペーシア		
スペーシア	MK54S・94S	R5.12~
フレアワゴン		
フレアワゴン	MM54S・94S	R6.1~

**❗重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


### 1. コンビネーションメータパネル取り外し

- ⚠注意**
- チルトステアリング非装備車は、インストルメントクラスタパネルを取り外すときに、ステアリングコラムアップカバーを外してください。コンビネーションメータに接触して、コンビネーションメータが損傷する可能性があります。
  - チルトステアリング装備車は、インストルメントクラスタパネルを取り外すときに、チルトレバーを操作してあらかじめステアリングコラムを下げないとコンビネーションメータに接触して、コンビネーションメータが損傷する可能性があります。

**1-1.** 矢印の方向に引き、ツメのかん合を外してインストルメントクラスタパネルを取り外す

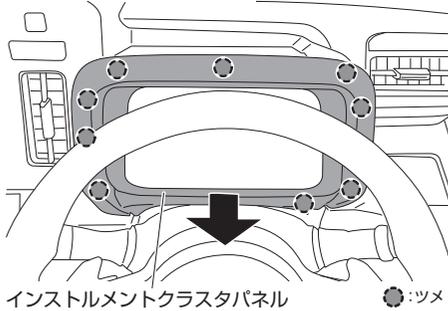

**1-2.** 矢印の方向に引き、ツメのかん合を外してインストルメントクラスタベースを取り外す

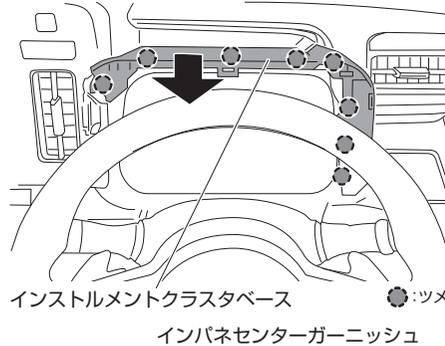


### 2. インパネセンターガーニッシュ取り外し

**2-1.** 矢印の方向に引き、ツメのかん合を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外す

**2-2.** ハザードスイッチのコネクタを外す

**2-3.** ナビ装備車は、カメラスイッチのコネクタを外す

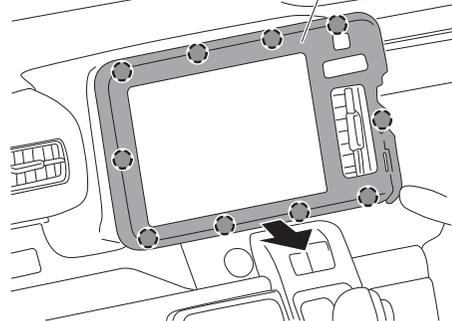


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




### 3. インパネセンターガーニッシュベース取り外し

スクリューを外し、インパネセンターガーニッシュベースを取り外す

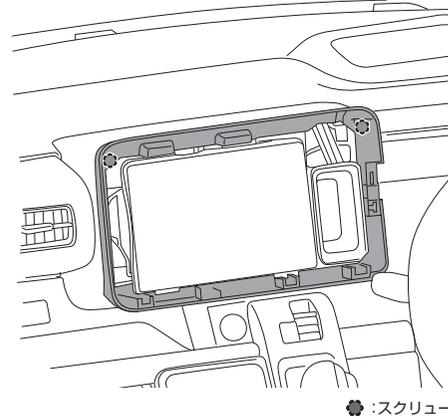


### 4. ナビゲーション取り外し

スクリューを外し、ナビゲーションを取り外す

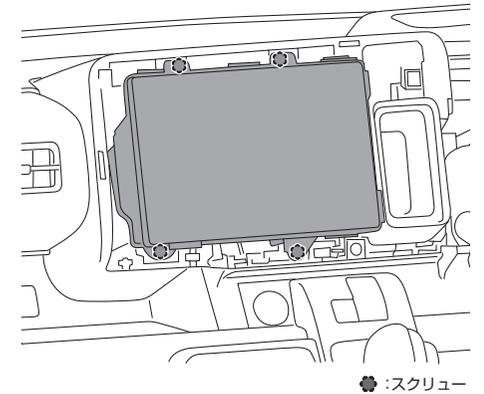

### 5. 製品取り付け

12ピンコネクタへ製品を割り込ませて接続する

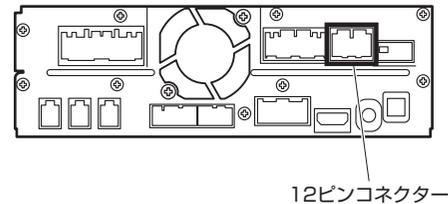

### ❗重要 ご使用の前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

#### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

スイフト		
スイフト	ZCEDS/ZDEDS	R5.12~

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

#### 1. インstrumentパネルセンタアッパーカバーを取り外す


インストルメントパネルセンタアッパーカバー

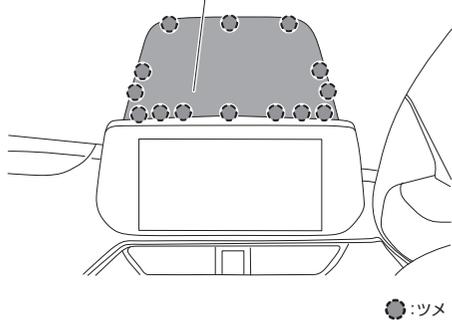

●:ツメ

#### 3. オーディオ/ナビユニットを矢印の方向に引いて取り外す


オーディオ/ナビユニット

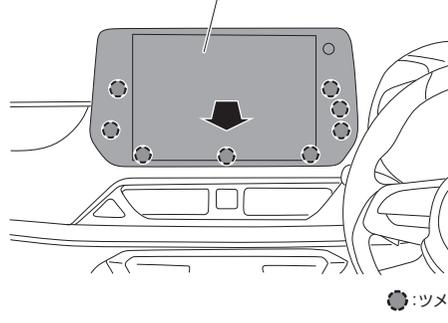

●:ツメ

#### 2. スクリューを取り外す

スクリュー

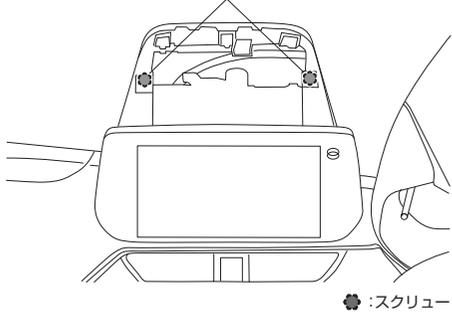

●:スクリュー


#### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



#### 4. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続する

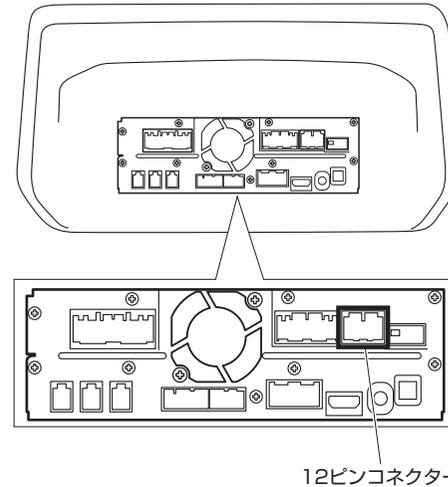

12ピンコネクター

#### 重要 ご使用の前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

##### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

エブリイワゴン		
エブリイワゴン	DA17W	R4.4~

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

#### 1. インパネセンターガーニッシュ取り外し


**ONE POINT** ●シフトレバーを一番下に下げた状態で作業を行ってください。

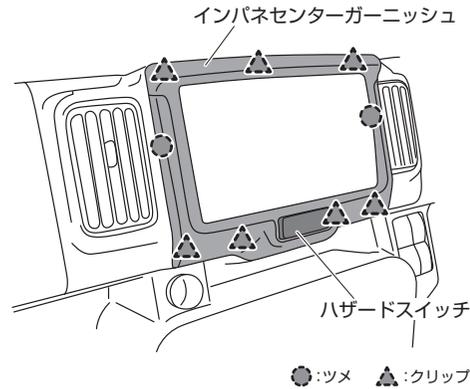

#### 2. ハザードスイッチのコネクタを外す

#### 3. ナビゲーション取り外し

スクリュー(4本)を外し、ナビゲーションを取り外す

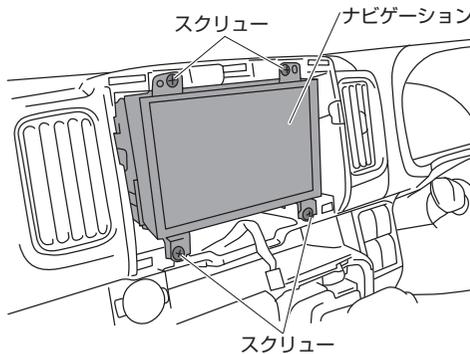


#### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



#### 4. 製品取り付け

12ピンコネクタへ製品を割り込ませて接続する

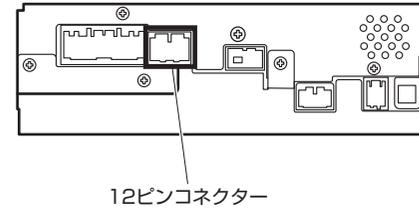



# KTA621

Data System

## テレビキット 車種別分解手順

241112-AKN-KTA621-M11


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

フロントス		
フロントス	WDB3S/WEB3S	R6.10~

**① 重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


### 1. 各部取り外し

下記項目順に取り外します。

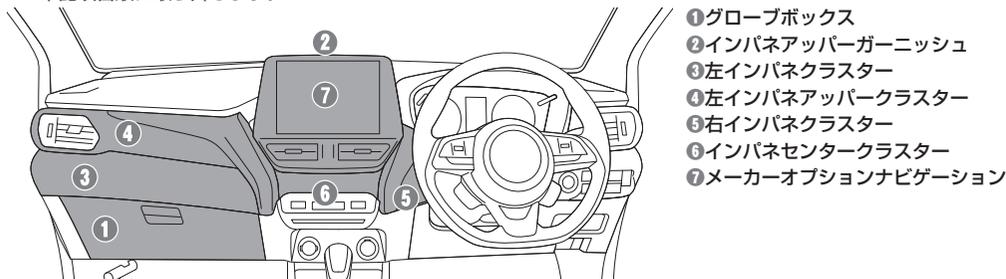


#### ①グローブボックス取り外し

グローブボックスを取り外します。

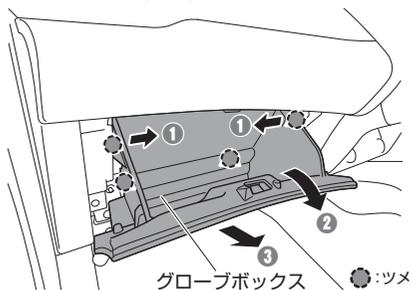


#### ②インパネアッパーガーニッシュ取り外し

インパネアッパーガーニッシュを取り外します。

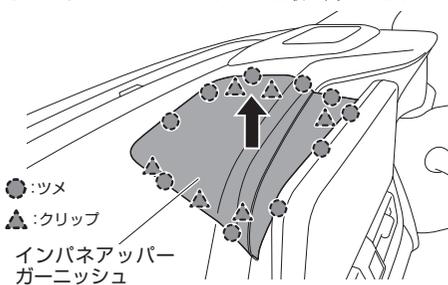


#### ③左インパネクラスター取り外し

左インパネクラスターを取り外します。

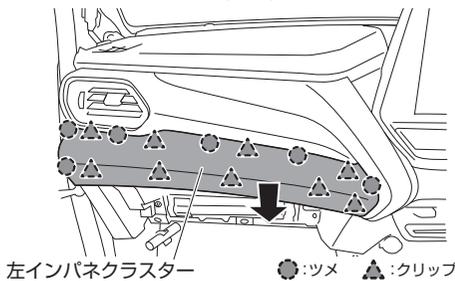

#### ④左インパネアッパークラスター取り外し

左インパネアッパークラスターを取り外します。

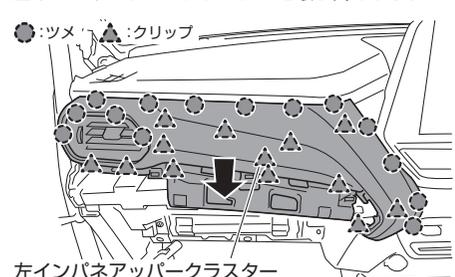


### ●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。




#### ⑤右インパネクラスター取り外し

右インパネクラスターを取り外します。

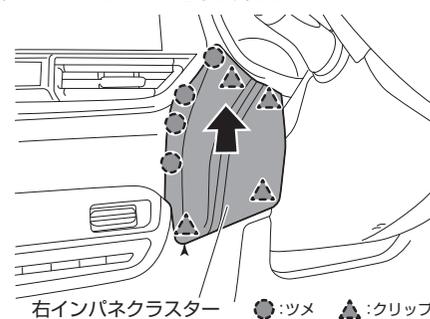


#### ⑥インパネセンタークラスター取り外し

インパネセンタークラスターを取り外します。

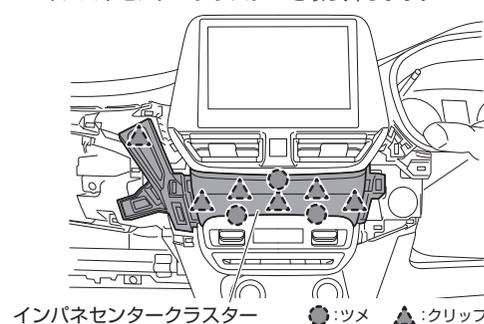


#### ⑦センターガーニッシュAssy取り外し

スクリューを外し、センターガーニッシュAssyを引き出します。

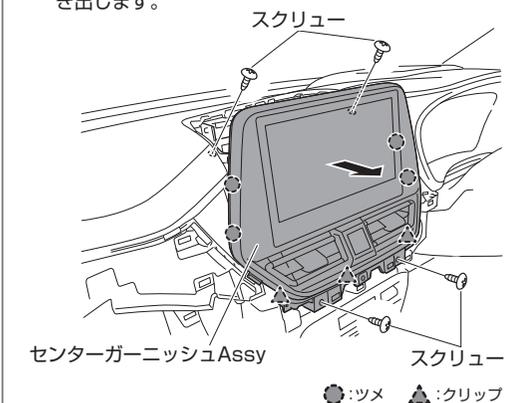

### 2. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

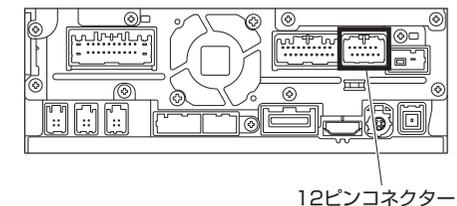

### ① 重要 ご使用の前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

#### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する

### ●標準装備&メーカーオプションナビ


ソリオ		
ソリオ	MAD7S	R7.2~

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

#### 1. インパネセンターガーニッシュ取り外し

ツメの勘合を外し、インパネセンターガーニッシュを取り外します。


**ONE POINT** ●傷防止のため、シフトレバーを一番下げた状態で取り外してください。

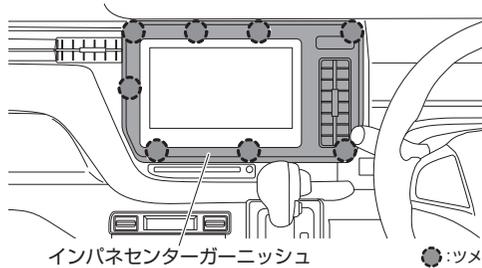


#### 2. シフトレバー枠の取り外し

シフトレバー枠のみを取り外します。

電動パーキングブレーキ非搭載車

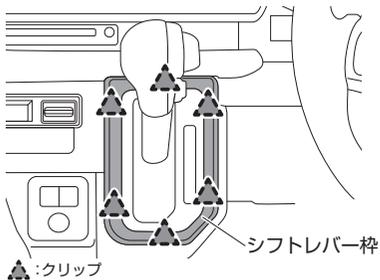


電動パーキングブレーキ搭載車

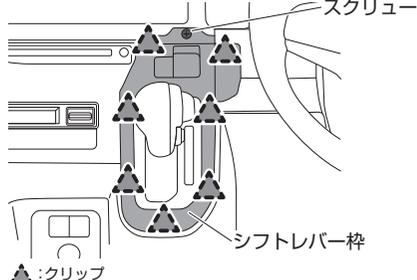

#### 3. 助手席側インパネ取り外し

ツメの勘合を外し、助手席側インパネを取り外します。

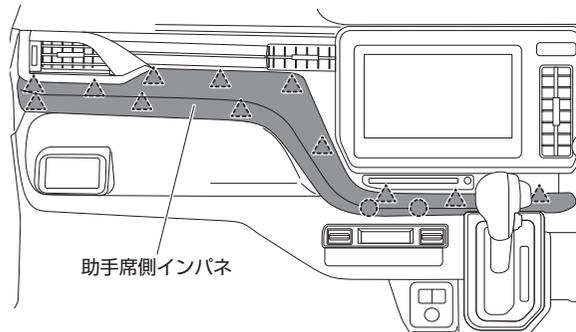

#### ●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



#### 4. インパネセンターガーニッシュベース取り外し

スクリューをはずし、インパネセンターガーニッシュベースを取り外します。


ナビゲーション

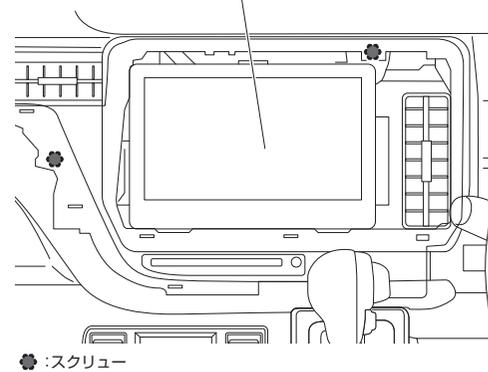

#### 5. ナビゲーション取り外し


スクリューをはずし、ナビゲーションを取り外します。

ナビゲーション

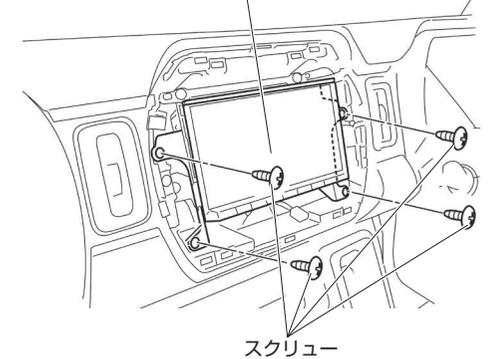

#### 6. 製品取り付け

12ピンコネクターへ製品を割り込ませて接続します。

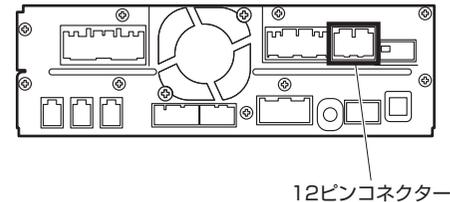

#### 重要

ご使用前にナビゲーションの設定を必ず変更してください。

ナビゲーションの設定を変更せず本製品を使用した場合、ナビゲーションとメーターにパーキングブレーキ未解除の警告が表示されます。

#### ●ナビゲーションの設定変更手順

1. [HOME(ホームボタン)] → [設定] → [車両設定]の順にタッチする
2. [車両情報お知らせ設定]をタッチし、[ブレーキ系統異常お知らせ表示]をOFFに変更する