



KTN-88B-A

ビルトイン テレビ&ナビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

スペーシア

カスタムを含む MK42S H27.6~

1. オーディオガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、オーディオガーニッシュを取り外します。

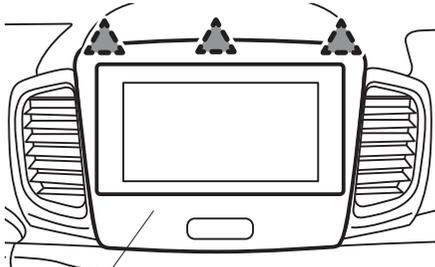

オーディオガーニッシュ


▲:クリップ

2. ナビ取り外し

ナビを固定しているスクリューを外し、ナビを取り外します。

3. コネクタ取り付け位置

5ピン、20ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

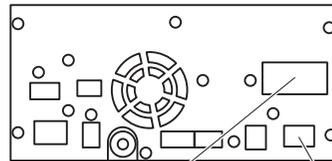


20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

20ピンコネクタ



イルミネーション線




コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です



ハスラー

全方位モニター付メモリーナビゲーション MR41S H27.12~

1. オーディオパネル取り外し

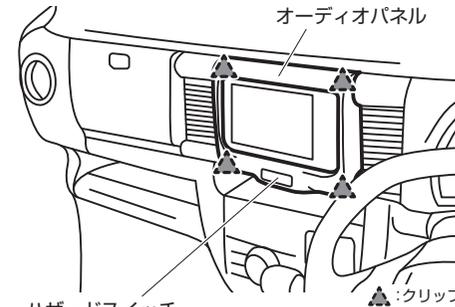


ハザードスイッチ

▲:クリップ

ハザードスイッチのコネクタを外したあと、車両側コネクタが奥に入り込まないようにテープなどで固定してください。


3. コネクタ取り付け位置

5ピン、20ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

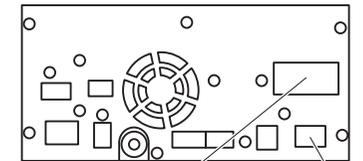

20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

2. ナビ取り外し

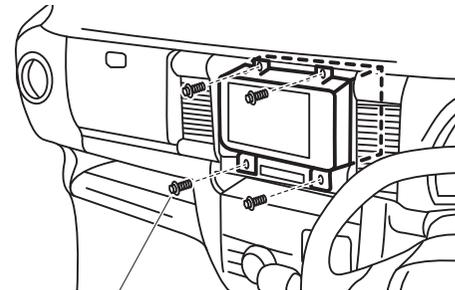

スクリュー(×4)



KTN-88B-A

Data System

ビルトインテレビ&ナビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ラパン


HE33S

H27.6~

1. パネル取り外し

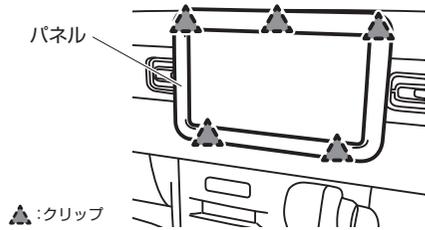


2. ナビ取り外し

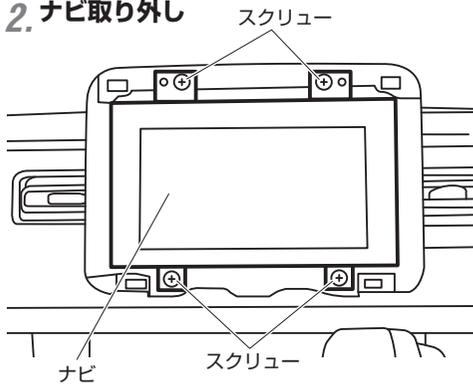

3. コネクタ取り付け位置


5ピン、20ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

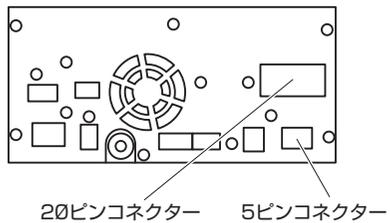

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

20ピンコネクタ



イルミネーション線



コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

