

●標準装備&メーカーオプションナビ

ウィングロード


Plus Navi HDD Safetyを含む

Y12

H19.1~H22.8

1. フロントパネル取り外し


フロントパネルを手前に引き、クリップを外します。

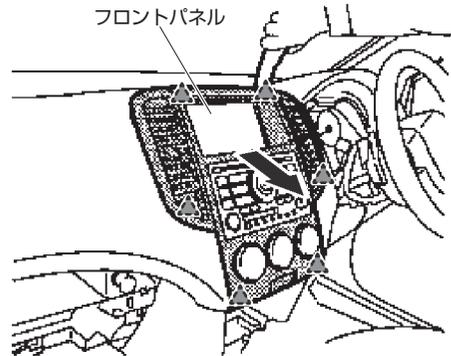

▲:クリップ(6カ所)

2. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー5本を外し、ディスプレイ、AVユニットを一体で手前に引き出します。裏側のコネクタを外し、ユニットを取り外します。

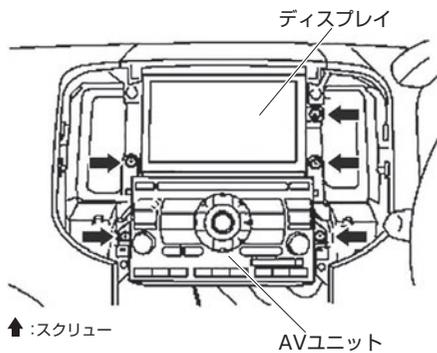


↑:スクリュー

3. コネクタ取り付け位置

40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクタ

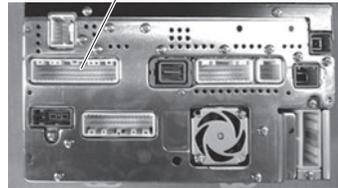

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)

エクストレイル


クリーンディーゼル車を除く

T31


H19.9~H20.11

1. クラスタリッド取り外し

リムーバーを使い下部からクリップ、ツメを外します。裏側のコネクタを外し、クラスタリッドを取り外します。

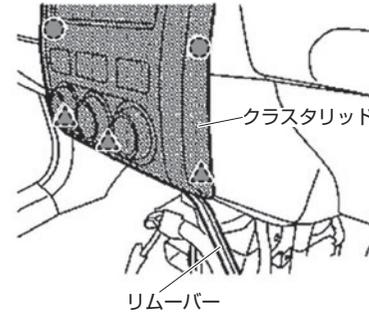


クラスタリッド全体図

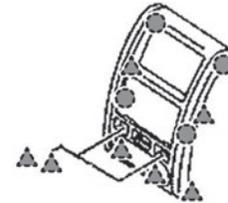

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

2. AVユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、AVユニットをモニターユニットと一緒に取り外します。

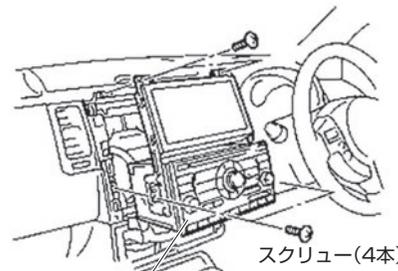


AVユニット

3. コネクタ取り付け位置

40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクタ

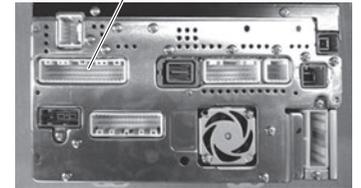

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エルブランド

E51

H19.11~H22.7

取り付けを始めるまえに

! 重要

製品取り付け時、シフトレバーを操作します。作業前に確実にパーキングブレーキをかけ、車両が動かないようにしてください。

1. シフトレバー操作

シフトレバーを「N」(ニュートラル)にします。

2. クラスタリッドロア取り外し

クラスタリッドロア下部の切り欠きにリムーバーを差し込み、クリップを外します。クラスタリッドロアを取り外します。




▲:樹脂クリップ

クラスタリッドロア

2. 集中スイッチ取り外し

リムーバーを使い集中スイッチのクリップを外します。裏側のコネクタを外し、集中スイッチを取り外します。

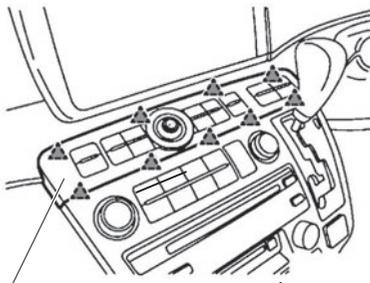


集中スイッチ

▲:樹脂クリップ

3. クラスタリッドC取り外し

スクリュー(8本)を外します。クラスタリッドC(AVユニット一体)を引き出します。コネクタを外して、クラスタリッドCを取り外します。

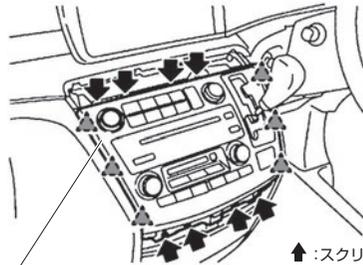

クラスタリッドC


 ↑:スクリュー
▲:樹脂クリップ

! 注意 クラスタリッドCの表面を傷つけないように注意してください。

4. コネクタ取り付け位置

AVユニット(クラスタリッドC裏)の40ピンコネクタに、本製品を割り込ませます。

40ピンコネクタ

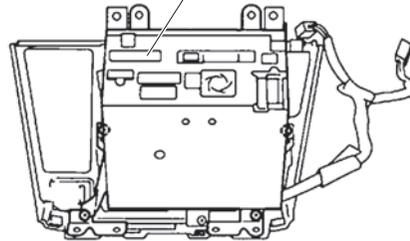

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)


GT-R

R35

H19.12~H21.10


1. インstrumentパネル(左/右)取り外し

布をまいたリムーバーを使って樹脂ツメを外して、パネルを取り外します。

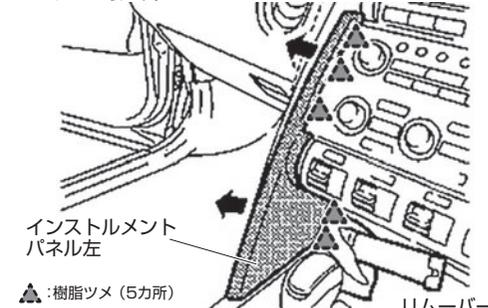
 インstrument
パネル左

▲:樹脂ツメ (5カ所)


リムーバー

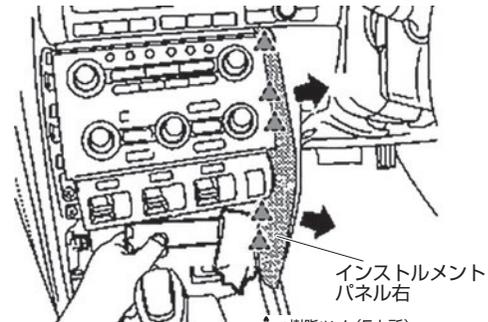
 インstrument
パネル右

▲:樹脂ツメ (5カ所)

2. ATフィニッシャー取り外し

リムーバーを使って、クリップ、ツメを浮かせます。ATフィニッシャーを取り外します。

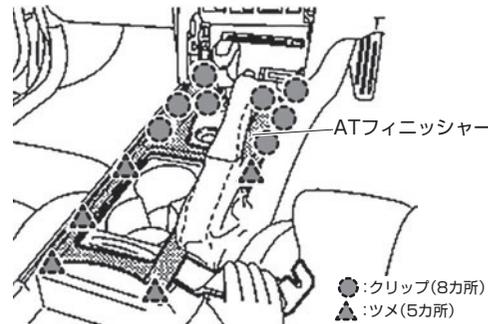

ATフィニッシャー

 ●:クリップ(8カ所)
▲:ツメ(5カ所)

3. ロアカバー取り外し

クリップ、ツメを外し、運転席側のロアカバーを取り外します。


 ▲:樹脂ツメ ●:メタルクリップ
●:樹脂クリップ(3カ所)
ロアカバー

4. コネクタ取り付け位置

ロアカバーを外すとAVユニットが見えます。AVユニットの40ピンコネクタに本製品を割り込ませます(AVユニットは取り外しません)。

40ピンコネクタ




●標準装備&メーカーオプションナビ

スカイライン

カーウイングスナビゲーションHDD方式 V36 / CKV36 H18.11~H21.12


1. シフトノブ取り外し(AT車のみ)

シフトレバーを「N(ニュートラル)」にします。
ノブカバーを下げ、クリップを後に引き抜きます。
シフトノブを引き上げ、取り外します。

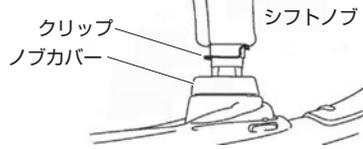


2. フィニッシャー取り外し

リムーバーを使い、ツメ、クリップを手前から順に浮かせて、フィニッシャーを取り外します。

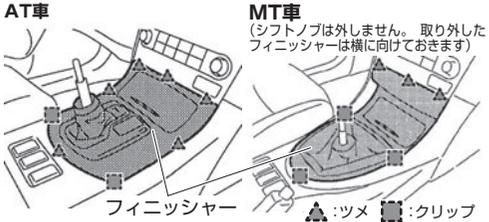


3. クラスタリッドC取り外し

スクリューを外します。クラスタリッドCを手前に引き出して、裏面のコネクタを外します。

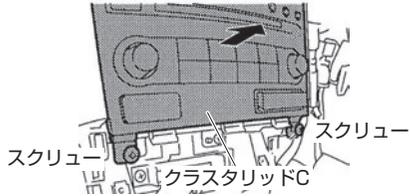


4. クラスタリッドD取り外し

スクリューを外します。クラスタリッドDを手前に引き出し、裏面のコネクタを外します。

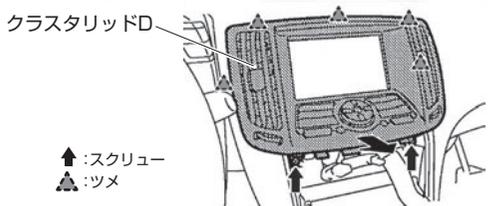


5. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリューを外し、ディスプレイを手前に引き出します。
裏面のコネクタを外し、ディスプレイを取り外します。
AVユニットを手前に引き出します。

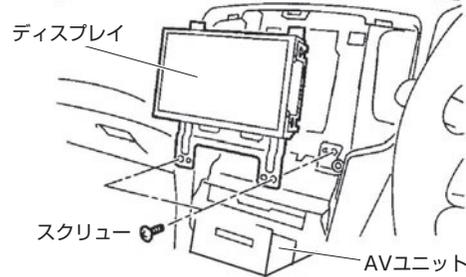

6. コネクタ取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。 **ここには取り付けないでください**

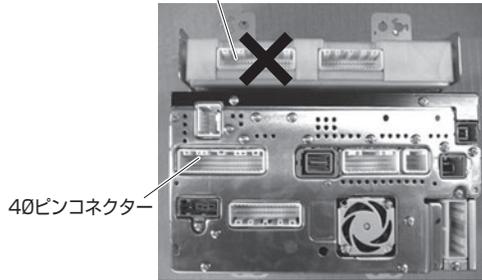

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。


ナビ(自車位置ずれ)

セレナ

(20S No.1 Edition NaviPackageを除く) C25 H19.1~H20.12


1. フロントコントローラー取り外し

フロントコントローラーを手前に引き、クリップを外します。

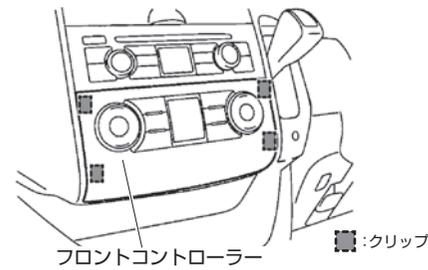


2. シフトノブ取り外し

ハッチを外し、スクリューを外します。シフトノブを引き抜きます。

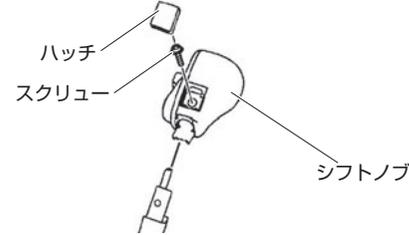


3. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。
クラスタリッドを手前に引き、ツメ、クリップを外します。
裏側のコネクタを外して、クラスタリッドを取り外します。
※クラスタリッドは、メーター周囲までの一体形状です。

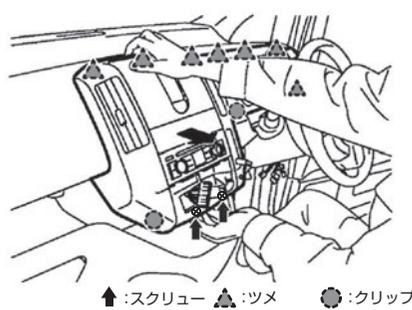


4. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー4本を外します。
ディスプレイ、AVユニットを一体で手前に引き出します。
裏側のコネクタを外し、ユニットを取り外します。

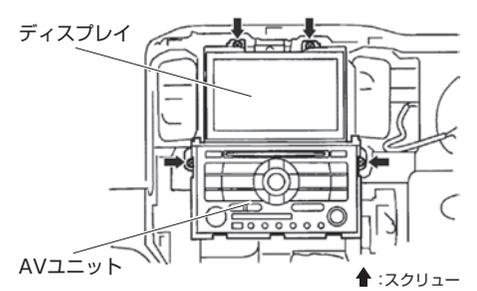

5. コネクタ取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

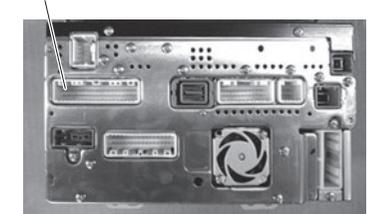

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ティアナ


カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式)

J32

H20.6~H21.8

1. フィニッシャー(左/右)取り外し


リムーバーを使い、上から順に樹脂クリップを外します。

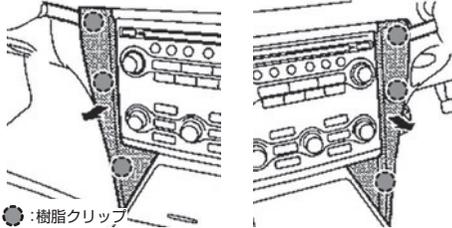

●:樹脂クリップ

2. サイドフィニッシャー(右)取り外し


リムーバーを使い、下から順にメタルクリップ、樹脂クリップを外します。

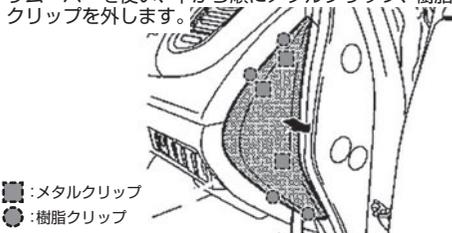

■:メタルクリップ
●:樹脂クリップ

3. ヒューズブロックリッド取り外し


リッドを開け、後方に引いて取りはずします。

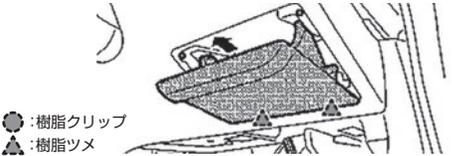

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

4. ロアパネル取り外し


スクリューを外したあと、ロアパネルの樹脂ツメ、樹脂クリップを浮かせませす。コネクターとダクトを外し、ロアパネルを取り外します。

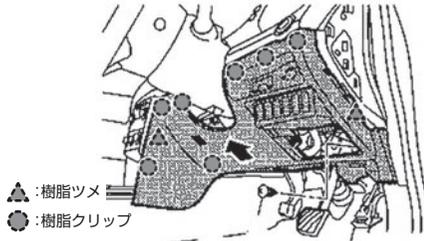

▲:樹脂ツメ
●:樹脂クリップ

5. ロアカバー(右)取り外し


ロアカバーを横方向に引き、樹脂ツメ、メタルクリップを外します。車両後方に引いてロアカバーを取り外します。

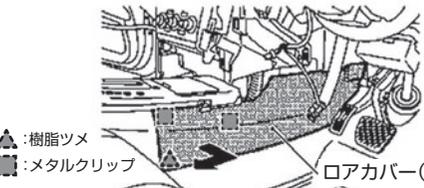

▲:樹脂ツメ
■:メタルクリップ
ロアカバー(右)

6. サイドフィニッシャー(左)取り外し

リムーバーを使い、下から順にメタルクリップ、樹脂クリップを外します。

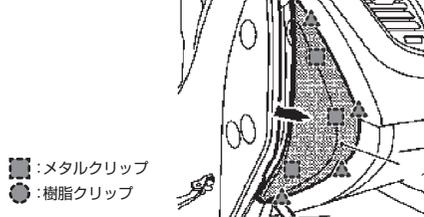


■:メタルクリップ
●:樹脂クリップ

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!
!重要 ●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。
ナビ(自車位置ずれ)


7. グローブボックス取り外し

グローボックス下部のスクリュー3本を外します。フタを開け上部のスクリュー3本を外します。グローボックスを手前に引き、樹脂ツメを外します。コネクターとダクトを外し、グローボックスを取り外します。

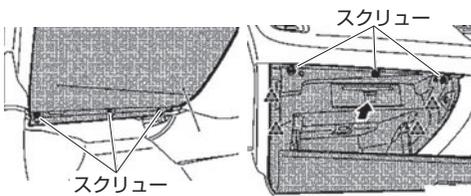

8. サイドパネル(左)取り外し


スクリューを外します。パネルを後方に引いて取り外します。

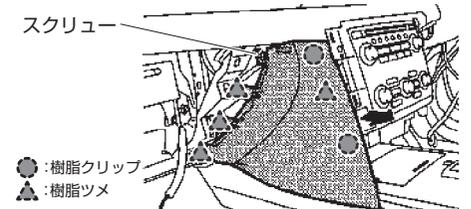

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

9. コラムカバー取り外し


スクリュー2本を外します。アッパーカバーを持ち上げて取り外します。ロアカバーをステアリングコラムから外します。

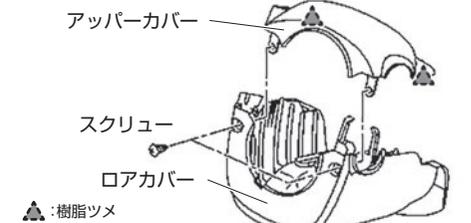

▲:樹脂ツメ

10. ロアパネル取り外し


インストフィニッシャーを後方に引き、メタルクリップを外します。

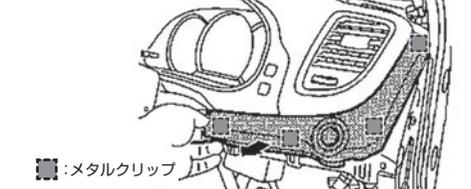

■:メタルクリップ

11. クラスタリッドA取り外し


クラスタリッドAを図のように引き、取り外します。

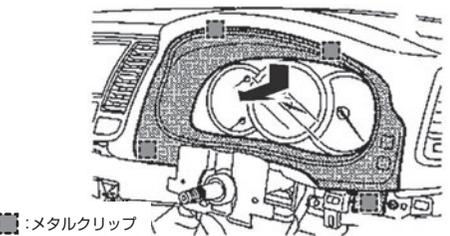

■:メタルクリップ

12. クラスタリッドC取り外し


クラスタリッドC(モニターまわりの操作部、エアコン吹出口)を手前に引き、取り外します。裏のコネクターを外します。

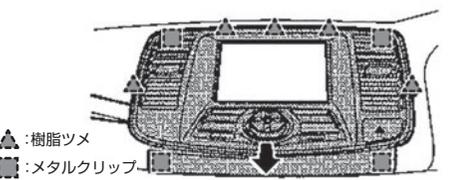

▲:樹脂ツメ
■:メタルクリップ

13. ロアフィニッシャー取り外し


スクリュー2本を外し、ロアフィニッシャー(操作パネル下のフィニッシャー)を手前に引き、取り外します。

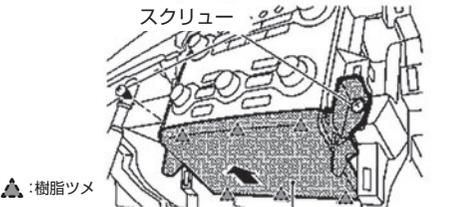

▲:樹脂ツメ

14. フィニッシャーB取り外し

フィニッシャーB(左右に長い木目のパネル)からスクリュー2本を外します。フィニッシャーを手前に引き、取り外します。

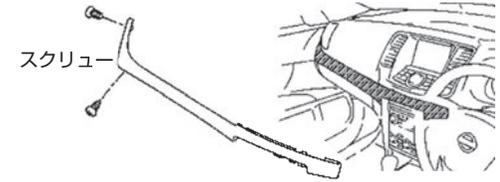

スクリュー

M05ページ(手順15)へ

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ティアナ


カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式)

J32

H20.6~H21.8

15. 操作パネル取り外し


スクリュー2本を外し、操作パネルを手前に引き出します。
裏側のコネクターを外し、パネルを取り外します。

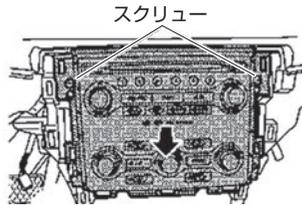

16. AVユニット取り外し・コネクター取り付け位置

操作パネル奥にあるAVユニットを止めているスクリュー4本を外します。AVユニットを手前に引き出し、裏のコネクターを外し取り出します。

40ピンコネクター

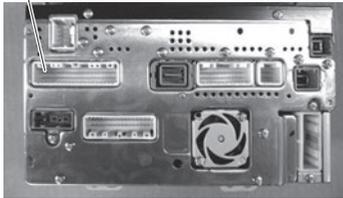

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)


ティータ/ティータラティオ

C11

H19.1~H21.4

1. フィニッシャー取り外し

モニター上部のフィニッシャーを手前に引き、クリップを外します。

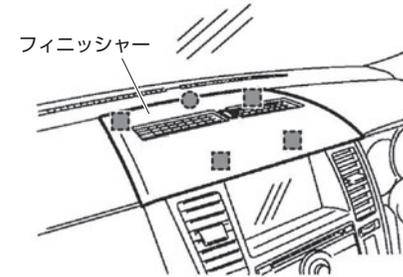


■:クリップ

●:ツメ

2. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。
クラスタリッドを手前に引き、ツメ、クリップを外します。
裏側のコネクターを外し、クラスタリッドを取り外します。

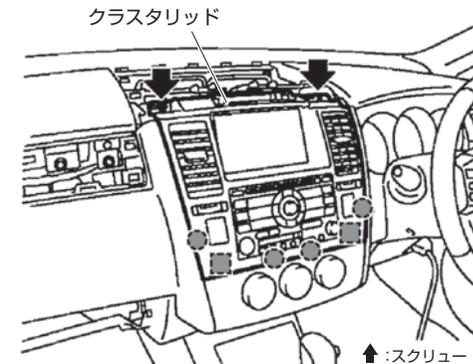


↑:スクリュー

■:クリップ

●:ツメ

3. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー5本を外します。
ディスプレイ、AVユニットを一体で手前に引き出します。
裏側のコネクターを外し、ユニットを取り外します。

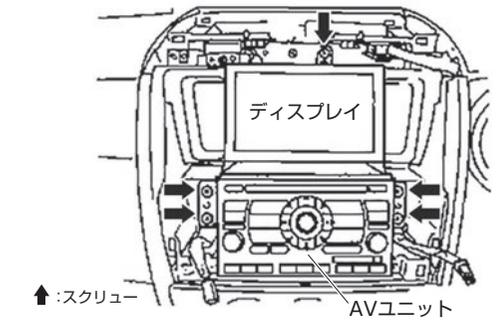


↑:スクリュー

AVユニット

4. コネクター取り付け位置

40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

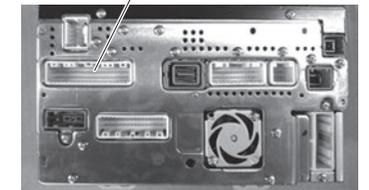

●標準装備&メーカーオプションナビ


デュアリス

J10

H19.5~H21.8


1. ディスプレイユニットカバー取り外し

カバーフィニッシャーを外して、スクリューを取り外します。ディスプレイユニットカバーを取り外します。

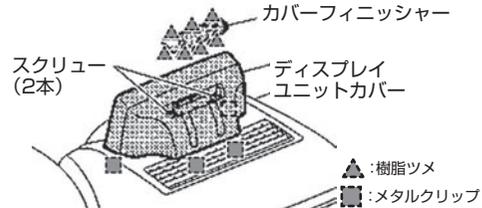


2. ディスプレイ取り外し

スクリューを外します。ディスプレイ(ブラケットと一体)を引き上げ、コネクタを外します。

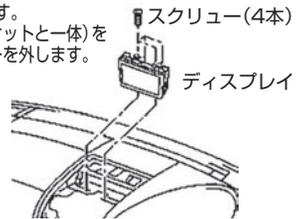

3. クラスタリッドD取り外し

クラスタリッドDの下側にリムーバーを差し込み、クラスタリッドDを取り外します。

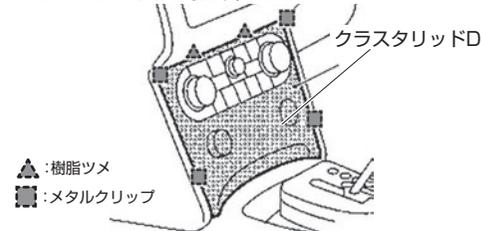


4. クラスタリッドC取り外し

クラスタリッドCの下側にリムーバーを差し込み、メタルクリップを浮かせます。クラスタリッドCの上部の樹脂ツメとメタルクリップを浮かせて取り外します。




5. AVユニット取り外し

スクリューを外しAVユニットを取り外します。

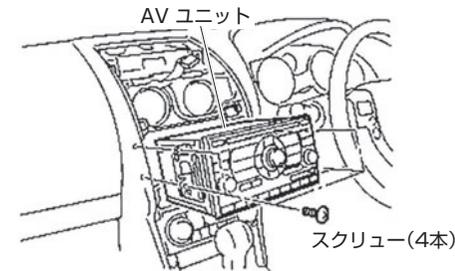

6. コネクタ取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

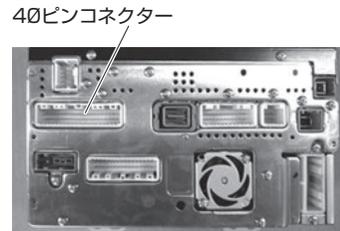

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要 ●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)

フーガ

Y50

H20.1~H21.11


1. カップホルダー取り外し

カップホルダーの後ろ側を持ち上げてクリップを外し、上に引き抜きます。




2. シフトレバー取り外し

シフトレバーを「N(ニュートラル)」にします。レバー下部のノブカバーを押し下げ、ロックピンを抜き取ります。シフトレバーを取り外します。

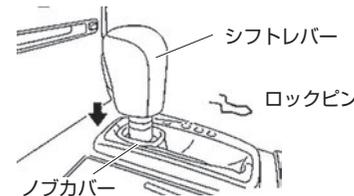


3. シフトフィニッシャー取り外し

フィニッシャーの後ろ側を持ち上げ、後ろに引きます。コネクタを外し、フィニッシャーを取り外します。

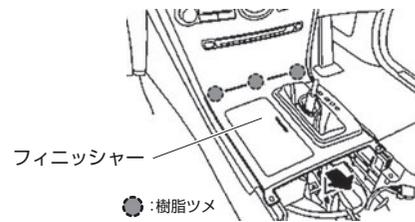


4. クラスタリッド取り外し

クラスタリッドを引き、ツメとクリップを外します。コネクタを外し、クラスタリッドを取り外します。

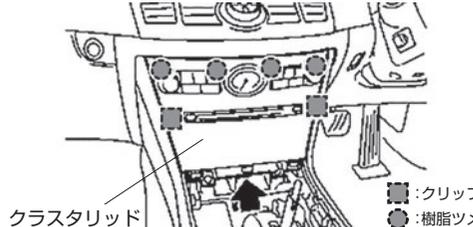

5. AVユニット取り外し


スクリュー(4本)を外し、AVユニットをエアコンユニット(上部のユニット)と一緒に取り外します。

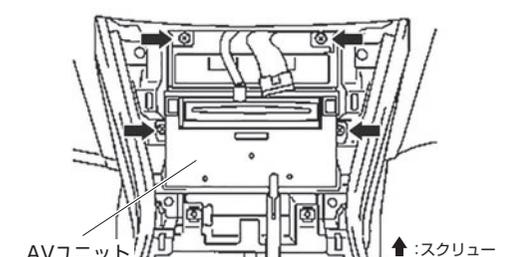

6. コネクタ取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

ここには取り付けないでください

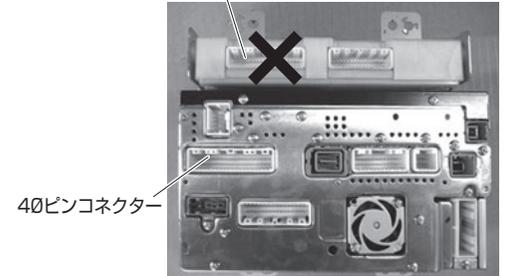

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


フェアレディZ

Z34

H20.12~H21.9

1. コンソールフィニッシャー取り外し(MT車)

フィニッシャーを引き上げ、フィニッシャー後部のメタルクリップを外します。

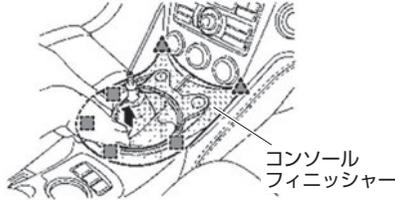


コンソール
フィニッシャー


▲:樹脂クリップ
■:メタルクリップ

2. シフトレバー取り外し(MT車)

プライヤー2本を使い、シフトレバーを外します。コントロールレバー、シフトレバーを傷つけないようにウエスを使ってください。シフトレバーを外したら、フィニッシャー前方の樹脂クリップを外し、フィニッシャーを取り外します。(手順1の図を参照)シフトレバーを組み付けるときはネジロック剤を使用します。

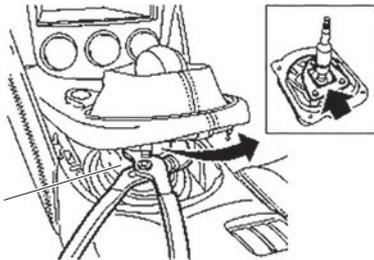


ウエス

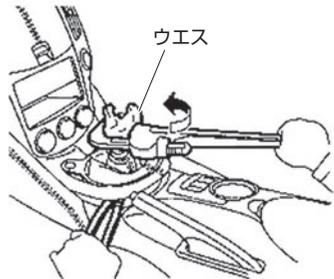

ウエス

3. コンソールフィニッシャー取り外し(AT車)

フィニッシャーを引き上げ、フィニッシャーを取り外します。

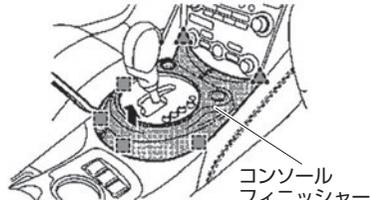

コンソール
フィニッシャー

4. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外し、クラスタリッドを手前に引き、取り外します。




クラスタリッド

スクリュー

▲:樹脂クリップ
■:メタルクリップ

5. 操作パネル取り外し

スクリュー4本を外し、操作パネルを手前に引き、取り外します。

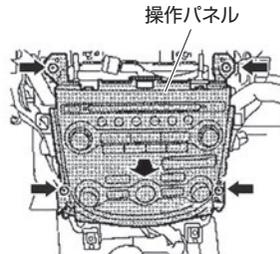

操作パネル

↑:スクリュー

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!


! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)

6. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー2本を外し、ディスプレイを取り外します。スクリュー2本を外し、AVユニットを取り外します。

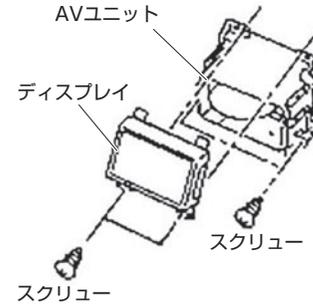

AVユニット

ディスプレイ


スクリュー

スクリュー

7. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

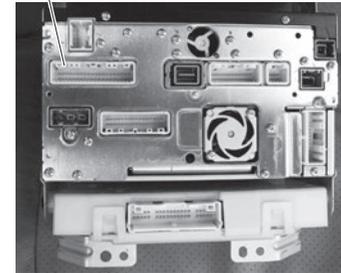

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ブルーバードシルフィ	
G11	H19.6~H21.5

1. フィニッシャー取り外し

リムーバーを使い、エアコン吹出口上のフィニッシャーを取り外します。(左右の吹出口の上部にあります)


フィニッシャー

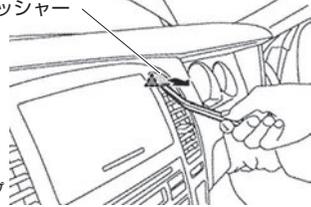

▲:樹脂クリップ

2. クラスタリッド取り外し(1)

リムーバーを使いクラスタリッドのクリップを外します。

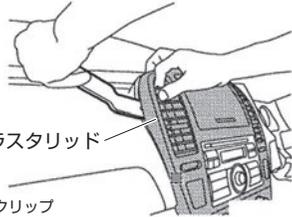


クラスタリッド

■:金属クリップ

3. クラスタリッド取り外し(2)

クラスタリッドの上部を持ち、手前に引いて取り外します。裏側のコネクタを外します。

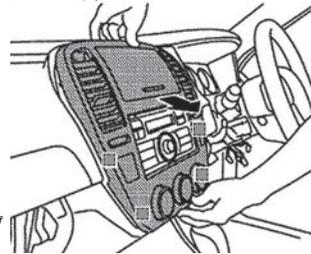


■:金属クリップ

4. AVユニット取り外し

スクリュー(5本)を外し、AVユニットをモニターユニットと一緒に取り外します。

モニターユニット

AVユニット

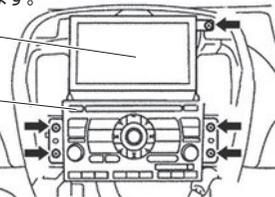


↑:スクリュー

5. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

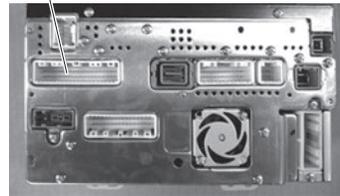

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。

ナビ(自車位置ずれ)

プレサージュ

カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式)	U31	H19.6~H21.8
---------------------------	-----	-------------

1. シフトノブ取り外し

カバーを下げ、クリップを取り外します。シフトノブを取り外します。




クリップ

シフトノブ

カバー

2. クラスタリッド(左/右)取り外し

リムーバーを使って下から樹脂ツメを外していき、クラスタリッド(右)を取り外します。同様に左側も取り外します。

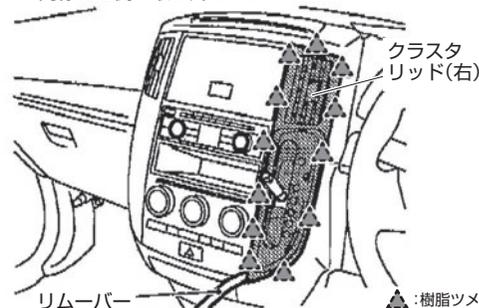


クラスタリッド(右)

リムーバー

▲:樹脂ツメ

3. クラスタリッドE取り外し

スクリュー(4本)を外します。リムーバーを使って樹脂ツメを外し、クラスタリッドEを手前に引いて取り外します。裏側のコネクタを外します。

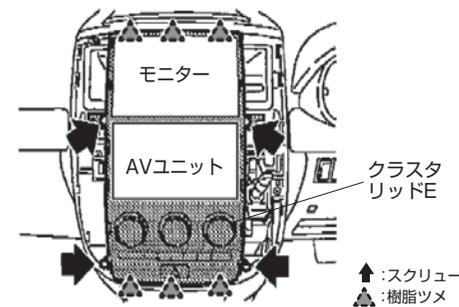

モニター


AVユニット

クラスタリッドE

↑:スクリュー
▲:樹脂ツメ

4. AVユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、モニター、AVユニットと一緒に引き出します。裏側のコネクタを外し、AVユニットを取り外します。

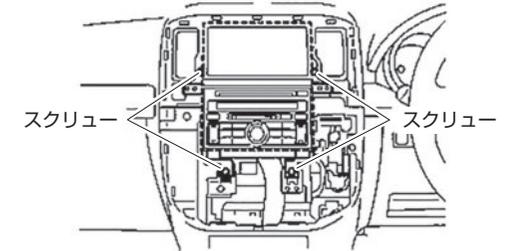


スクリュー

スクリュー

5. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

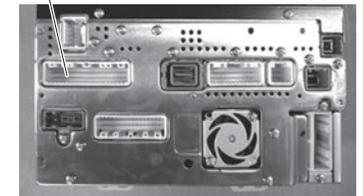

●標準装備&メーカーオプションナビ

ムラーノ


カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式) PNZ51 / TNZ51 / TZ51 H20.9~H23.1

1. クラスタリッド(ロア)取り外し

エアコン操作部下のクラスタリッド(ロア)を、リムーバーを使って外します。

クラスタリッド(ロア)

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

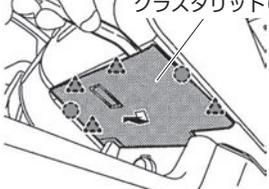


2. インstrumentカバー(左)取り外し

下部のスクリューを外します。下から順に樹脂クリップを外し、カバーを上方に持ち上げて取り外します。

Instrument
カバー(左)

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

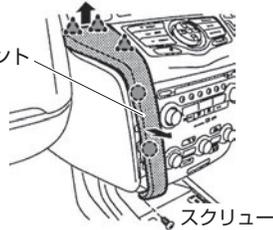


3. Instrumentカバー(右)取り外し

下部のスクリューを外します。下から順に樹脂クリップを外し、カバーを上方に持ち上げて取り外します。

Instrument
カバー(右)

●:樹脂クリップ
▲:樹脂ツメ

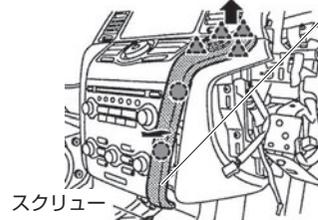


4. クラスタリッド取り外し

スクリュー3本を外します。樹脂クリップと裏面のコネクタを外し、クラスタリッドを取り外します。

クラスタリッド


↑:スクリュー
▲:樹脂ツメ

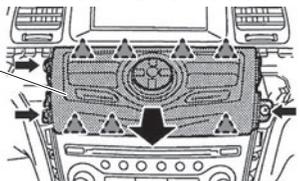

5. 操作パネル取り外し

スクリュー4本を外します。操作パネルを手前に引き出します。裏側のコネクタを外し、パネルを取り外します。


↑:スクリュー

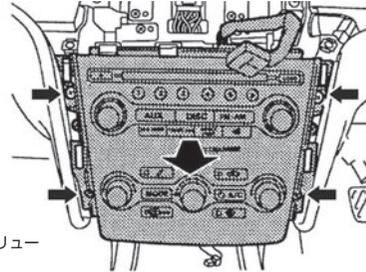

6. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

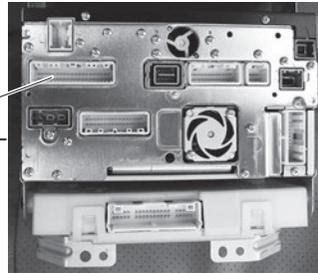

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。


ナビ(自車位置ずれ)

ラフェスタ

カーウイングスナビゲーションシステム(HDD方式) B30 / NB30 H19.6~H21.11

1. センターロアパネル取り外し

センターロアパネルを手前に引いて取り外します。

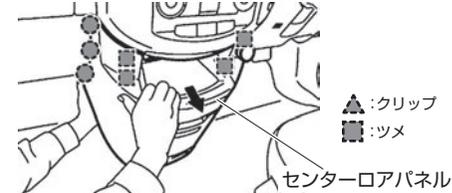


▲:クリップ
■:ツメ

センターロアパネル

2. ヒューズリッド取り外し

ヒューズリッドを矢印の方向に引いて取り外します。

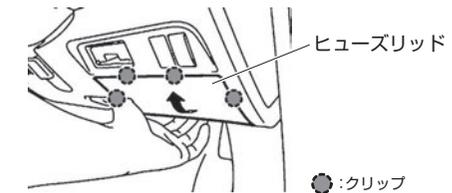

ヒューズリッド

●:クリップ

3. ドライバーロアパネル取り外し

ドライバーロアパネルのクリップを浮かせ、裏側のコネクタを外してから取り外します。



ドライバーロアパネル


▲:クリップ

4. クラスタリッドC取り外し

クラスタリッドCのクリップを浮かせ、裏側のコネクタを外してから取り外します。

クラスタリッドC

■:クリップ

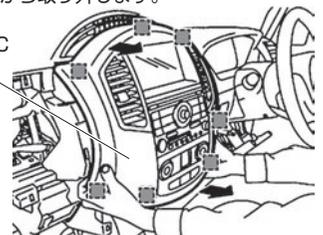


5. AVユニット取り外し

スクリューを外し、ディスプレイと一体でAVユニットを取り外します。

AVユニット

ディスプレイ

↑:スクリュー

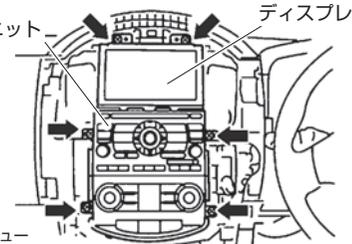

6. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

40ピンコネクター

