


●標準装備&メーカーオプションナビ


エクストレイル / エクストレイル クリーンディーゼル		
エクストレイル(エクストリーマーX含む)	T31	H20.12~H25.12
エクストレイル クリーンディーゼル(エクストリーマーX含む)	DNT31	H20.9~H27.2

1. クラスタリッド取り外し

リムーバーを使い下部からクリップ、ツメを外します。裏側のコネクタを外し、クラスタリッドを取り外します。

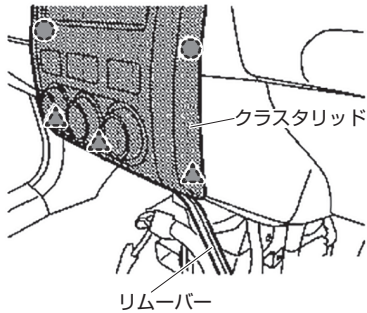


クラスタリッド全体図

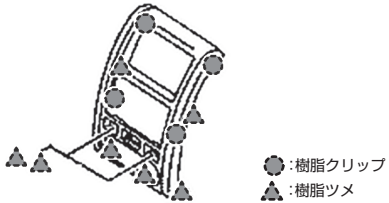


3. コネクタ取り付け位置

20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

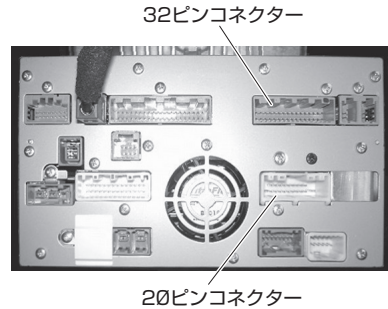

2. AVユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、AVユニットをモニターユニットと一緒に取り外します。

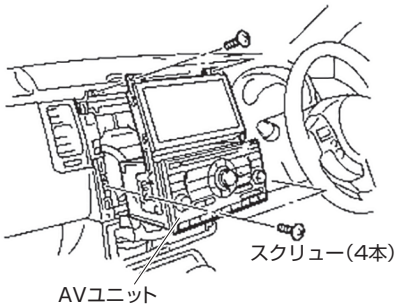

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要 ●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置すれ)


エルグランド		
	E52	H22.8~R2.9

! 重要 **取り付けを始めるまえに**
 バッテリーのマイナス端子を外したあと、3分以上経過してから作業を始めてください。

1. 運転席側ロアパネル取り外し


図の位置に保護テープを貼ります。運転席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。

▲:ツメ(4カ所)

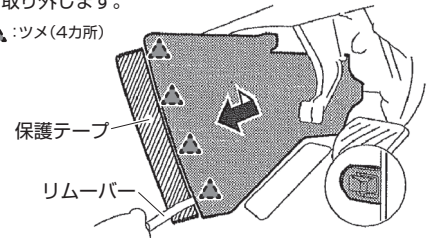


2. 助手席側ロアパネル取り外し

図の位置に保護テープを貼ります。助手席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。

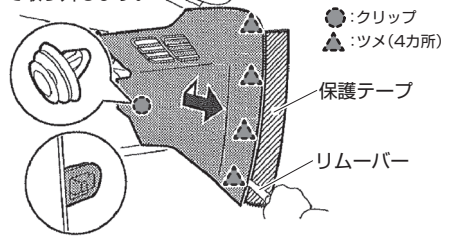

3. センターロアパネル取り外し

センターロアパネルの両端にあるクリップを外します。パネルを後ろに引いてメタルクリップを外します。裏側のコネクタを外し、パネルを取り外します。

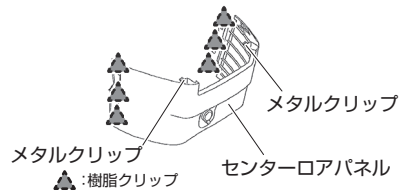


4. AVユニットカバー取り外し

スクリュー(2本)を外します。AVユニットカバーを取り外します。



5. AVユニット取り外し・コネクタ取り付け位置

AVユニットを止めている4本のスクリューを外します。AVユニットを引き出し、裏側のコネクタを外します。20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

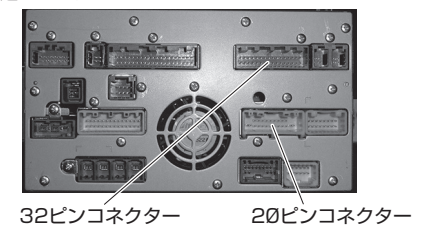


●標準装備&メーカーオプションナビ

キューブ

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] Z12 H20.11~H24.10


1. フィニッシャー取り外し(1)

モニター下のフィニッシャーのフック(2個)を取り外します。スクリュー2本を取り外します。

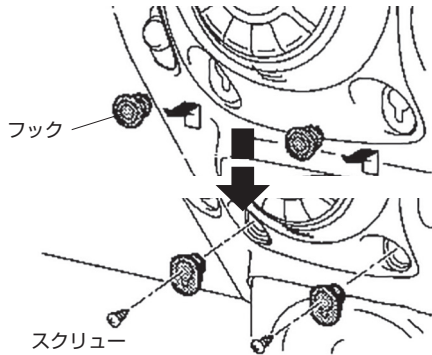


2. フィニッシャー取り外し(2)

フックを外した穴に保護テープを巻いたドライバーを入れ、下のクリップから順に浮かせます。コネクターを外し、フィニッシャーを取り外します。

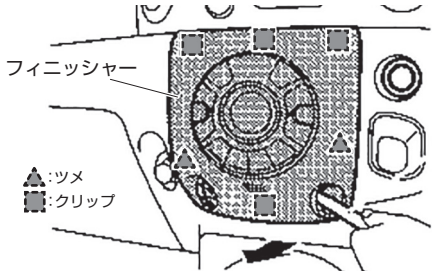


3. クラスタリッド取り外し

クラスタリッドを手前に引き、クリップ・ツメを浮かせます。コネクターを外し、クラスタリッドを取り外します。

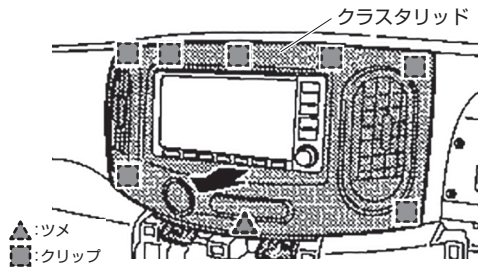


4. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターユニットを取り外します。

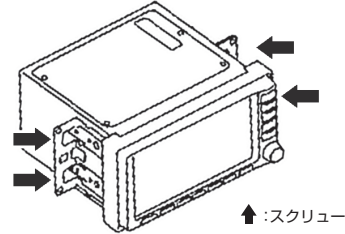

5. コネクター取り付け位置

20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

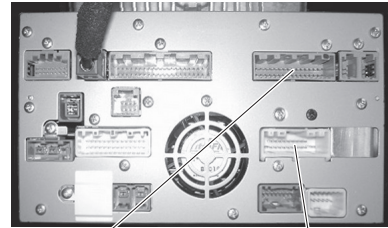

32ピンコネクター 20ピンコネクター

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

!重要 ●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。



ナビ(自車位置すれ)

GT-R

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] R35 H21.11~H28.7

1. インstrumentパネル(左/右)取り外し

布をまいたリムーバーを使って樹脂ツメを外して、パネルを取り外します。

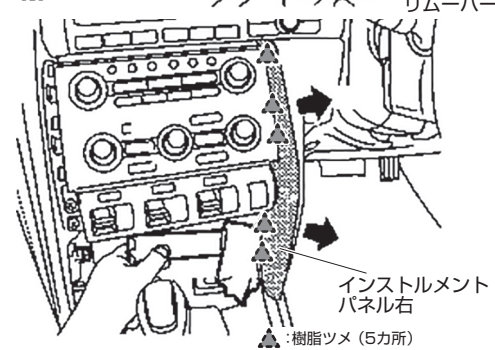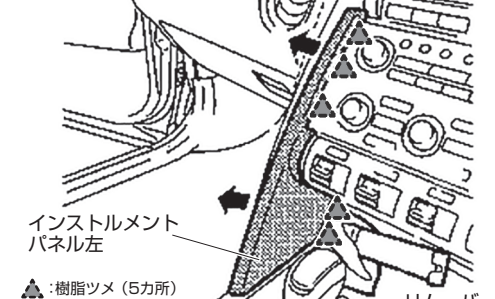


3. ロアカバー取り外し

クリップ、ツメを外し、運転席側のロアカバーを取り外します。



4. コネクター取り付け位置


ロアカバーを外すとAVユニットが見えます。AVユニットの20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます(AVユニットは取り外しません)。

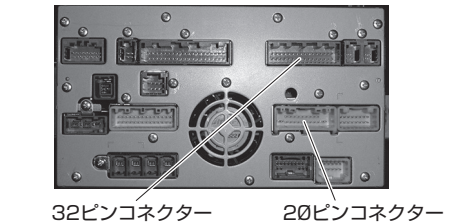

32ピンコネクター 20ピンコネクター

2. ATフィニッシャー取り外し

リムーバーを使って、クリップ、ツメを浮かせます。ATフィニッシャーを取り外します。

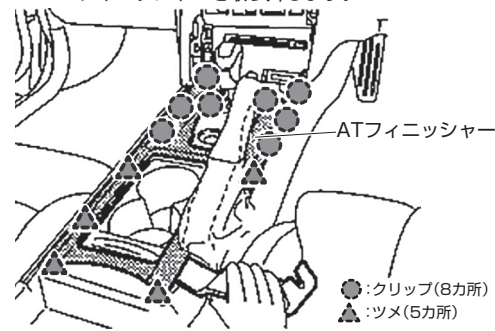


●標準装備&メーカーオプションナビ

シーマ / フーガ / フーガハイブリッド / プラウディア		
シーマ	HGY51	H24.5~R4.8
フーガ(ハイブリッドを含む)	Y51 / HY51	H21.12~R4.8
プラウディア	Y51	H24.7~ H28.11

1. クラスタリッド取り外し


クラスタリッドの左右、サイドパネルに保護テープを貼ります。
テープを巻いたドライバーを差し込み、クラスタリッドを取り外します。

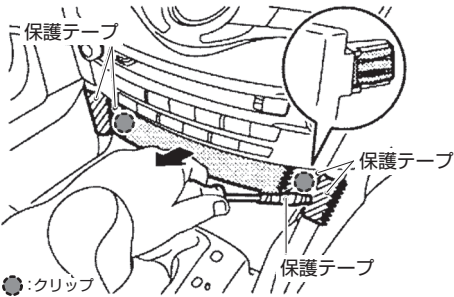

注意
取り外す際、パネルやクラスタリッドの破損にご注意ください。

2. 左右サイドパネル取り外し


スクリューを外します。
サイドパネルを後ろに引いてクリップを外します。
助手席側も同様に取り外します。

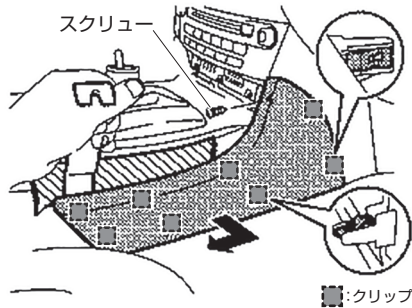

重要
パネルが外しにくい場合は車両前方から取り外してください。

3. センターフィニッシャー取り外し

カップホルダー、コンソールリッドを開けます。
シフトレバー後ろ側のセンターフィニッシャーを引き上げ、取り外します。

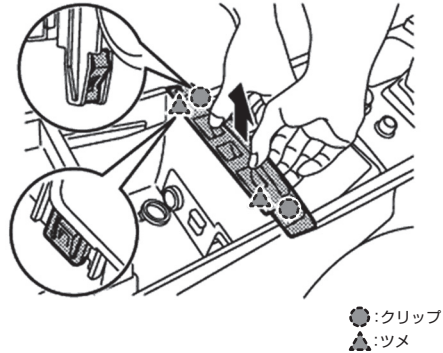

4. シフトノブ取り外し


シフトブーツを下げ、ロックピンを外し、シフトノブを取り外します。



取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!
●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。
ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。
ナビ(自車位置すれ)


5. コンソールフィニッシャー取り外し

コンソールフィニッシャー側面部のスクリュー(左右2か所ずつ)を外します。
フィニッシャー後部を持ち上げ、後ろに引いて取り外します。

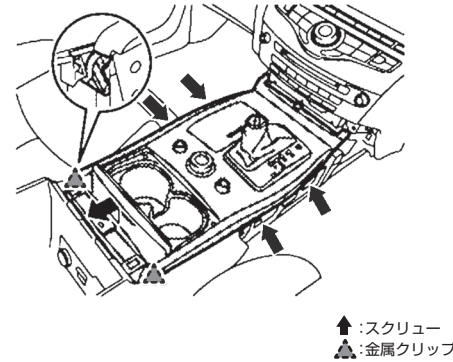


6. 集中スイッチ取り外し

サイドパネルに保護テープを貼り、オーディオスイッチパネルを取り外してスクリュー2本を外します。
サイドパネルと集中スイッチの間にリムーバーを差し込み、集中スイッチを取り外します。

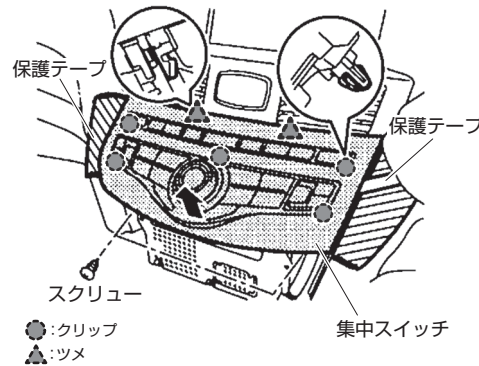

7. AVユニット取り外し・コネクター取り付け位置

集中スイッチ奥のAVユニットをとめているスクリュー4本を外します。
AVユニットを取り外します。
AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

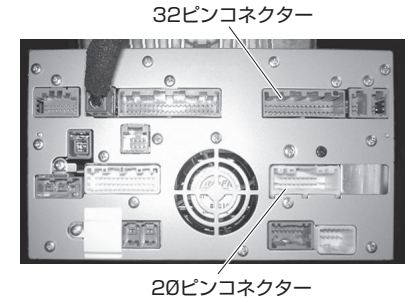

●標準装備&メーカーオプションナビ


ジューク

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] F15 / NF15 / YF15 H22.6~H25.8

1. エアコン操作パネル取り外し

【オートエアコンの場合】


操作部の下に保護テープを貼ります。
操作パネルの下にリムーバーを入れ、クリップ、ツメを外します。
操作パネルを手前に引き、コネクターを外します。

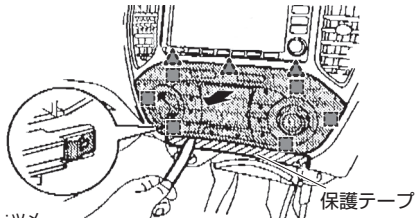

▲:ツメ
■:クリップ

【マニュアルエアコンの場合】


操作部の下に保護テープを貼ります。
切換レバーを取り外します。
操作パネルの下にリムーバーを入れ、クリップ、ツメを外します。
操作パネルを手前に引き、コネクターを外します。

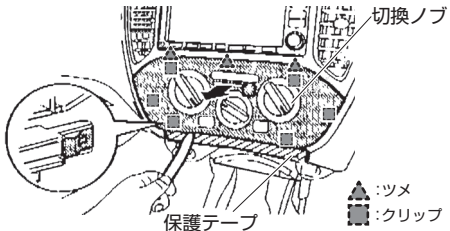

▲:ツメ
■:クリップ

2. センターパネル取り外し


センターパネル下にあるスクリュー(2本)を外します。
センターパネルを手前に引きクリップ、ツメを外します。

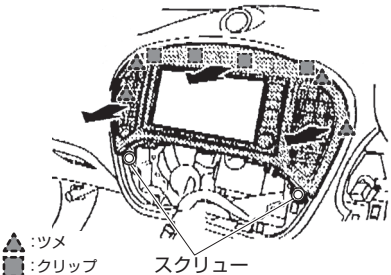

▲:ツメ
■:クリップ

3. ディスプレイユニット取り外し コネクター取り付け位置

ディスプレイユニットを止めている4本のスクリューを外します。
ユニットを手前に引き、裏側のコネクターを外します。
ディスプレイユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

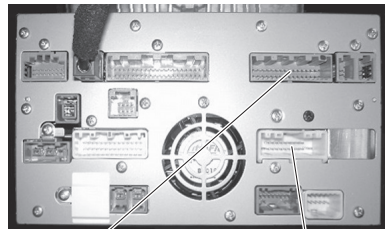

32ピンコネクター 20ピンコネクター

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!



●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。
ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。


ナビ(自車位置すれ)

スカイライン

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] V36 / CKV36 H22.1~H28.1

1. シフトノブ取り外し(AT車のみ)

シフトレバーを「N(ニュートラル)」にします。
ノブカバーを下げ、クリップを後に引き抜きます。
シフトノブを引き上げ、取り外します。

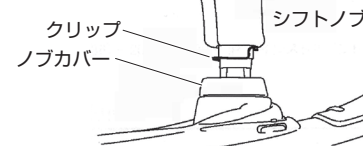


2. フィニッシャー取り外し

リムーバーを使い、ツメ、クリップを手前から順に浮かせ、フィニッシャーを取り外します。

AT車


MT車

(シフトノブは外しません。取り外したフィニッシャーは横に向けておきます)

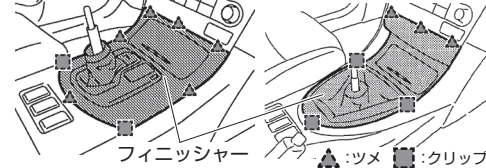


3. クラスタリッドC取り外し

スクリューを外します。クラスタリッドCを手前に引き出し、裏面のコネクターを外します。

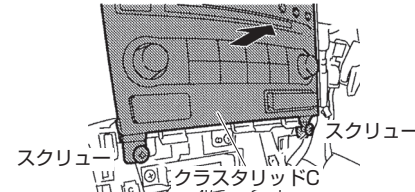

4. クラスタリッドD取り外し


スクリューを外します。クラスタリッドDを手前に引き出し、裏面のコネクターを外します。

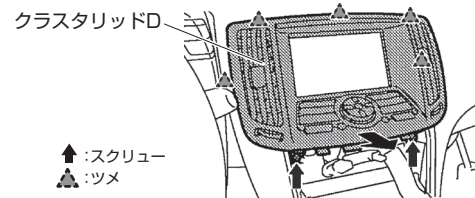

↑:スクリュー
▲:ツメ


5. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリューを外し、ディスプレイを手前に引き出します。
裏面のコネクターを外し、ディスプレイを取り外します。
AVユニットを手前に引き出します。

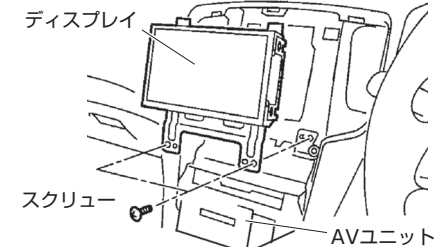

6. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

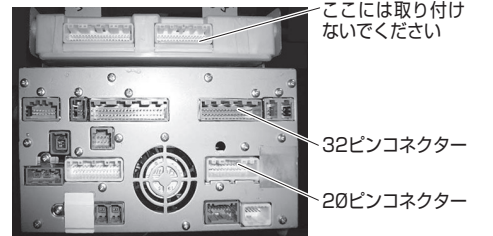

●標準装備&メーカーオプションナビ


スカイラインクロスオーバー

J50

H21.7~H28.6


1. シフトノブ取り外し

シフトレバーを「N(ニュートラル)」か「D(ドライブ)」にします。シフトレバーブーツをすこし下げ、固定リングを抜きます。シフトノブを引き抜きます。

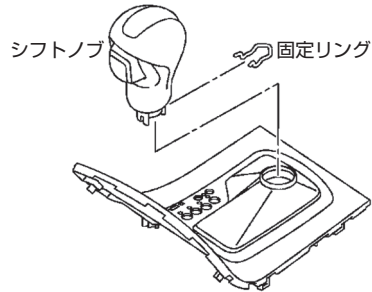


4. 運転席サイドフィニッシャー取り外し

サイドフィニッシャーの下部を横に引いてクリップを浮かせ、フィニッシャーを取り外します。

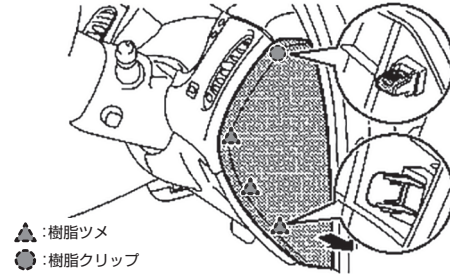


5. 運転席ロアパネル取り外し

ロアパネルを後ろに引いて、クリップを外します。ロアパネルを取り外します。

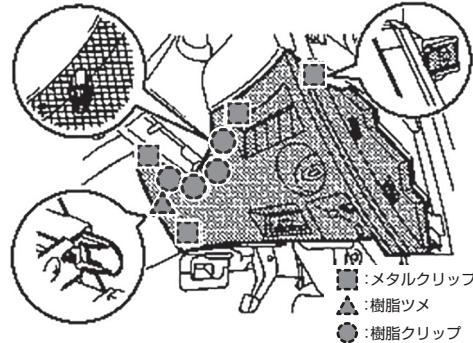


2. シフトパネル取り外し

シフトパネルのクリップを外して取り外します。

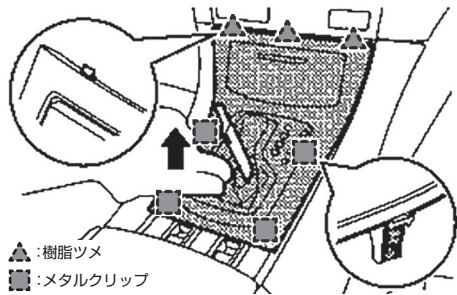

3. スクリュー取り外し

スクリューを外します。

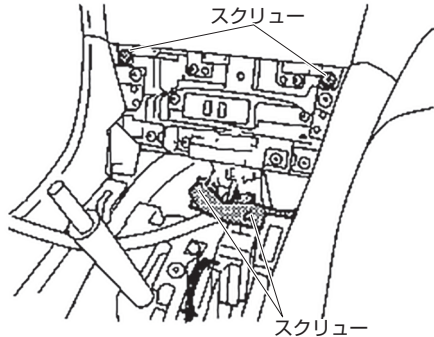

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!




●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置すれ)


7. スクリュー取り外し

コネクターブラケットのスクリュー、クラスタリッド下部のスクリューを外します。

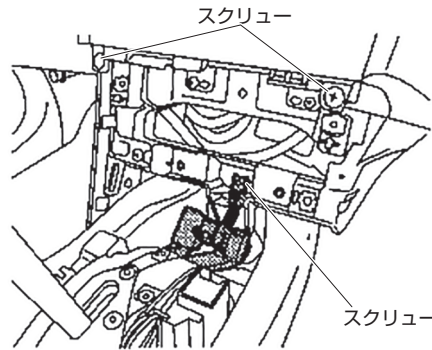


8. クラスタリッド取り外し

クラスタリッドを矢印のように引いて取り外します。

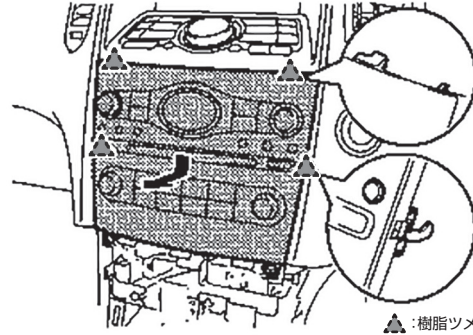

9. モニターユニット取り外し


モニターユニットを手前に引き、取り外します。

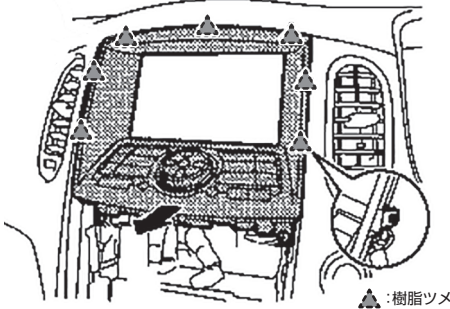

10. コネクター取り付け位置

モニターユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ここには取り付けないでください

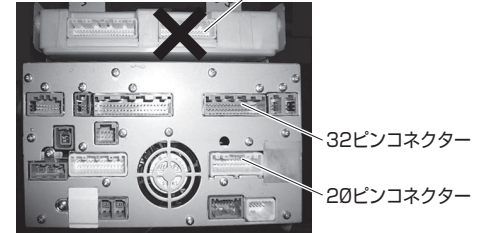


●標準装備&メーカーオプションナビ

セレナ

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] C25 H21.1~H22.10


1. フロントコントローラー取り外し

フロントコントローラーを手前に引き、クリップを外します。

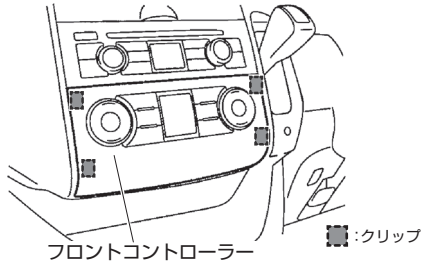


2. シフトノブ取り外し

ハッチを外し、スクリューを外します。シフトノブを引き抜きます。

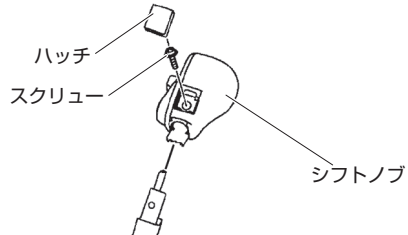


3. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。クラスタリッドを手前に引き、ツメ、クリップを外します。裏側のコネクターを外して、クラスタリッドを取り外します。
※クラスタリッドは、メーター周囲までの一体形状です。

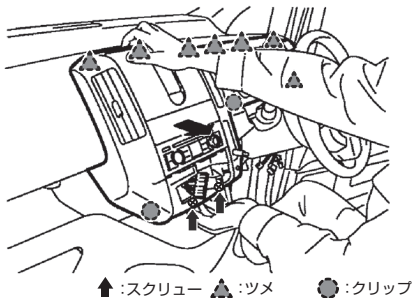


4. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー4本を外します。ディスプレイ、AVユニットを取り外します。

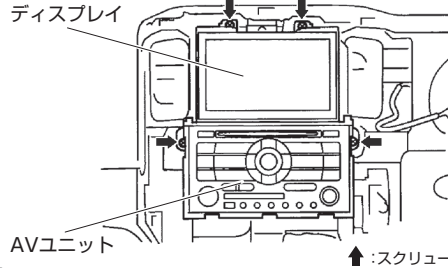

5. コネクター取り付け位置

20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

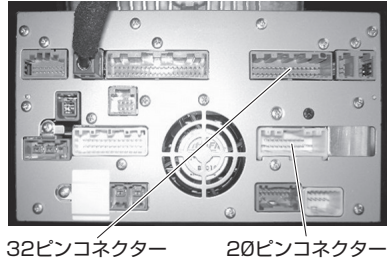

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!



●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。


ナビ(自車位置ずれ)

セレナ(ハイブリッド含む)

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] C26 H22.11~H25.12


1. エアコン吹出口取り外し

エアコン吹出口を手前に引いて取り外します。

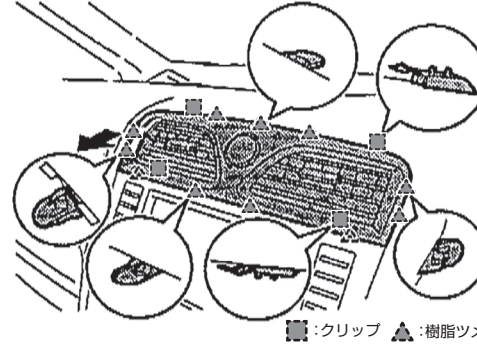


2. エアコン操作部取り外し

エアコン操作部の下にあるトレーランプを取り外します。トレーランプ部の穴から指を入れ、エアコン操作部を後ろから押し取り外します。

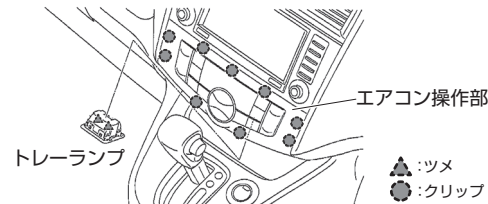


3. モニターユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、パネルごとモニターユニットを取り外します。

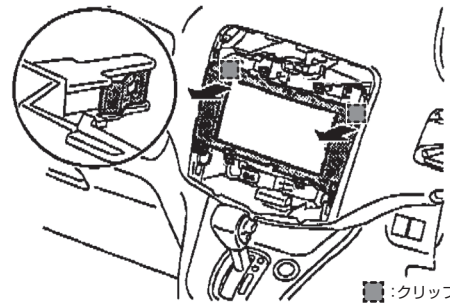

4. コネクター取り付け位置

モニターユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

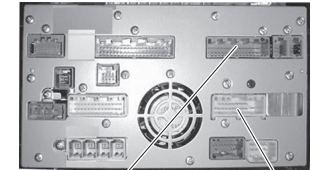

32ピンコネクター 20ピンコネクター

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ティアナ


カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]

J32

H21.9~H26.1


1. フィニッシャー(左/右)取り外し

リムーバーを使い、上から順に樹脂クリップを外します。

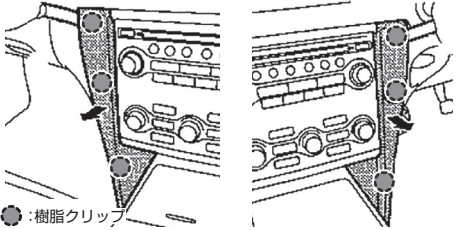


2. サイドフィニッシャー(右)取り外し

リムーバーを使い、下から順にメタルクリップ、樹脂クリップを外します。

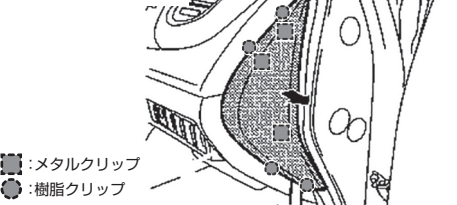


3. ヒューズブロックリッド取り外し

リッドを開け、後方に引いて取りはずします。

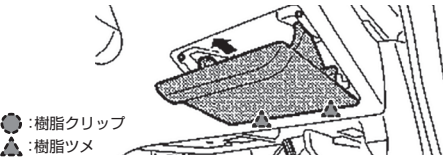


4. ロアパネル取り外し

スクリューを外したあと、ロアパネルの樹脂ツメ、樹脂クリップを浮かせませす。コネクターとダクトを外し、ロアパネルを取り外します。

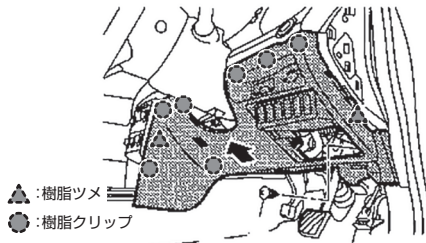


5. ロアカバー(右)取り外し

ロアカバーを横方向に引き、樹脂ツメ、メタルクリップを外します。車両後方に引いてロアカバーを取り外します。

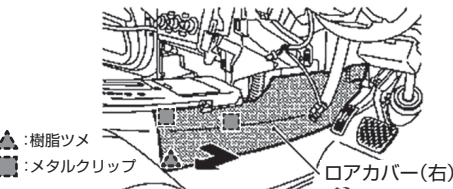

6. サイドフィニッシャー(左)取り外し

リムーバーを使い、下から順にメタルクリップ、樹脂クリップを外します。

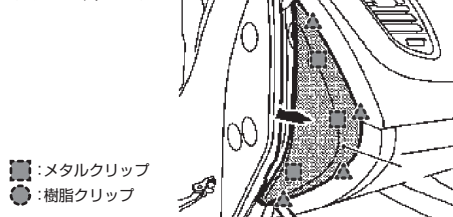

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!




●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置すれ)


7. グローブボックス取り外し

グローブボックス下部のスクリュー3本を外します。フタを開け上部のスクリュー3本を外します。グローブボックスを手前に引き、樹脂ツメを外します。コネクターとダクトを外し、グローブボックスを取り外します。

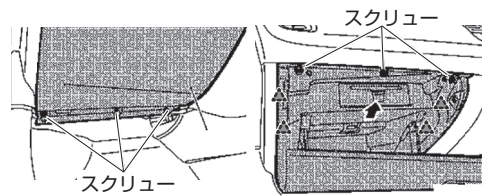


8. サイドパネル(左)取り外し

スクリューを外します。パネルを後方に引いて取り外します。

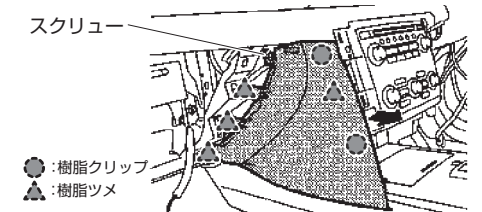


9. コラムカバー取り外し

スクリュー2本を外します。アッパーカバーを持ち上げて取り外します。ロアカバーをステアリングコラムから外します。

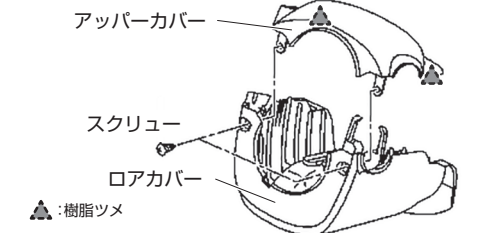


10. ロアパネル取り外し

インストフィニッシャーを後方に引き、メタルクリップを外します。

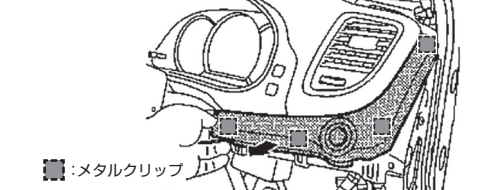


11. クラスタリッドA取り外し

クラスタリッドAを図のように引き、取り外します。

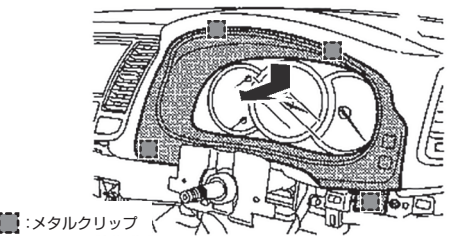


12. クラスタリッドC取り外し

クラスタリッドC(モニターまわりの操作部、エアコン吹出口)を手前に引き、取り外します。裏のコネクターを外します。

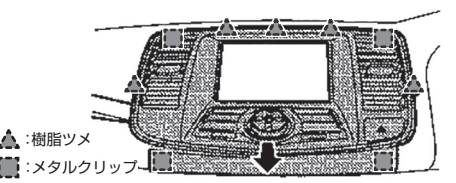


13. ロアフィニッシャー取り外し

スクリュー2本を外し、ロアフィニッシャー(操作パネル下のフィニッシャー)を手前に引き、取り外します。

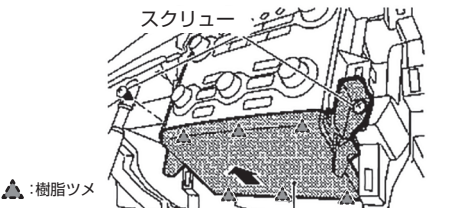

14. フィニッシャーB取り外し

フィニッシャーB(左右に長い木目のパネル)からスクリュー2本を外します。フィニッシャーを手前に引き、取り外します。

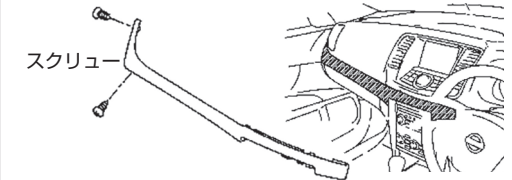

M07ページ(手順15)へ


●標準装備&メーカーオプションナビ

ティアナ

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]	J32	H21.9~H26.1
---------------------------------	-----	-------------


15. 操作パネル取り外し

スクリュー2本を外し、操作パネルを手前に引き出します。裏側のコネクターを外し、パネルを取り外します。

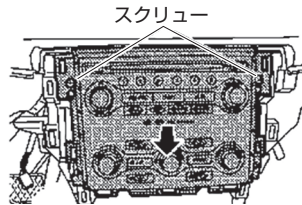

16. AVユニット取り外し・コネクター取り付け位置

操作パネル奥にあるAVユニットを止めているスクリュー4本を外します。AVユニットを手前に引き出し、裏のコネクターを外し取り出します。20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

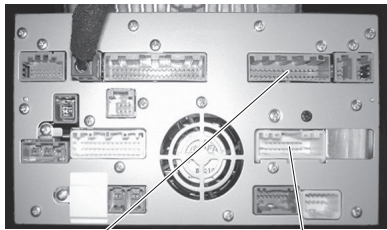

32ピンコネクター 20ピンコネクター

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!



●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。


ナビ(自車位置すれ)

ティータ / ティータラティオ

ティータ カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]	J32	H21.5~H24.8
ティータラティオ カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]	J32	H21.5~H24.9


1. フィニッシャー取り外し

モニター上部のフィニッシャーを手前に引き、クリップを外します。

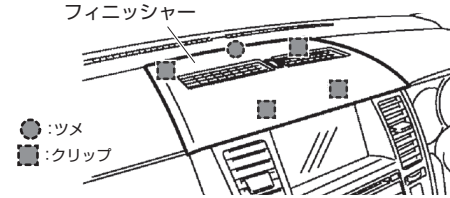


2. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。クラスタリッドを手前に引いて、ツメ、クリップを外します。クラスタリッドを取り外します。

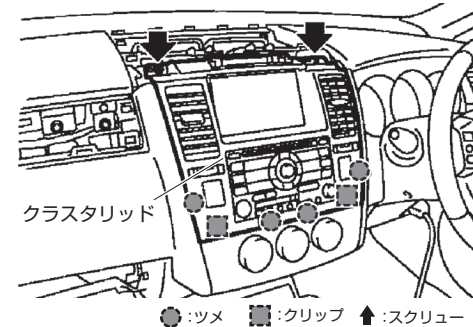


3. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー5本を外します。ディスプレイ、AVユニットを一体で手前に引き出します。裏側のコネクターを外し、ユニットを取り外します。

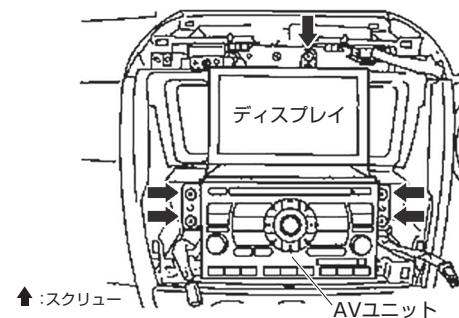

4. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

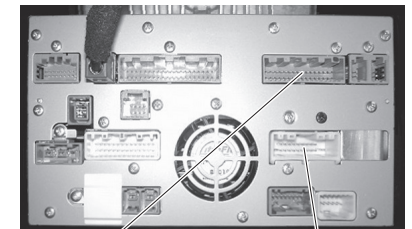

32ピンコネクター 20ピンコネクター

●標準装備&メーカーオプションナビ


デュアリス

J10

H21.9~H26.3


1. ディスプレイユニットカバー取り外し

カバーフィニッシャーを外して、スクリューを取り外します。
ディスプレイユニットカバーを取り外します。

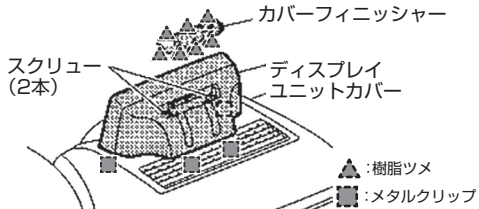


2. ディスプレイ取り外し

スクリューを外します。
ディスプレイ(ブラケットと一体)を
引き上げ、コネクターを外します。



3. クラスタリッドD取り外し

クラスタリッドDの下側にリムーバーを差し込み、ク
ラスタリッドDを取り外します。

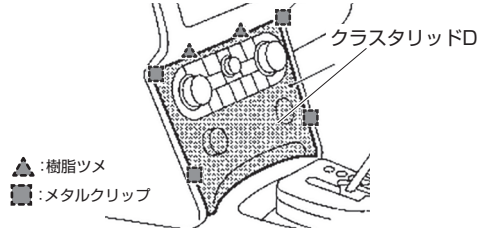


4. クラスタリッドC取り外し

クラスタリッドCの下側にリムーバーを差し込み、メタ
ルクリップを浮かせます。
クラスタリッドCの上部の樹脂ツメとメタルクリップ
を浮かせて取り外します。




5. AVユニット取り外し

スクリューを外しAVユニットを取り外します。

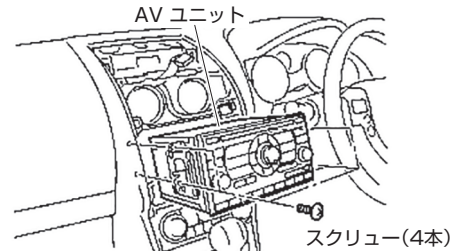

6. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネク
ターに本製品を割り込ませます。

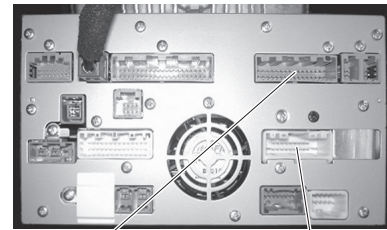

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!



重要

●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。
ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置ずれ)

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

フェアレディZ

ロードスター含む	Z34	H21.10~R4.1
----------	-----	-------------

1. コンソールフィニッシャー取り外し(MT車)


フィニッシャーを引き上げ、フィニッシャー後部のメタルクリップを外します。

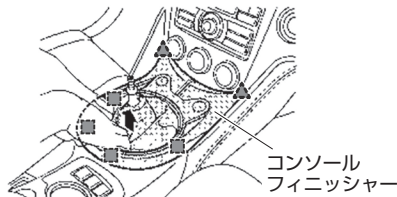

▲:樹脂クリップ
■:メタルクリップ

3. コンソールフィニッシャー取り外し(AT車)


フィニッシャーを引き上げ、フィニッシャーを取り外します。

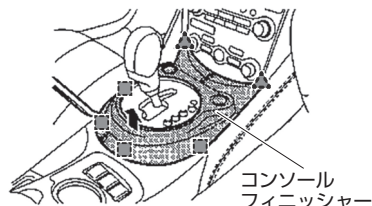


コンソール
フィニッシャー

2. シフトレバー取り外し(MT車)

プライヤー2本を使い、シフトレバーを外します。コントロールレバー、シフトレバーを傷つけないようにウエスを使ってください。シフトレバーを外したら、フィニッシャー前方の樹脂クリップを外し、フィニッシャーを取り外します。(手順1の図を参照)シフトレバーを組み付けるときはネジロック剤を使用します。

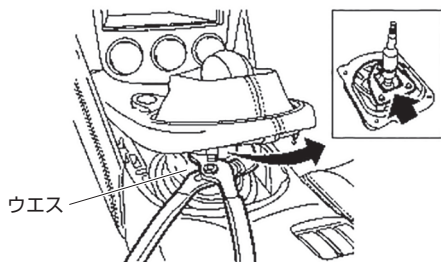

ウエス

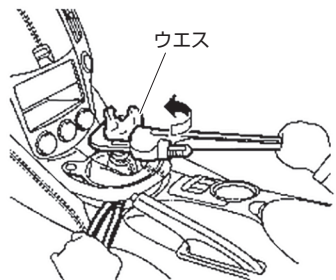

ウエス

4. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外し、クラスタリッドを手前に引き、取り外します。




クラスタリッド

スクリュー

▲:樹脂クリップ
■:メタルクリップ

5. 操作パネル取り外し

スクリュー4本を外し、操作パネルを手前に引き、取り外します。

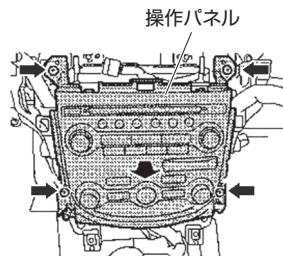

操作パネル

↑:スクリュー

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!


! 重要

●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置ずれ)

6. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー2本を外し、ディスプレイを取り外します。スクリュー2本を外し、AVユニットを取り外します。

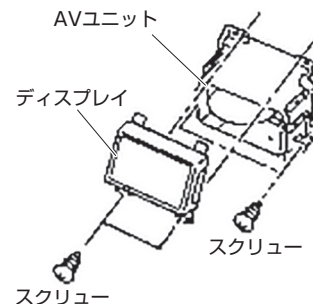

AVユニット


ディスプレイ

スクリュー

スクリュー

7. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

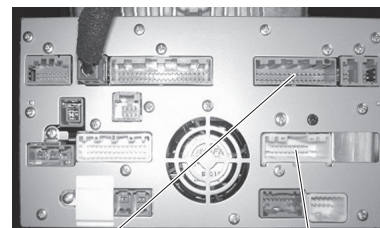

32ピンコネクター

20ピンコネクター

●標準装備&メーカーオプションナビ

ブルーバードシルフィ

G11

H21.6~H24.11

1. フィニッシャー取り外し


リムーバーを使い、エアコン吹出口上のフィニッシャーを取り外します。(左右の吹出口の上部にあります)

フィニッシャー

:樹脂クリップ

2. クラスタリッド取り外し(1)


リムーバーを使いクラスタリッドのクリップを外します。

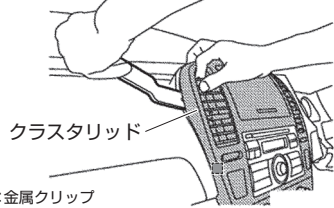

:金属クリップ

3. クラスタリッド取り外し(2)


クラスタリッドの上部を持ち、手前に引いて取り外します。裏側のコネクターを外します。

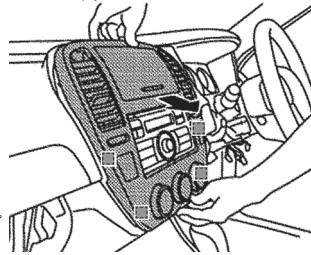

:金属クリップ


4. AVユニット取り外し

スクリュー(5本)を外し、AVユニットをモニターユニットと一緒に取り外します。

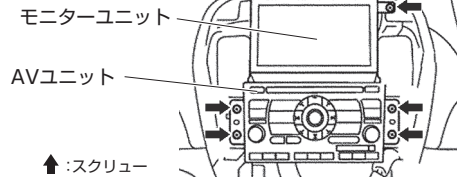

5. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

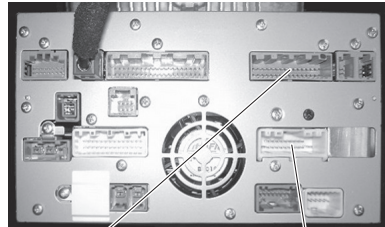

32ピンコネクター

20ピンコネクター

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

重要

●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置ずれ)

ムラーノ


カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]

TZ51 / TNZ51 / PNZ51 H23.2~H27.3

1. クラスタリッド(ロア)取り外し


エアコン操作部下のクラスタリッド(ロア)を、リムーバーを使って外します。

クラスタリッド(ロア)

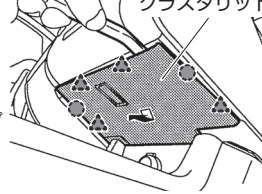 :樹脂クリップ
 :樹脂ツメ


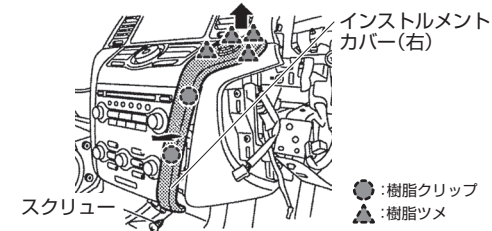
2. インstrumentカバー(左)取り外し

下部のスクリューを外します。下から順に樹脂クリップを外し、カバーを上方向に持ち上げて取り外します。

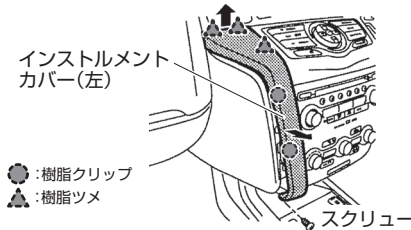
 :樹脂クリップ
 :樹脂ツメ


3. インstrumentカバー(右)取り外し

下部のスクリューを外します。下から順に樹脂クリップを外し、カバーを上方向に持ち上げて取り外します。


 :樹脂クリップ
 :樹脂ツメ


4. クラスタリッド取り外し

スクリュー3本を外します。樹脂クリップと裏面のコネクターを外し、クラスタリッドを取り外します。

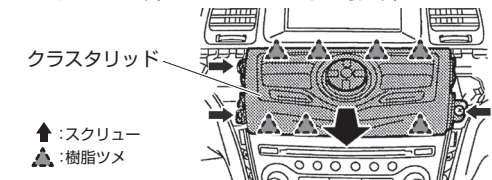
 :樹脂クリップ
 :樹脂ツメ


5. 操作パネル取り外し

スクリュー4本を外します。操作パネルを手前に引き出します。裏側のコネクターを外し、パネルを取り外します。

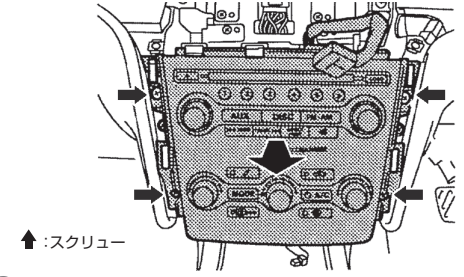

6. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

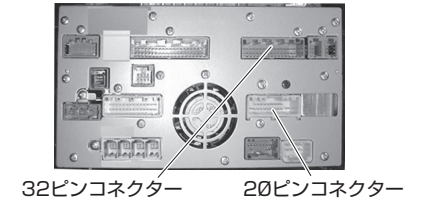

32ピンコネクター

20ピンコネクター