



# REAR CAMERA ADAPTER

# RCA024H

## リアカメラ接続アダプター 取付/取扱説明書



### ホンダディーラーオプション リアワイドカメラシステム用 リアカメラ接続アダプター(ビュー切替タイプ)

本製品は、ホンダディーラーオプションのリアワイドカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。手元の切替スイッチで、純正ナビと同じようにビューモードを切り替えることができます。

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



- 本製品は、ディーラーオプション「リアワイドカメラ(08A77-6P0-200)」には直接接続できません。  
リアワイドカメラのほかに、ディーラーオプション「車種別リアワイドカメラ取付アダプター」が必要です。
- 本製品はリアワイドカメラシステム専用です。リアカメラシステムには使用できません。

### 内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- リアカメラ接続アダプター × 1
- 切替スイッチ × 1
- RCA変換アダプター × 1
- 結束バンド × 2
- エレクトロタップ × 2
- 両面テープ(大・小) × 各1
- 取付/取扱説明書(本書) × 1

#### ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
お電話 086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日  
10:00～12:00 / 13:00～17:00  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



弊社製品紹介・製品取付 動画サイト

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■【本社】東京都新宿区新宿1-18-2 ■【倉敷支社】岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

### 注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



重要

#### 本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- 取り付けるモニター(ナビゲーション)にリアカメラ入力端子(ピンジャック)があることを確認してください。
- 本製品はホンダディーラーオプションのリアワイドカメラ専用です。それ以外のリアカメラへは取り付けできません。
- 本製品はホンダディーラーオプションのリアワイドカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- 必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご購入してください。
- ガイドラインはモニター(ナビゲーション)で設定してください。モニター(ナビゲーション)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。



注意

#### 守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの


- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- テレビモニターやチューナーなどを点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内の音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

## 取り付け方法

本製品を接続するリアカメラ用コネクタは、ナビゲーション装着スペースにあります。ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. モニター本体を外します。
  - 2-1. 内装がしなどをオーディオパネルの切り欠き部に使用して、パネルを浮かせます。
  - 2-2. フック、コネクタを外し、オーディオパネルを取り外します。
3. ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクタ(水色8ピン)と本製品のコネクタ(8ピン)を接続します。
4. 本製品から出ている3本の配線を接続します。赤線はACC電源に、黒線はボディアースに、紫線をバック信号に接続します。

**赤線接続場所(ACC電源)**  
オーディオ用24ピンコネクタ



**紫線接続場所(バック信号線)**  
オプションナビ用3ピンコネクタ




**重要** ●電源容量不足により、オーディオ用24ピンコネクタからACC電源が取得できない場合があります。その際にはシガー電源裏やヒューズBOXなどからACC電源を取得してください。

**ONE POINT** ●コネクタの端子位置は右図の矢印の方向から車両側コネクタを見たと同じです。



5. 本製品の黄色ピンプラグを、装着するモニター(ナビゲーション)のリアカメラ入力端子に接続します。
6. モニター(ナビゲーション)が動作する状態にして、バッテリーマイナス端子を接続します。
7. シフトレバーを「R(リバース)」にしてモニターの画面がリアカメラに切り替わることを確認してください。また、そのとき本製品の切替スイッチのランプが点灯し、スイッチを押すごとにビュー切替することを確認してください。
8. 「R」以外にシフトを動かしたとき、モニター画面がリアカメラから他の画面に切り替わり、本製品の切替スイッチのランプが消灯することを確認してください。
9. 映らない場合は電源、アースの接続、リアカメラ入力アダプターとカメラコネクタの接続、車両側のモニターにバック信号が接続されているかなどを確認します。
10. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取付作業は終了です。


## 接続概要図

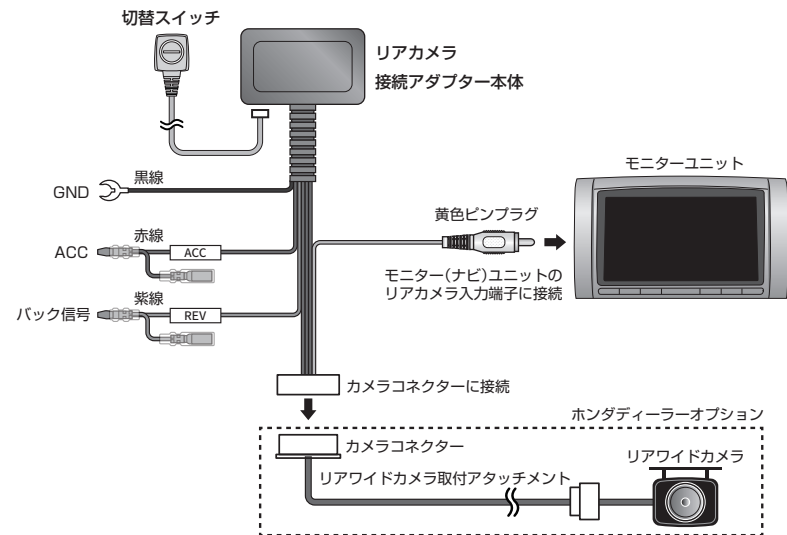

## 使用方法

1. エンジンを始動します。
2. シフトレバーを「R(リバース)」にすると、モニターにリアカメラの画像が表示されます。
 

**ONE POINT** ●シフトレバーが「R(リバース)」の時は、本製品の切替スイッチが点灯します。
3. 本製品の切替スイッチを押すと、リアカメラのビューモードが切り替わります。

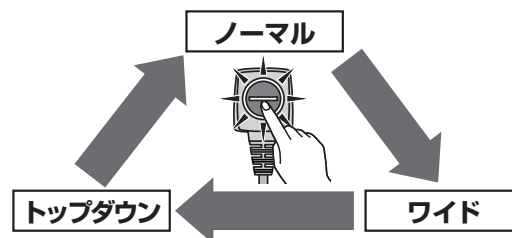

- ONE POINT**
- 工場出荷時は「ノーマル」に設定されています。
  - 選択したビューモードは、エンジンを停止しても記憶されています。
  - ビュー切替が作動しない場合は、本製品本体のリセットをおこなってください。(別頁参照)

## 本体のリセット方法



●ビュー切替が正しく働かない場合は、下記手順で本体のリセットをおこなってください。

