




● **重要なお知らせですので必ずお読みください。**

CGS252 取付説明書

初期設定について

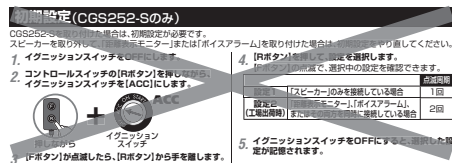

**CGS252-M / CGS252-V /
CGS252-Sすべて初期設定済み
になっています。**

※オプションの追加などによりシステムを変更した場合は、必要に応じて初期設定をおこなってください。

CGS252 取扱説明書

超音波センサーの感度調整について

超音波センサーの感度を「弱」に設定してあります。

※必要に応じて「感度調整方法」をご参照の上、感度調整をおこなってください。
※「工場出荷時の設定に戻す」操作をおこなうと、超音波センサーの感度が「強」に設定されます。

エンジン始動時のセンサー動作について

エンジン始動時、30cm以内に障害物がある場合は2～3秒間のみ警告を行います。車が動いて障害物から40cm以上離れると以後は通常通り動作します。またエンジン始動時、センサー故障の可能性がある場合にも2～3秒間のみ警告を行います。障害物が無いに関わらず起動時に警告がある場合には、各センサーが正常に動作するかをご確認ください。