

リモコンドアロック RDL27X用

# ドアロックモーター RDL021/RDL022 取付説明書

このたびは、データシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

## ご相談窓口

サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
**お電話 086-486-0442**  
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC)  
<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ  
(スマートフォン)  
<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



**R** Data System 株式会社 データシステム

<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
RDL021/RDL022-151125-YUM

## パーツリスト

※作業前に、パーツが揃っているか確認してください。

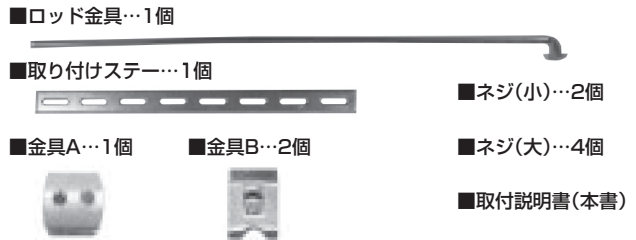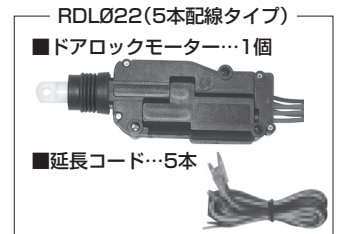

## 取り付け上の注意

- 窓ガラスなどに当たるなど、ドアロックモーターがドア内に収まらない場合、本製品は取り付けできません。
- ドア内側の鉄板に穴をあけて取り付ける場合は、付属の「ネジ(大)」と「金具B」を使用して固定してください。
- ドアロックノブが左右に動く車種もあります。車種にあった取り付けをおこなってください。
- 必要に応じて、付属の延長コードを使用してください(RDL022のみ)。
- 配線が窓ガラスに干渉したり、挟み込まれたりしないよう、配線類の取り回しは十分ご注意ください。
- RDL27X取扱説明書に記載されているドアロックモーターの配線色と、本製品の配線色が異なることがあります。その場合は、RDL27X本体から出ている配線と同じ色の配線に本製品を接続してください(茶、白、黒線はRDL022のみ)。

## 使用上の注意

- ドアロックモーターを取り付けると、モーター取り付け前よりドアロックノブの操作が重くなります(キーでの操作も同様です)。

## 取り付け方法

1. ドアの内張りを取り外します。
2. ドア内側のビニールを剥がします。再利用するので丁寧に剥がしてください。
3. ドアロックノブ・ロッドの位置と動く方向を確認します。
4. ドアロックモーターの先端に、付属の「ロッド金具」を取り付けます。
5. ロッド金具の突起を、ドアロックモーターの先端に引っ掛けます。
6. ロッドの先端に「金具A」を通します。
7. 「ネジ(小)」で締め付け、金具Aを固定します。
8. ドアロックモーターの先端は、写真のように動きます。
9. ドア内側にドアロックモーターを取り付けます。  
【3】で確認した「ノブロッドの動く方向」と、ロッド金具が平行になるように、「ネジ(大)」「取り付けステー」を使用して取り付けてください。
10. 「ネジ(小)」を使って、「金具A」に「ノブロッド」を取り付けます。  
ロッド金具を適度に折り曲げ、ノブロッドがスムーズに上下するように取り付けてください。
11. 配線を通し、受信機に接続します。  
ドアヒンジ付近にある穴などを使って配線を通します(受信機への配線は、RDL27X取付説明書を参照)。車内に水が入らないよう注意してください。