

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

●デミオ(DJ3FS・3AS・5FS・5AS)  
H26.9~R1.8

●MAZDA2(DJ5FS・5AS・LAS・LFS)  
R1.9~

●CX-3(DK5AW/DK5FW)  
H27.2~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 内容物一覧(車種別)

- グロメット ×1
- コードクリップ ×2
- コルゲートチューブ (100mm) ×1
- プチルゴム ×1

## 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-51D3A/SCK-52C3A-2312-AKN


## 1. 車両を下記の状態にする

- ドアミラーを開く。
- 窓を閉める。
- ステアリングを左に回し、タイヤを左に向ける。
- イグニッションスイッチをOFFにする。


## 2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

## 3. 助手席側のドアパネルを取り外す


### 3-1 ドアハンドル部にあるカバーを取り外す

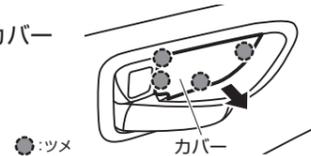

### 3-2 パワーウインドウスイッチを取り外す

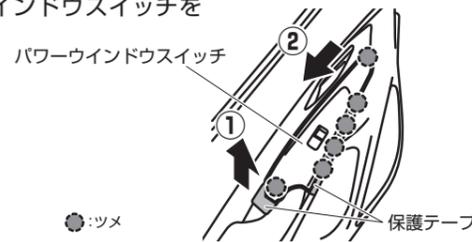

## 3-3 ドアパネルを取り外す

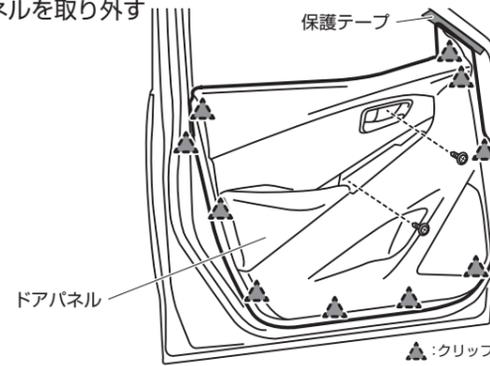


## 4. 助手席側のドアミラーを取り外す


### 4-1 サービスホールカバーを取り外す



### 4-2 ドアミラーを取り外す

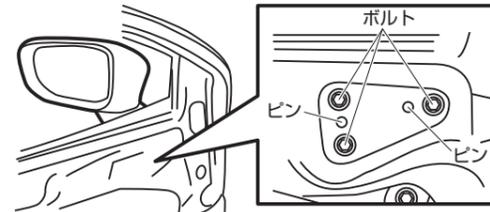


## 5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

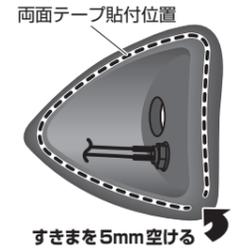

### 重要

- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。


## 6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

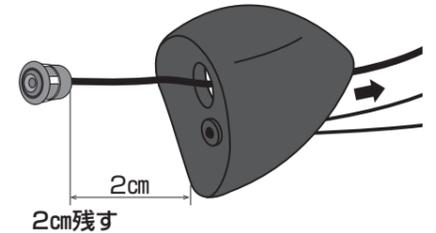

### 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

## 7. ドアミラーのゴムカバーを外してから、樹脂カバーを取り外す

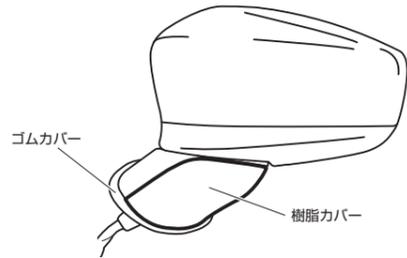

**注意** ●樹脂カバーのツメを折らないように注意してください。


## 8. 樹脂カバーに6φの穴をあける

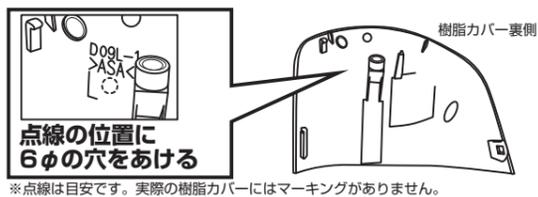


※点線は目安です。実際の樹脂カバーにはマーキングがありません。

## 9. カメラカバーを取り付ける

### 9-1 項目「8.」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

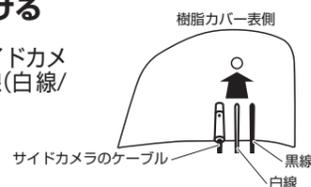


## 9-2 樹脂カバーをドアミラーに取り付ける

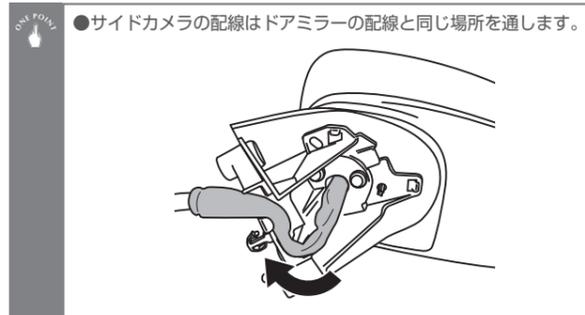

## 9-3 脱脂クリーナーで樹脂カバーの油分を取り除く

## 9-4 両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと樹脂カバーを固定する

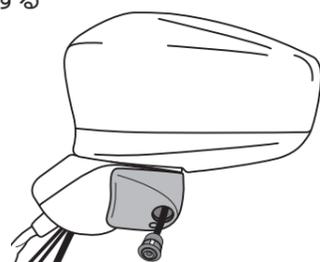


### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

## 9-5 ドアミラーのゴムカバーに配線類を通し、ゴムカバーを取り付ける


## 10. 車両にドアミラーを取り付ける(「4.」参照)

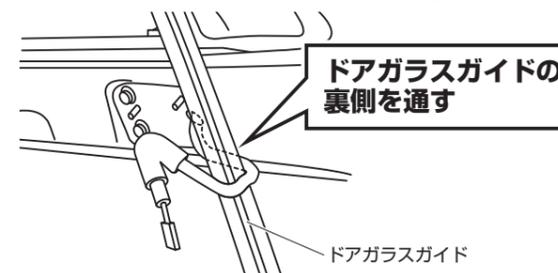


**注意** ●ドアミラーのハーネスは、ドアガラスガイドの裏側を通してください。正しく通さないと、ドアガラス開閉時にハーネスを損傷させるおそれがあります。

## 11. ドアの中に配線を通す

### 11-1 スピーカーを取り外す

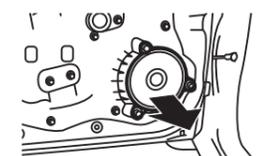

### 11-2 ドア内「ドアサイドビーム」と「ドアパネル」の間に配線(3本)を通し、水抜き穴から出す

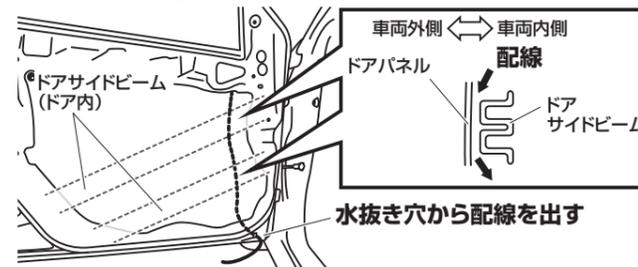


## 12. 配線(3本)にコルゲートチューブを通す




## 13. 配線を車内に引き込む

### 13-1 フロントフェンダーライナー(左)のクリップを外す

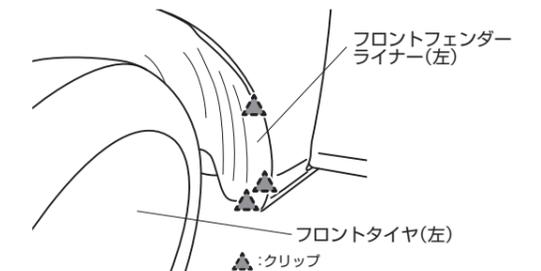


### 13-2 フェンダーのすき間から配線を入れ、フェンダー部を通してホイールハウスまで配線を引き回す

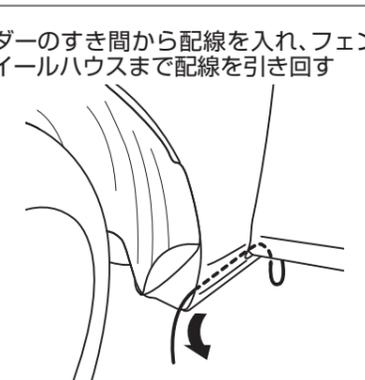


裏面へ


**13-3** 付属のコードクリップを使用し、ドアに配線を固定する

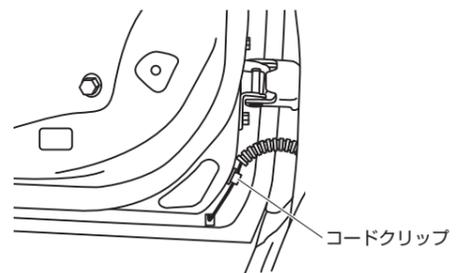


**13-4** 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

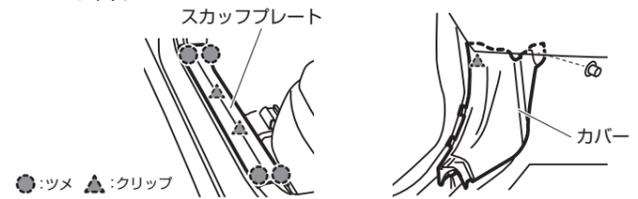


**13-5** 助手席足下、ヒューズボックス付近にある「テープ」をはがす

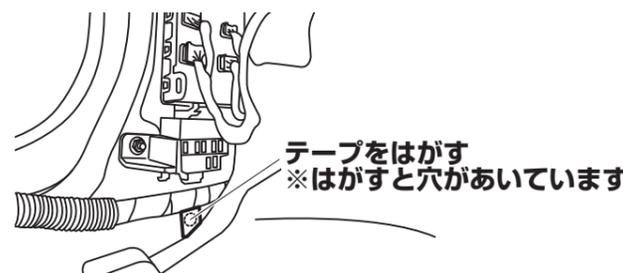


**13-6** フロントフェンダーライナー(左)をめくり、下側のキャップを取る

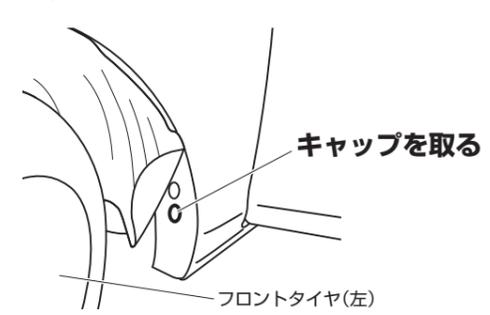

**13-7** サイドカメラキットの配線(3本)にグロメット(同梱品)を通す

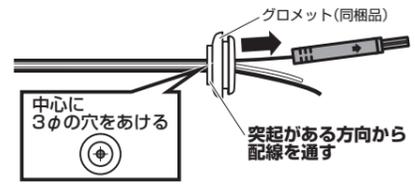


**13-8** 「キャップの穴」から配線を入れ、「ヒューズボックス下の穴」から出す

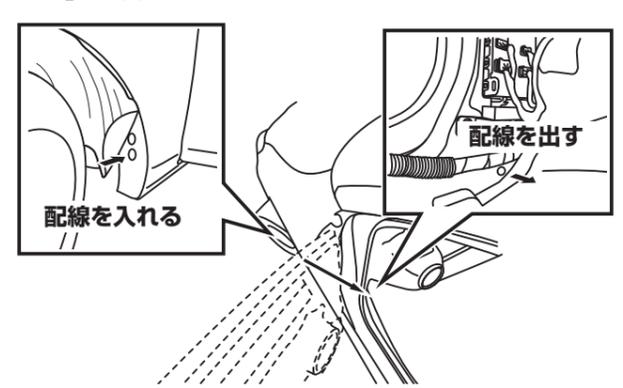

●「配線通し」など、配線を通す道具を使用すると便利です。


**13-9** 配線の長さを調整し、フロントフェンダーの穴にグロメットを取り付ける

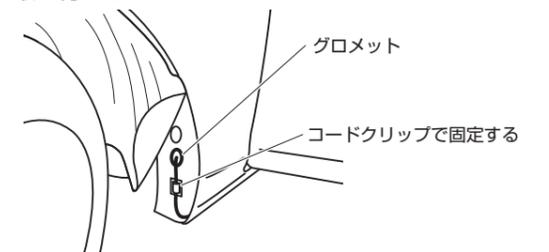


**13-10** 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ

**14.** ハザードスイッチのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する  
※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

**14-1** グローブボックスを開け、センターパネルを取り外す

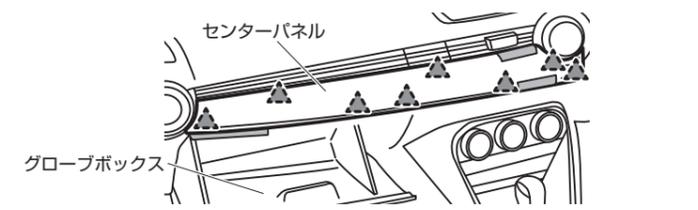

**14-2** ハザードスイッチのパネルを取り外す

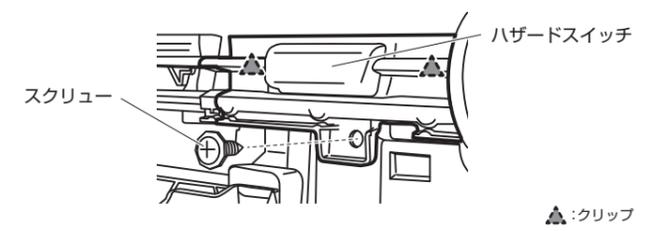

**14-3** ハザードスイッチ(4ピンコネクター)のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

**重要**

- イルミネーション線は、スモールランプを点灯させた時に12Vの電圧が流れます。橙線を接続する前に、必ずテスターを使用して確認してください。

橙線接続位置  
イルミネーション線(赤)

●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

**15.** サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める