

車種別サイドカメラキット

鏡像/正像出力切り替え可

- 市販品** ・カメラのヒューズおよびコード類の接続をご確認ください。
（バック） ・画面を外部入力に切り替えていますか？

接続方法

1. カメラカバーの装着、ケーブルの引き込みをおこなう

※装着方法は、別紙「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書」をご覧ください。


！重要

●カメラ本体はまだカメラカバーの穴にはめ込まないでください。


2. 配線を接続する

本製品の接続先により、配線の接続方法が異なります。下記を参考に配線を接続してください。

当社製「マルチカメラスプリッター(MCS296)」を使用する場合

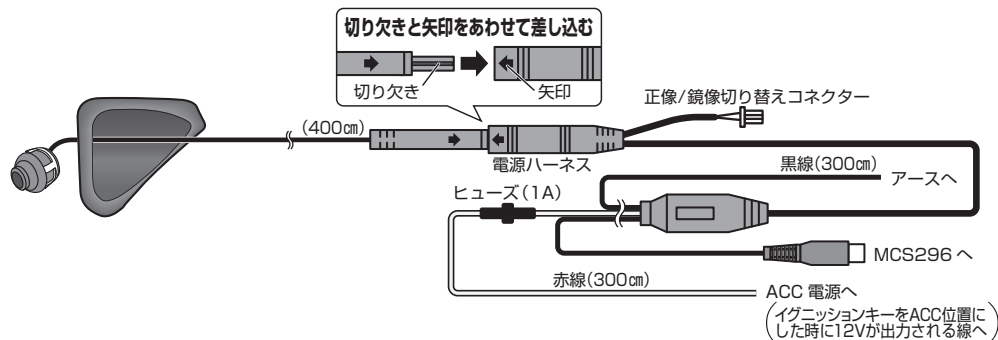


当社製「サイドカメラ入力ハーネス」を使用する場合

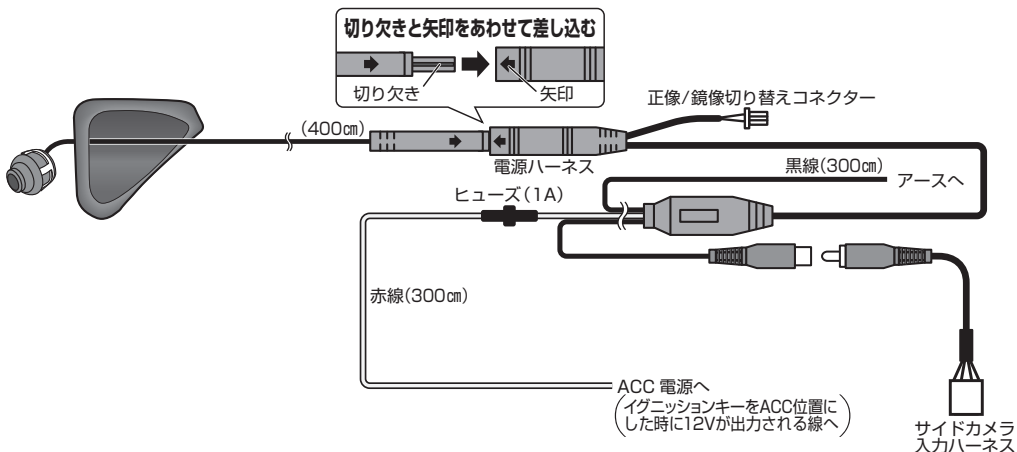

ナビやモニターに直接接続して使用する場合


💡 ON/OFFを保持できる切替スイッチ(トグルスイッチなど)を別途ご用意ください。

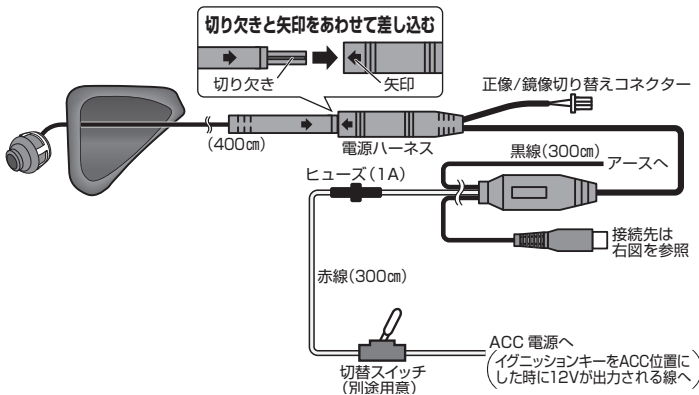

純正ナビに取り付ける場合


●ビデオ入力端子※を使用する

画面の切り替えは手動でおこなう必要があります。
※ビデオ入力端子がない場合は、別売の当社製ビデオ入力ハーネス(適合車種のみ)などが必要です。

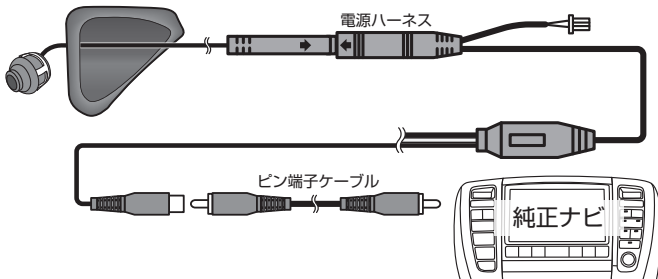

●当社製ビデオ入力ハーネス(適合車種のみ)を使用する


画面の切り替えは手動でおこなう必要があります。

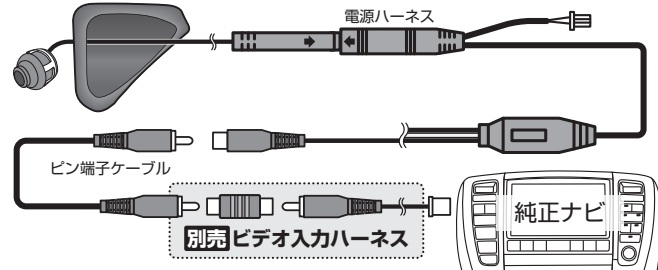

市販ナビに取り付ける場合

●市販ナビの外部入力端子※を使用する


※別売の入力ハーネスが必要な場合があります(詳しくは市販ナビの取扱説明書をご参照ください)。
画面の切り替えは手動でおこなう必要があります。

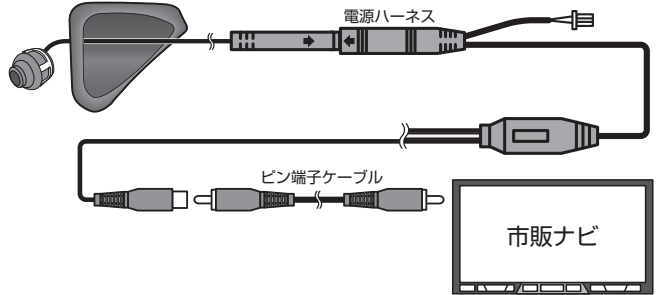

市販モニターに取り付ける場合

●モニターに直接接続して使用する※

※モニターの仕様によっては、画面の切り替えを手動でおこなう必要があります。

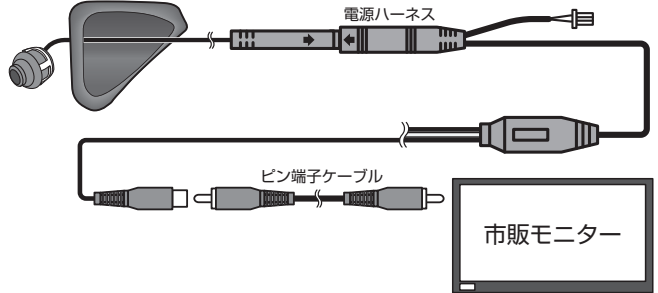

3. カメラの角度を調整する

3-1 車両を水平な場所に停車させる


3-2 ナビまたはモニターにサイドカメラの映像を表示させる

※MCS296を併用して接続している場合は、MCS296の取扱説明書を参照の上サイドカメラを表示させてください。

※ナビやモニターに直接接続している場合は、別途用意した切替スイッチをONにしてください。

3-3 サイドカメラの映像を確認しながら、最適な角度になるようにカメラ本体の角度を調整する

モニターに対して、車体左側面が垂直に表示される位置が最適です。

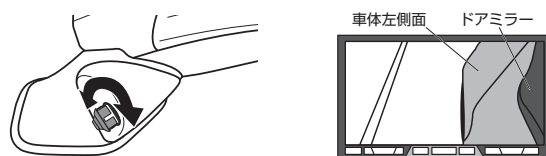

！重要

●カメラ本体の溝は角度調整幅を広くしたい方向に向けてください。車体に対し、前方を広くしたい場合は上、下方を広くしたい場合は下、左方向を広くしたい場合は左に向けます。
※角度調整は手動でおこないます。

3-4 カメラカバーにカメラ本体をしっかりと押し込む

！重要

●カメラ本体を押し込み後、必要に応じて角度調整を再度おこなってください。

4. 取り外したパネル類を元に戻して作業終了

取り付けのあとに

バッテリーのマイナス端子を外すと、車種によっては一部の機能がリセットされオート機能が動作しなくなる場合があります。そのような症状が発生したら、次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	それぞれのドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上、閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまでチルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワートランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する