



ステアリングリモコンアダプター

STR447 取付/取扱説明書

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。


お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
 【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00
 (年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)


メールでのお問い合わせ


<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>


弊社製品紹介・製品取付 動画サイト


<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>


Data system 株式会社 データシステム
<http://www.datasystem.co.jp/>
■ [本 社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11
本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。
STR447-2311-AKN-1

保証について

- 付属の保証書に必要事項をすべてご記入ください。特に、販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。
- 保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書をご参照ください。
- ※保証書は如何なる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。

内容物一覽

- STR447本体 ×1
 ■接続ハーネス ×1
 ■取付/取扱説明書(本書) ×1
 ■結束バンド ×5
 ■両面テープ ×1
 ■保証書&ユーザー登録カード ×1



- オスギボシ&スリーブ ×各1 ■エレクトロタップ(白) ×1



- メスギボシ&スリーブ ×各1



注意事項の定義について

本書では注意事項の定義を次のように示しています。

 危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
 警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
 注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
 重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいもの

取り付け上の注意(必ずお読みください)

注意

- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取り扱い業者でおこなってください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。
- 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生などの原因になります。
- 付属の両面テープで本体を必ず車両側に固定してください。また、使用中にケーブルが引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。
- 車両側および本製品の配線を傷つけたり、本体を変形させたりしないでください。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。
- 本製品を固定、収納する前に、動作確認をおこなってください。


取り付け前の注意

- 本製品を取り付ける前に、適合に間違いがないか最新適合表で確認してください。
- 本製品を取り付ける前に、装着されているナビゲーションが正常に動作していることを確認してください。
- 本製品の取り付けをおこなう車両のステアリングスイッチ配線に他製品が接続されている場合、本製品は正常に動作しません。

故障かな？と思ったときは

- ステアリングスイッチを押しても、ナビの操作ができない。

「STR447」には本体ケース内の白丸(下図参照)のあたりに動作確認用のLEDランプがあります。
電源オン時、数秒間点灯後に消灯。ステアリングスイッチを押したときに点灯します。

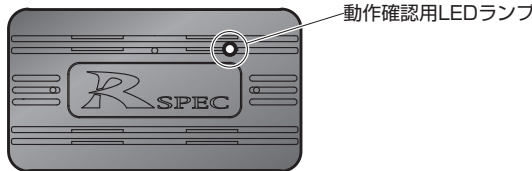


LEDランプが点灯しない場合はSTR447及び、ナビゲーションの配線接続を確認してください。

LEDランプが点灯している場合は、ナビゲーションのステアリングスイッチ設定を再設定してください。

取付方法

接続概要図

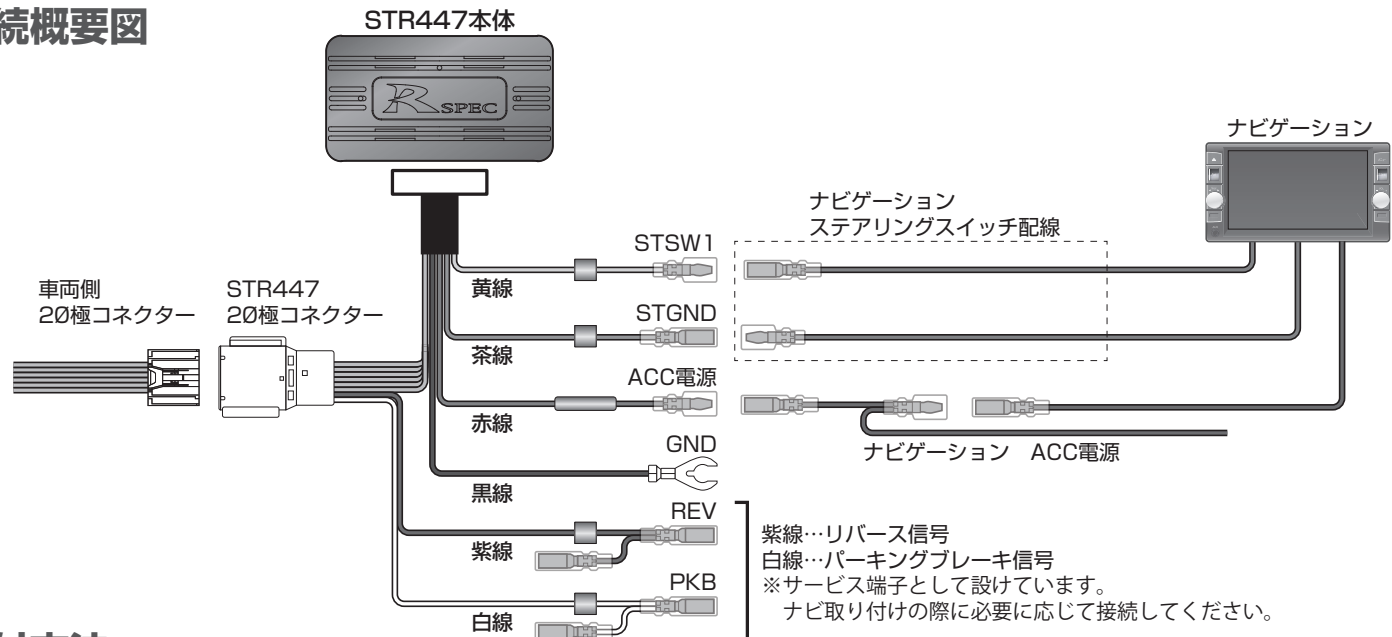

取付方法

ナビゲーションが正常に動作を確認してから作業を始めてください。

- 1 バッテリーのマイナス端子をはずします
- 2 パネル類を取り外し、ナビユニットを取り外します
- 3 ナビゲーションの配線、車両側コネクタを確認します
- 4 「配線接続」を参考にACC電源、GND、ステアリングスイッチ配線、20ピンコネクタを接続します
- 5 STR447本体と接続ハーネスを接続します

配線接続

ナビゲーションが正常に動作を確認してから作業を始めてください。

- STR447の黄色線と茶色線はナビゲーションのステアリングスイッチ配線に接続します。
●ナビの機種や年式でナビ配線先の「名称」「配線色」が異なる場合があります。必ず取り付けるナビの取付説明書、取扱説明書を確認してください。

- 1

ステアリングスイッチ配線の接続

●「STR447」黄色線 STSW1:

装着されているナビゲーションの「ステアリングスイッチ1」の配線に接続してください。

●「STR447」茶色線 STGND:

装着されているナビゲーションの「ステアリングスイッチGND」の配線に接続してください。

「STR447」 STSW1(黄色線)STGND(茶色線) 接続先

	STSW1(黄色線)接続先		STGND(茶色線)接続先	
	名称など	配線色	名称など	配線色
パイオニア	黄色マーク	茶/黄	黒色マーク	茶/黒
ケンウッド	KEY①	若草/赤	KEY④	灰/赤

2

コネクタの接続

●「STR447」20極コネクター:

車両のオーディオ装着部にある接続されていない灰色20極コネクターに接続してください。

3

電源線の接続

●「STR447」黒色線(アース線):

確実にボディアースに接続してください。



●「STR447」赤色線(アクセサリ線):

車両のアクセサリ(ACC)電源配線に接続してください。

		STSW1(黄色線)接続先		STGND(茶色線)接続先	
		名称など	配線色	名称など	配線色
ナビメーカ	パイオニア	黄色マーク	茶/黄	黒色マーク	茶/黒
	ケンウッド	KEY①	若草/赤	KEY④	灰/赤
	パナソニック	STSW1	茶	SWGND	黒
	イクリップス	ステアリングSW1 ST-SW1	白/青	ステアリングGND ST-GND	黒
	クラリオン	SW1	茶/白	SW-GND	茶/黒
	三菱電機	ST-RIMO ST-RIMO1	黒/白	ST-REMO(G)	黒

- ナビゲーション取付部奥の24ピンコネクター
- コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。
- 赤線接続 (ACC電源)


初期設定 N-BOX(JF5・6) R5.1Ø～ ステップワゴン(RP6・7・8) R4.6～ WR-V(DG5) R6.3～ フリード(GT1・2・3・4・5・6・7・8) R6.7～

ナビゲーションの取付/取扱説明書にしたがって、ステアリングスイッチの設定、登録を行ってください。

カーメーカー設定で登録をおこなう場合

カーメーカー設定で登録をおこなうときは、ホンダまたは(ホンダA/B)を選択してください。
カーメーカー設定で登録をおこなった場合は、音量(UP/DOWN)、チャンネル(送り/戻し)、オーディオソース切替、の操作が可能になります。

注意 ナビゲーションの仕様により一部機能が動作しない場合があります。
この場合は、ナビゲーションの学習登録設定でステアリングスイッチを登録してください。

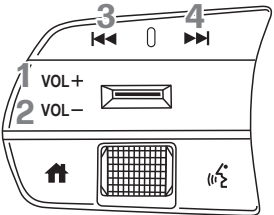


1 VOL+

2 VOL-

3

4

【通常操作時】	【オーディオソース切り替え操作時】
音量+	通常モードへ戻る
音量-	オーディオソース切り替え
チャンネル-	通常モードへ戻る
チャンネル+	通常モードへ戻る

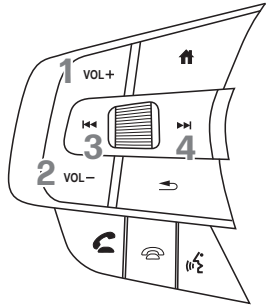

オーディオソースの切り替え方法

「VOL-」スイッチを続けて6回操作すると、6回目の押下時にオーディオソース切り替えに移行します。
その後は、「VOL-」スイッチを押すたびにオーディオソースが切り替わります。
「VOL-」以外のスイッチを押すと、通常操作に戻ります。

●オーディオソース切替を行う際は、「VOL-」スイッチの操作間隔が3秒以内になるように連続でおこなってください。

通常操作へ戻る方法

- 以下の条件で通常操作に戻ります。
- ・ステアリングスイッチ無操作の状態で30秒が経過する。
 - または
 - ・「VOL+」「<<」「>>」スイッチを操作する。

学習機能を使って登録をおこなう場合

ナビゲーションの取付/取扱説明書にしたがい、各スイッチの学習登録を進めます。

1 音量UP/DOWNを「VOL+/-」スイッチに登録します

2 チャンネル送り/戻しを「>>/<<」スイッチに登録します
※音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻しの登録を済ませてから、「オーディオソース切替」の登録に進みます。

3

3-1「オーディオソース切替」の登録を始めます

3-2 ナビを操作してTVなどのオーディオ画面へ切り替えます


3-3 ステアリングの「VOL-」スイッチを6回続けて操作します
「VOL-」スイッチの操作に対し、5回目までは音量DOWNが反応し、6回目以降は音量DOWNが反応しないことを確認してください。

3-4 ナビを操作してステアリングスイッチの学習登録画面を呼び出します

3-5 学習登録画面で「SOURCE」または「MODE」スイッチを選択し、ステアリングの「VOL-」スイッチを押して登録します

注意 「オーディソース切替」の学習登録作業は、手順(3-3)～(3-5)を30秒以内に完了させてください。
また、学習登録作業が終了するまで「VOL-」以外のステアリングスイッチは押さないでください。

4 学習登録が完了したら、「VOL-」スイッチを6回以上操作して、オーディオソースの切替が出来る事を確認してください

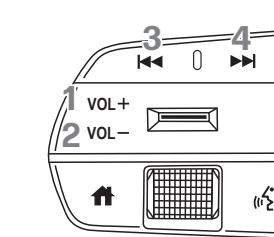

1 VOL+

2 VOL-

3

4

学習機能での登録例	
【通常操作時】	【オーディオソース切り替え操作時】
音量+	通常モードへ戻る
音量-	オーディオソース切り替え
チャンネル-	通常モードへ戻る
チャンネル+	通常モードへ戻る

※<< ■ ■ スwitchは学習登録をすることはできません。

