

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ist

NCP11# / ZSP110

H19.8~

⚠ 注意 12ピンコネクターの接続間違いに注意

インストルメントパネル裏側、「助手席シートベルト着用ウォーニングインジケータのコンネクター」と「ナビ裏のコンネクター」で、同じコンネクターが使用されています。

コンネクターを外す前に必ず目印を付けてください。


接続を間違えるとナビが故障するおそれがあります。



12ピンコネクター


1. インストルメントパネル取り外し

左下から反時計回りにクリップを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

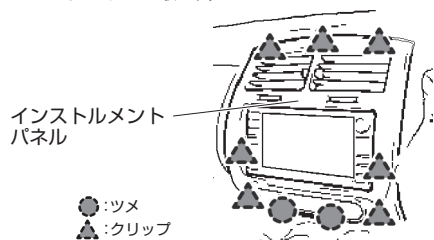

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

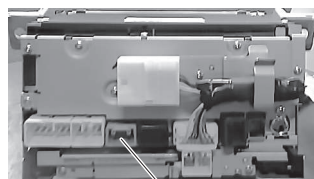

5ピンコネクター


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



2. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

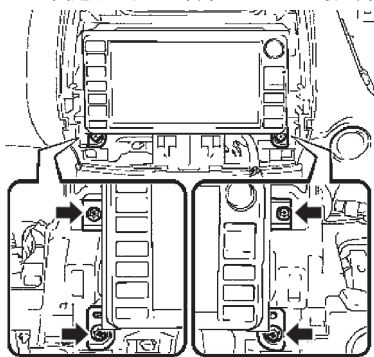

インプレッサ(WRX STI・XV・ANESISを含む)

GE2・3・6・7 / GH2・3・6・7・8 / GRF / GVf

H22.7~H23.12


⚠ 重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. センターパネル取り外し


センターパネル下側の隙間にリムーバーを差し込んでクリップ・ツメを浮かせ、センターパネルを取り外します。

センターパネル

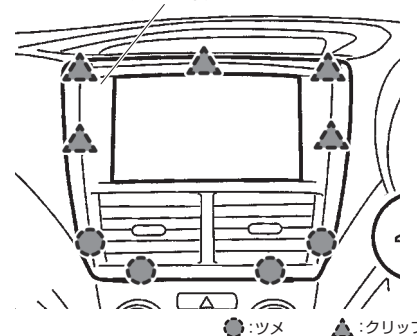

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

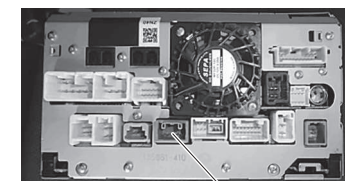

5ピンコネクター


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



2. ナビ取り外し

スクリーを4本外してリップ・ツメを浮かせ、ナビを取り外します。

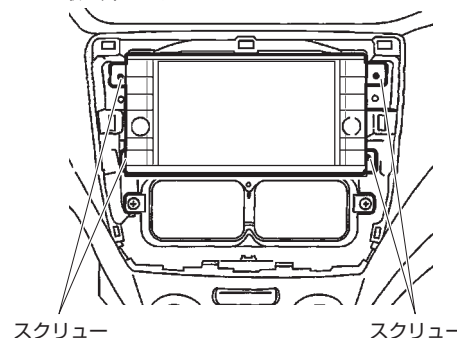

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

インプレッサ / XV


インプレッサ	SPORTおよびG4を含む	GP2・3・6・7 / GJ2・3・6・7	H23.12~H26.11
XV		GP7	H24.10~H25.10
XV	ハイブリッドを含む	GP7 / GPE	H25.11~H26.11

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. センターパネル取り外し


クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

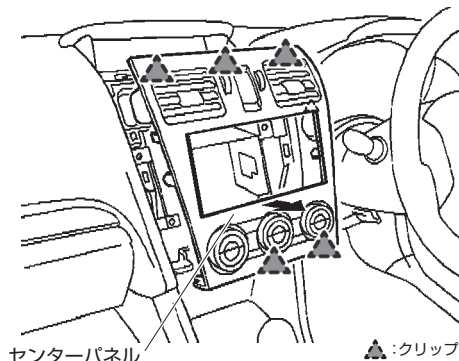

3. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

インプレッサ	GP2・3・6・7 / GJ2・3・6・7	H23.12~
XV	GP7	H24.10~H25.10

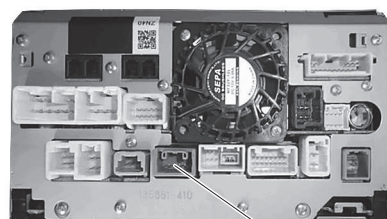

5ピンコネクター


XV(ハイブリッドを含む) GP7/GPE H25.11~

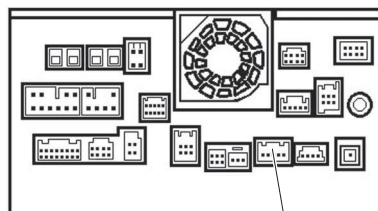

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



ヴァンガード


ACA33W・38W / GSA33W H22.2~H24.11

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. メインパネル(左/右)取り外し


傷つき防止のために保護テープを貼り、クリップ・ツメを浮かせ、メインパネル(左/右)を取り外します。

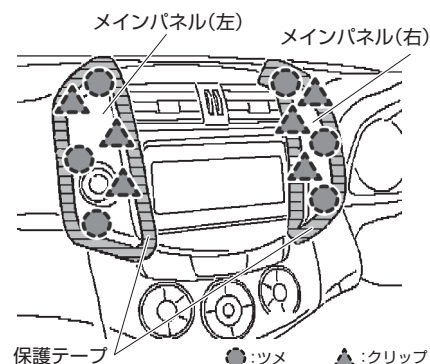

保護テープ ●:ツメ ▲:クリップ

2. ナビ取り外し


ボルトを4本外してリップ・ツメを浮かせ、ナビを取り外します。

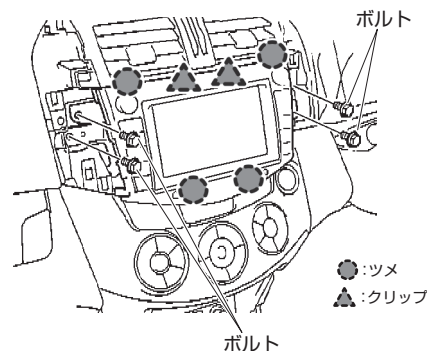

ボルト

3. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

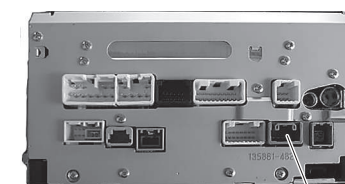

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ウィッシュ

ZGE20・21・22・25


H21.4~H24.3

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. インストルメントパネル取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

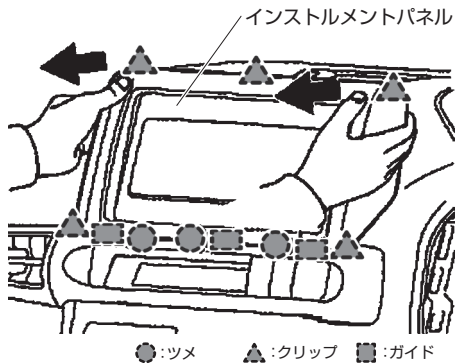

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

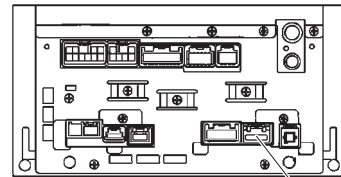

5ピンコネクター


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



2. ナビ取り外し

ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

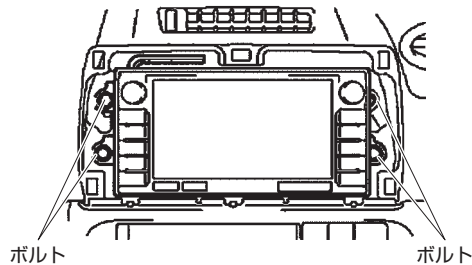

ウェイク


スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム

LA700S・710S

H26.11~


1. センタークラスターパネル取り外し

クリップ、ツメを浮かせ、センタークラスターパネルを取り外します。

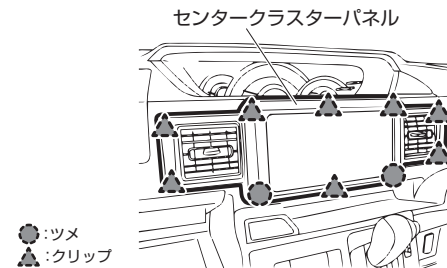

2. コネクター取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。
ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

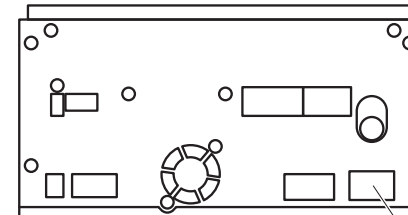

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクシーガ


YA4・5・9・M

H22.8~H25.7

❗重要 取り付けを始めるまえに
イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. センターパネル取り外し


クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

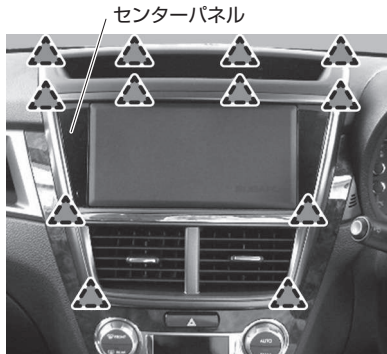

▲:クリップ

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

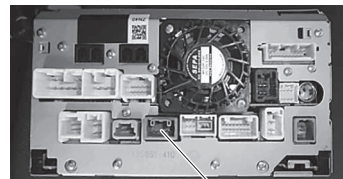

5ピンコネクター


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。
黒線



2. ナビ取り外し

スクリューを4本外してリップ・ツメを浮かせ、ナビを取り外します。

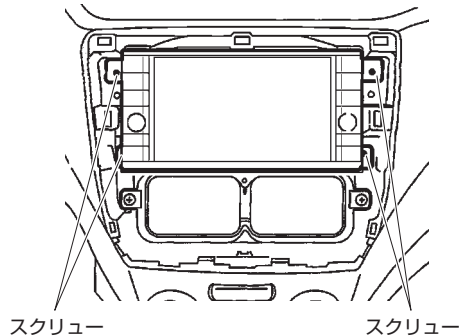

スクリュー

スクリュー


キャスト(アクティバ / スタイル / スポーツ)

スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム

LA250S・260S

H27.9~


1. センターパネル取り外し

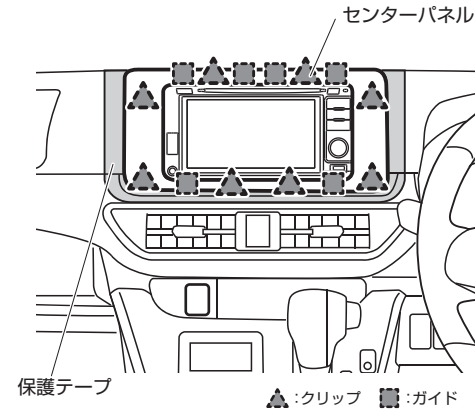

▲:クリップ ■:ガイド

3. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

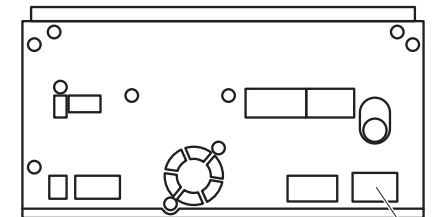

5ピンコネクター

2. ナビユニット取り外し

ボルトを外して、ナビユニットを取り外します。

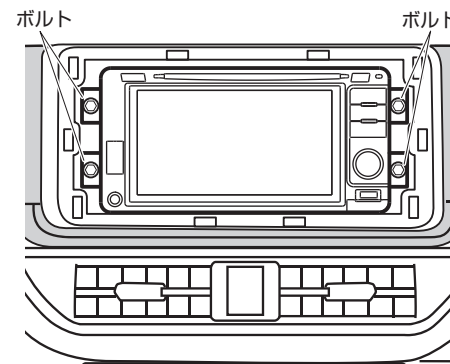

ボルト

ボルト

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

キャラバン

シンプルナビゲーションシステム

E25

H19.8~H24.6


1. クラスタパネル取り外し

クリップを浮かせ、クラスタパネルを取り外します。




2. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

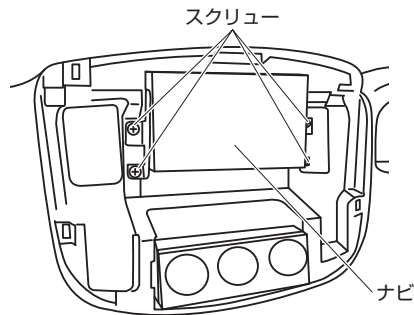

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

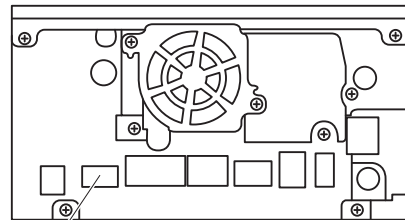

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




サクシード(ワゴン/バン) / プロボックス(ワゴン/バン)

サクシード 販売店オプションTVアンテナ装着車 NCP51・55・58・59 / NLP51 H17.8~H26.7

プロボックス 販売店オプションTVアンテナ装着車 NCP50・51・52・55・58・59 / NLP51 H17.8~H26.7


1. エアコンノブ・灰皿取り外し

エアコンノブと灰皿を外し、スクリューを取り外します。

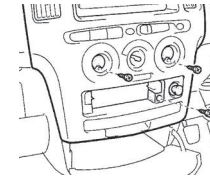


2. インストルメントパネル取り外し

インストルメントパネル

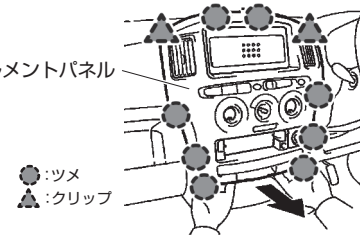

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

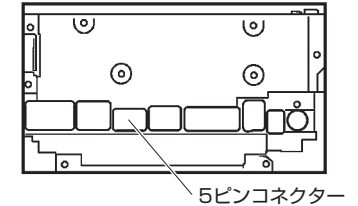


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



3. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

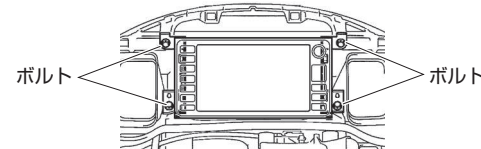

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

シエンタ


NCP81・85

H18.5~H23.6


1. インストルメントパネル取り外し

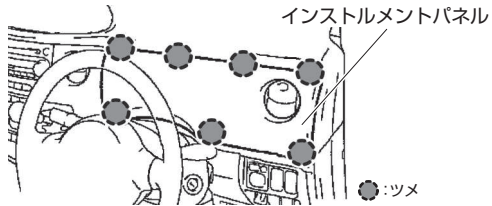

2. シフトレバー取り外し

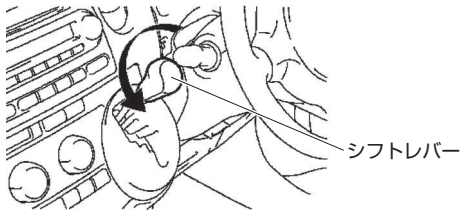


3. シフトパネル取り外し

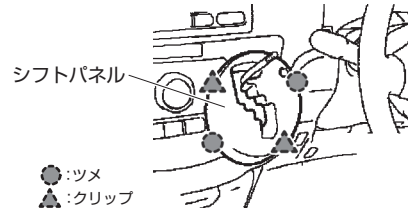


4. エアコンパネル取り外し(1)

ダイヤル(2個)を取り外します。

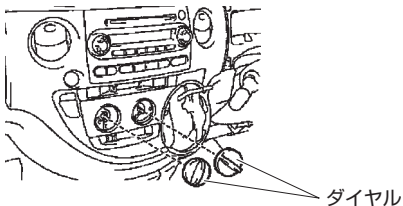


5. エアコンパネル取り外し(2)

スクリューを外して、エアコンパネルを取り外します。
エアコンパネル

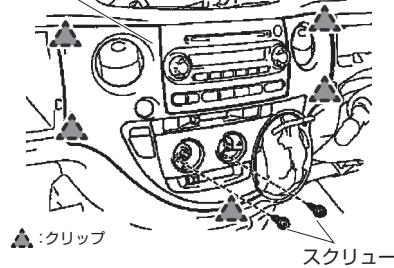


5. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

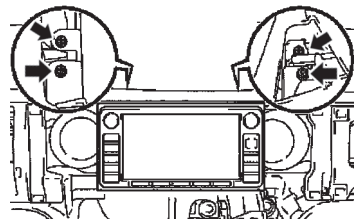

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

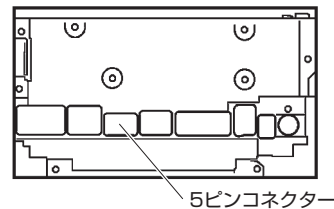

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



タント


L375S・L385S

H23.11~H25.9


1. エアコンパネル取り外し

マニュアルエアコン車の場合


エアコンのダイヤル、ノブを取り外します。

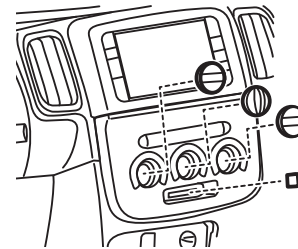

スクリューを取り外します。

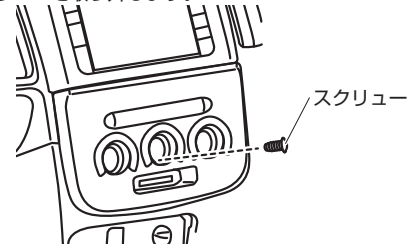


エアコンパネルを取り外します。

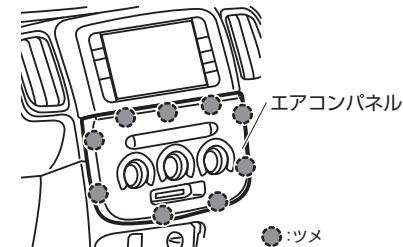


フルオートエアコン車の場合

エアコンパネルを取り外します。

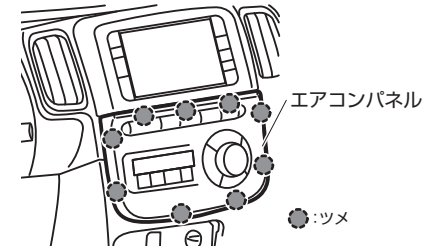


2. ナビ取り外し

スクリューを外して、ナビゲーションパネルごと、ナビを取り外します。

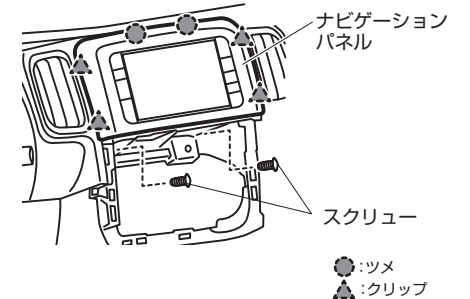

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

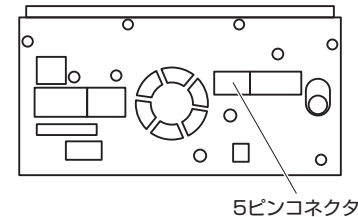

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


タント / タントカスタム

LA600S・610S

H25.10~

1. シフトレバー取り外し

シフトレバーを【N(ニュートラル)】にしてスクリューを外し、シフトレバーを取り外します。

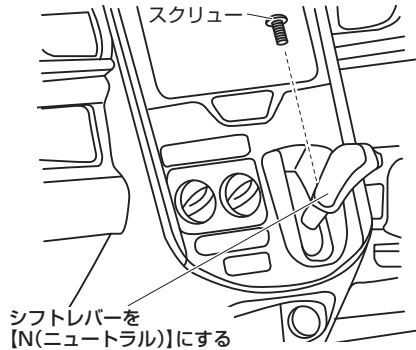


2. (マニュアルエアコン装備車のみ) エアコンコントロールレバー取り外し

エアコンコントロールレバー(2個)を引き抜いたあと、スクリュー(2個)を取り外します。

外れない場合は、レバーにテープを貼り付けテープを引っ張ります。


テープ

エアコンコントロールレバー

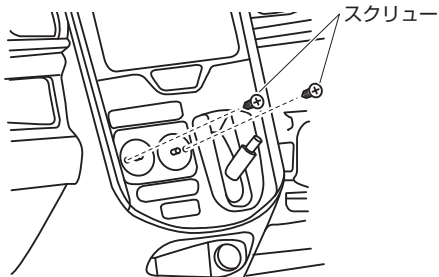


3. インストルメントパネル取り外し

クリップ/ツメを浮かせてインストルメントパネルを取り外します。

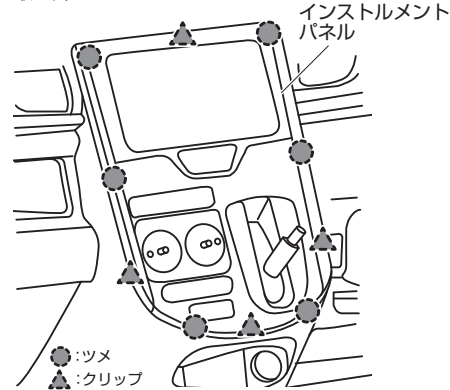

4. コネクター取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

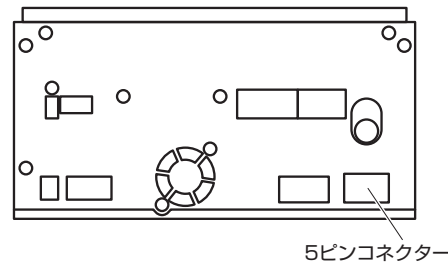

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



タントエグゼ / タントエグゼカスタム


L455S・L465S

H23.11~H26.9

1. ロアークラスターパネル取り外し

グローブボックスを開けます。シフトレバーを【B】にして、ロアークラスターパネルを取り外します。


シフトレバーを【B】にする

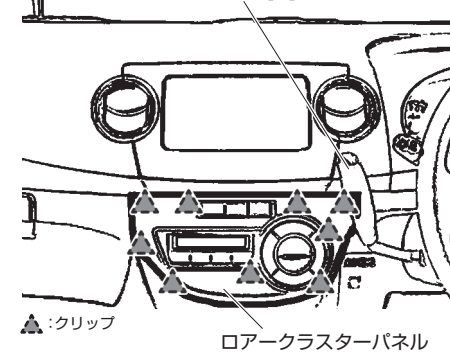

2. センタークラスターパネル取り外し


クリップを浮かせ、センタークラスターパネルを取り外します。

センタークラスターパネル

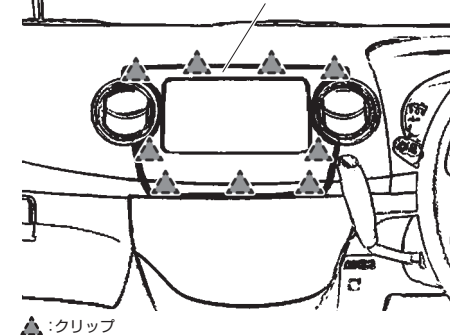

3. コネクター取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

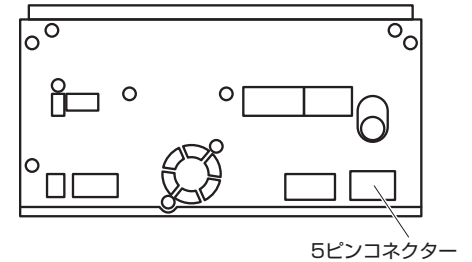

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


bB

QNC20・21・25

H18.1~


1. パネル取り外し

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してクリップを浮かせ、パネルを取り外します。

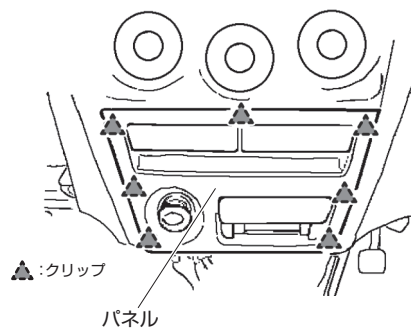


2. エアコンパネル取り外し(1)

クリップを浮かせ、エアコンパネルを手前に引き出します。

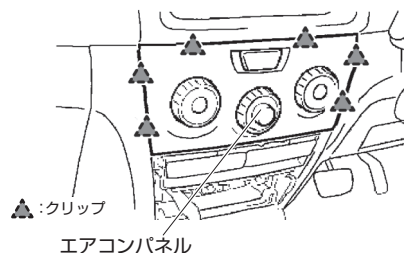

3. エアコンパネル取り外し(2)

コネクターを引き抜き、エアコンパネルを取り外します。

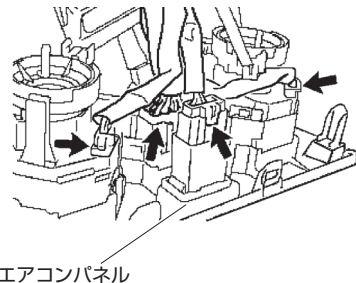


4. モニターパネル取り外し

クリップを浮かせ、モニターパネルを取り外します。




5. モニター取り外し

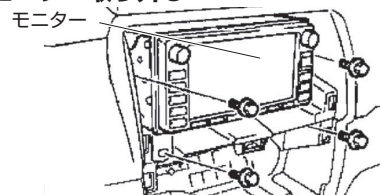

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。


HDDナビ

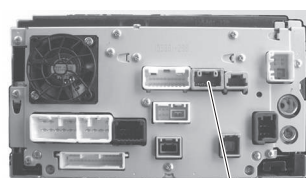

5ピンコネクター

写真はMC前(H18.1~H19.8)のナビ背面です。MC後(H19.9~)はコネクターの位置が異なります。

DVDナビ

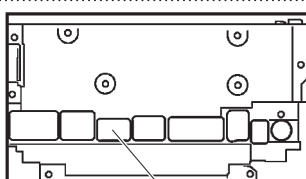

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



フォレスター

SH5・9・J

H22.11~H24.11


❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

1. センターパネル取り外し


センターパネル下側の隙間にリムーバーを差し込んでクリップ・ツメを浮かせ、センターパネルを取り外します。

センターパネル

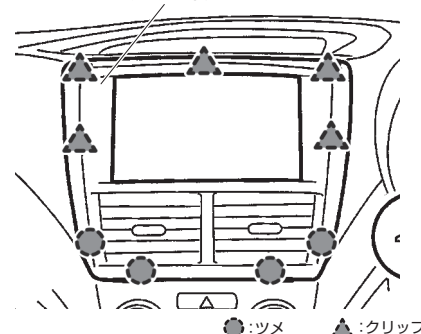

2. ナビ取り外し

スクリーンを4本外してリップ・ツメを浮かせ、ナビを取り外します。

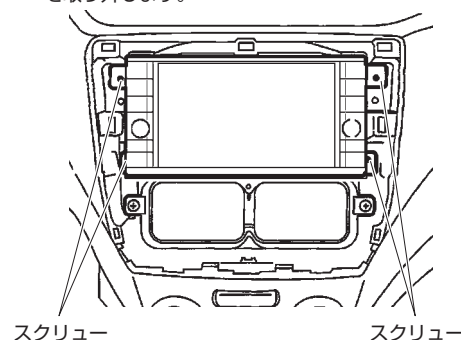


スクリーン

スクリーン

3. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

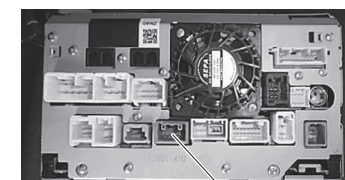

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


フォレスター

SJ5 / SJG

H24.12~H26.11


1. センターパネル取り外し

センターパネルの左側(矢印部分)にリムーバーを差し込んで、センターパネルを取り外します。

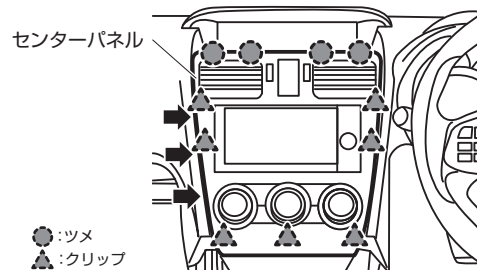

3. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

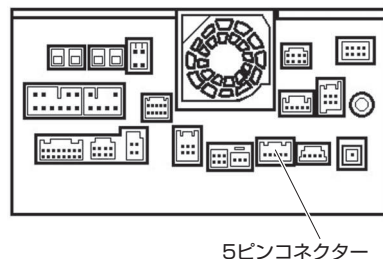

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。

黒線



2. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビゲーションを取り外します。

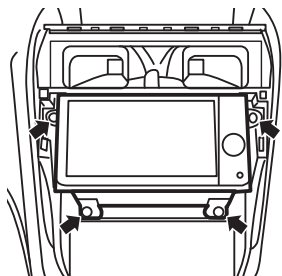

ベルタ

HDDナビゲーションシステム

SCP92 / NCP96

H17.11~H24.6


DVDナビゲーションシステム

KSP92 / SCP92 / NCP96

H17.11~H24.6

1. ロアパネル・クラスターパネル取り外し


クリップを浮かせ、ロアパネルとクラスターパネルを取り外します。

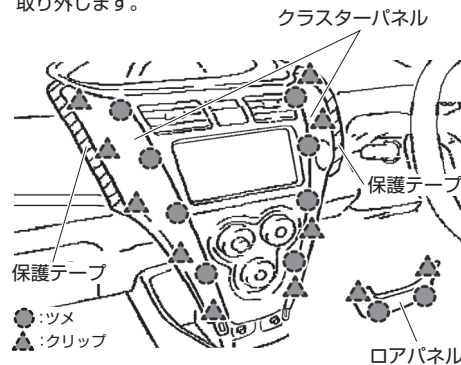


⚠ 注意

●傷がつかないように、パネルの周囲に保護テープを貼ってください。


2. メーターパネル取り外し

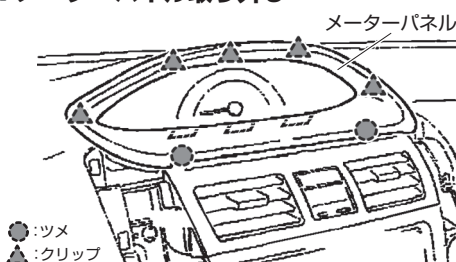

3. センターパネル取り外し

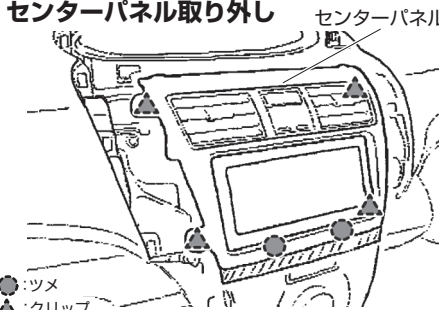


4. モニター取り外し

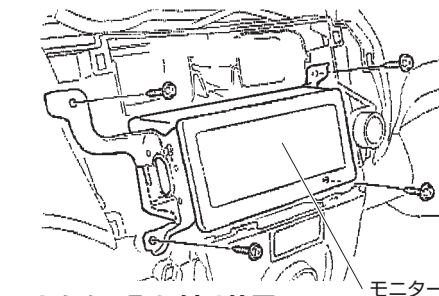

5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

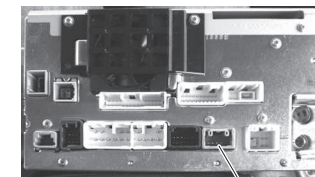


写真はHDDナビの背面です。DVDナビはコネクターの位置が異なります。

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。

黒線



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

プリウス

HDDナビゲーションシステム6スピーカー

ZVW30

H21.5~H23.11


❗重要 取り付けを始めるまえに

必ずトランク右側にある補機バッテリーのマイナス端子を外して作業してください。マイナス端子を外さないで取り付けした場合、メーター内に「システムエラー」と表示されることがあります。「システムエラー」の表示が出た場合は、外したコネクターをすべて接続し、イグニッションON⇔OFFの操作を4回以上おこなってください。

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. コントロールパネル取り外し

リムーバーを差し込んでツメを浮かせ、インテグレーションコントロールパネル(シフトレバーまわりのパネル)を取り外します。

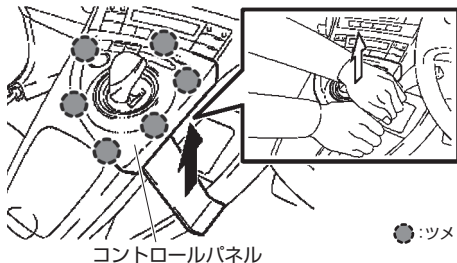


2. フィニッシュパネル取り外し

フィニッシュパネル後方のツメ・クリップを浮かせたあと、前方のツメを浮かせてパネルを取り外します。

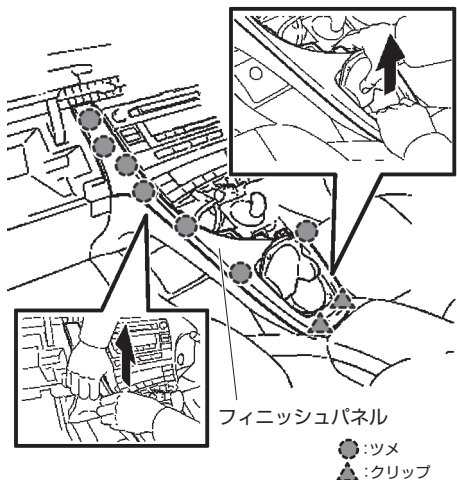


3. センターパネル取り外し

ツメを浮かせ、センターパネルを取り外します。

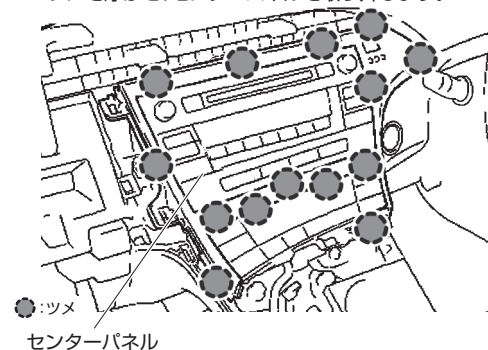


4. サイドパネル取り外し

ツメを浮かせ、サイドパネル(イグニッションスイッチのパネル)を取り外します。

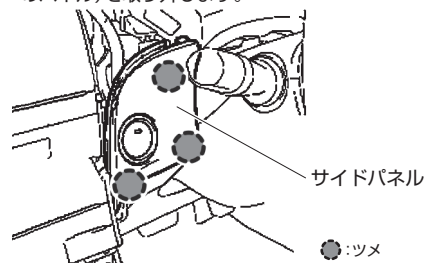


5. ナビ取り外し

ボルトを4本外してからツメを浮かせ、ナビを取り外します。

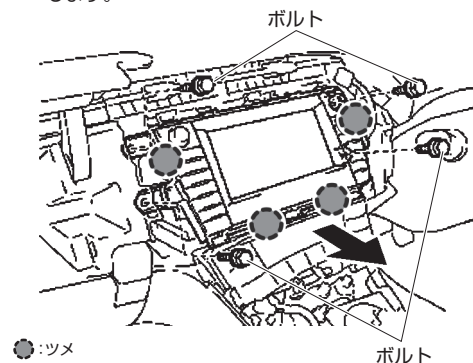

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

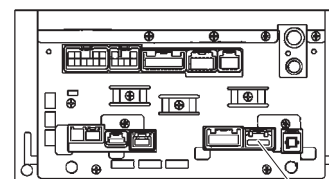

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


マークX

HDDナビゲーションシステム6スピーカー GRX130・133・135 H21.10~H24.8

❗ **重要** 取り付けを始めるまえに
イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. パネルエンド(左/右)取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、パネルエンド(左/右)をそれぞれ取り外します。
※図はパネルエンド(右)
パネルエンド(右)

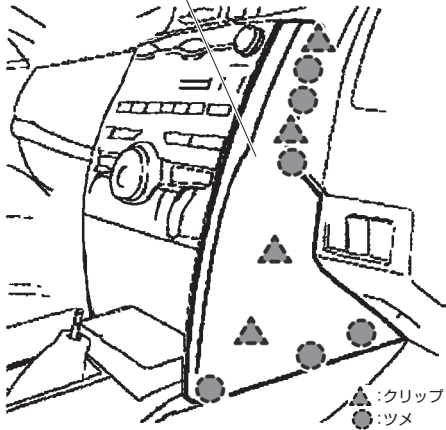


2. ナビ取り外し

ボルトを4本外してクリップを浮かせ、ナビを取り外します。

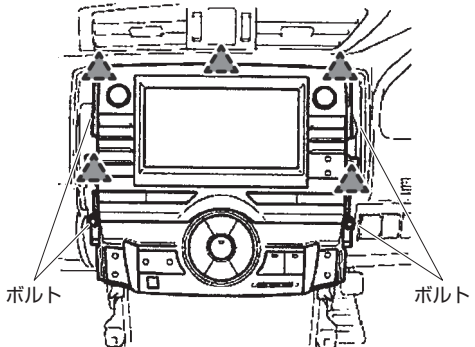

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

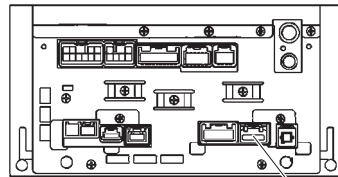

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




ミラ ココア

	L675S・685S	H24.4~H26.8
スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム	L675S・685S	H26.9~H27.3
ボイスコントロールナビゲーションシステム	L675S・685S	H27.4~

1. モニターパネル取り外し


パネル左側から順番にツメを浮かせて、モニターパネルを取り外します。

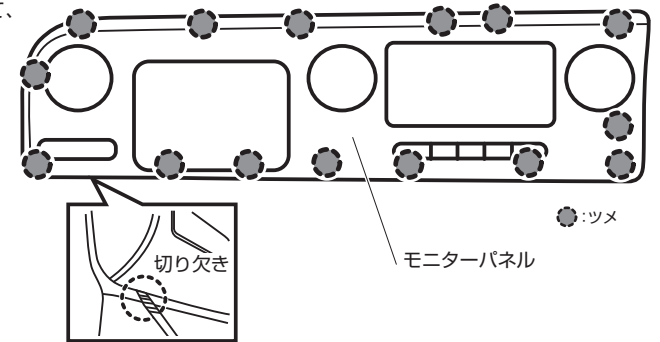

2. コネクター取り付け位置


スクリューを外してから、ナビを取り外します。
ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

●H24.4~H26.8

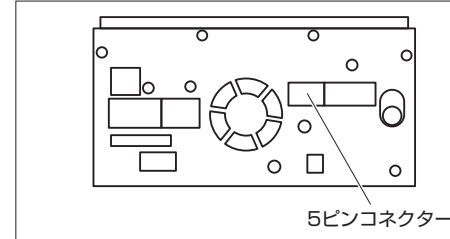


5ピンコネクター

●H26.9~H27.3

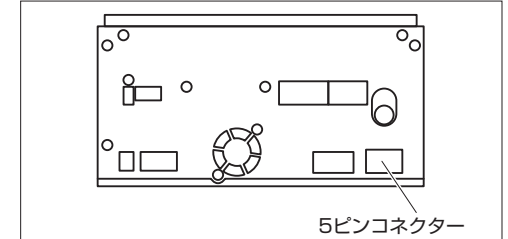

5ピンコネクター

●H27.4~

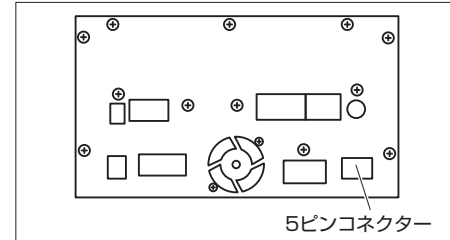

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ムーブ / ムーヴカスタム

LA100S・LA110S


H22.12~H24.12

1. コインボックス取り外し

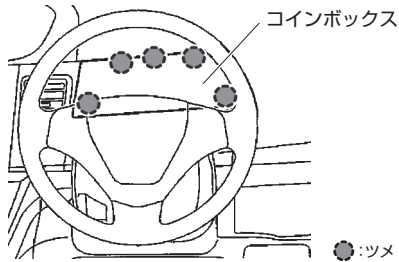


2. インstrumentパネル(右)取り外し

番号順にクリップ・ツメを浮かせ、Instrumentパネル(右)を取り外します。

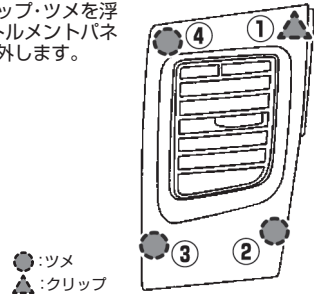


3. Instrumentパネル(左)取り外し

番号順にクリップ・ツメを浮かせ、Instrumentパネル(左)を取り外します。

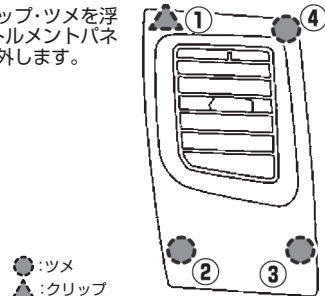


4. モニターパネル取り外し(1)

モニターパネルを手前に引き、左上のクリップを浮かせます。

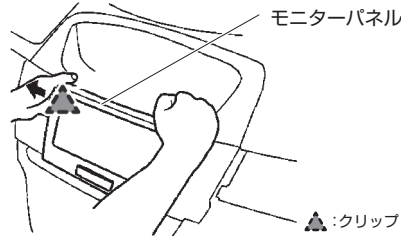


5. モニターパネル取り外し(2)

番号順にクリップを浮かせてモニターパネルを取り外したあと、スクリーンを外してナビを取り外します。

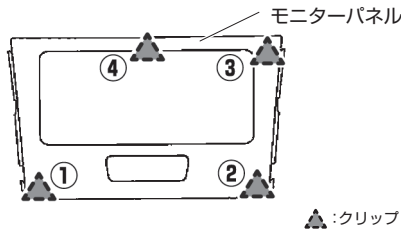

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

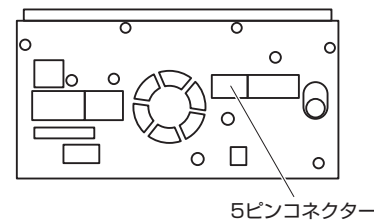

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




ムーブ / ムーヴカスタム

LA100S・110S


H25.1~H26.11

1. シフトレバーハウジングパネル取り外し

シフトレバーハウジングパネルの下側のツメ2箇所を浮かせてから下側にずらし、パネルを取り外します。

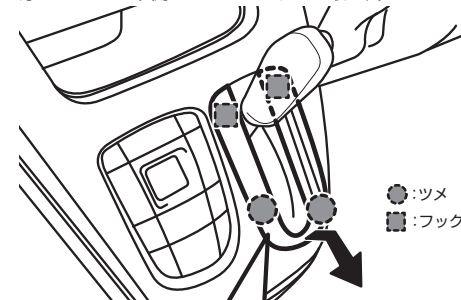


ツメとフックの取り外し方向が異なります。番号にしたがって取り外してください。

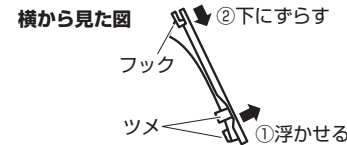


2. センタークラスターパネル・ローワ取り外し

保護テープを貼り、シフトレバーを【N(ニュートラル)】にしてから、クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネル・ローワを取り外します。

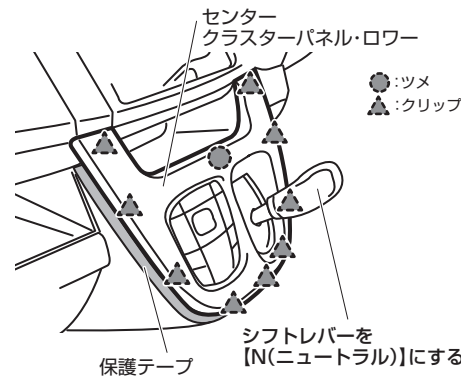


3. センタークラスターパネル取り外し

クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネルを取り外します。

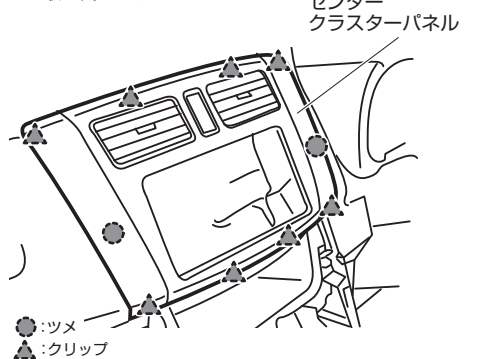

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

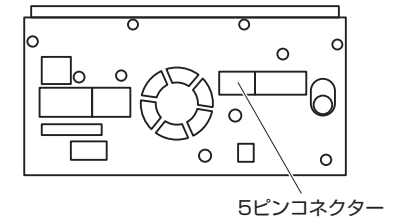

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ムーブ / ムーヴカスタム


ボイスコントロールナビゲーションシステム

LA150S・160S

H26.12~


1. センタークラスター取り外し

保護テープを貼り、クリップを浮かせて、センタークラスターを取り外します。

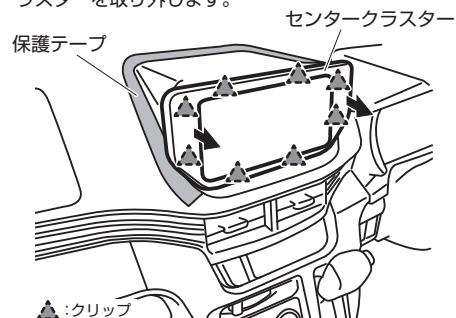

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

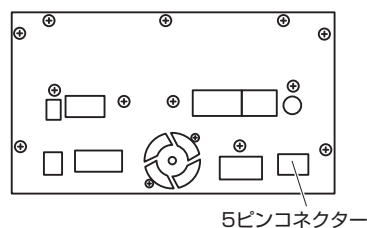


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



2. センタークラスターアッパー取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスターアッパーを取り外します。

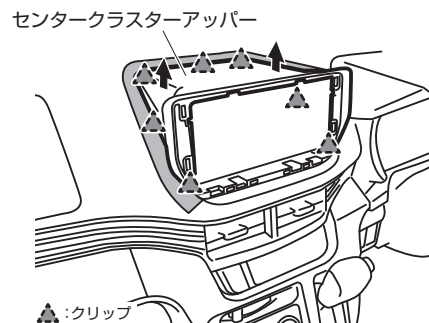

3. ナビ取り外し


スクリューを外してナビを取り外します。

ムーヴコンテ

L575S・585S


H23.9~

1. センターパネル取り外し

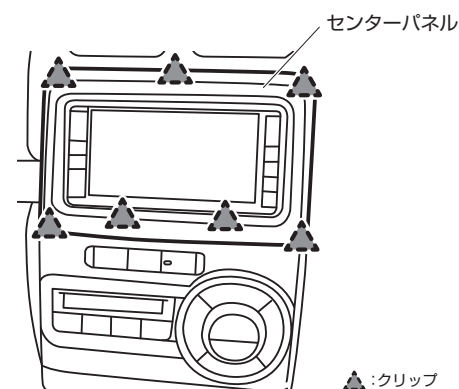


3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

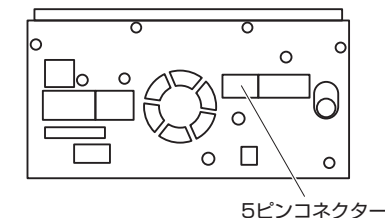


●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



2. ナビユニット取り外し


スクリューを外して、ナビユニットを取り外します。

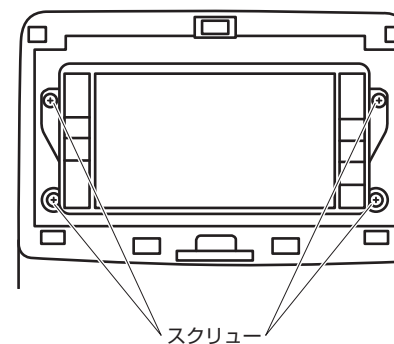

●ディーラーオプションナビ


2009年モデル

C9T9 (C9T9 V6 650)

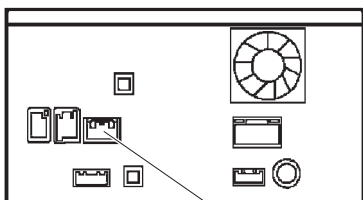


5ピンコネクタ

NHDT-W59 NHDT-W59G (N133)

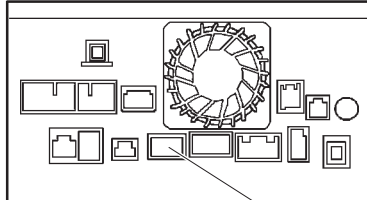


5ピンコネクタ

NHZA-W59G (N132)

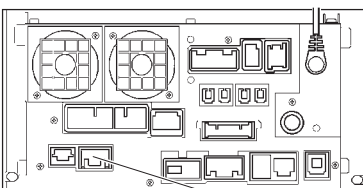


5ピンコネクタ

NHZN-W59G

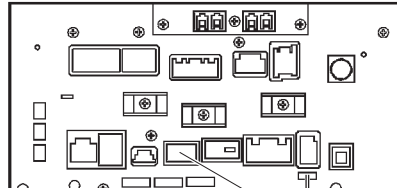


5ピンコネクタ

NSCN-W59C

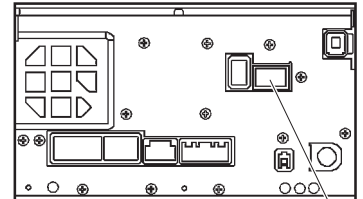


5ピンコネクタ

NSCT-W59 (N131)

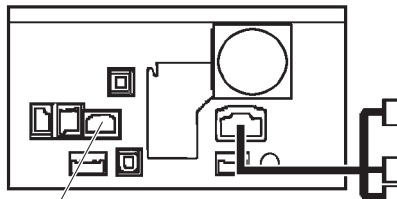


5ピンコネクタ

NSDN-W59

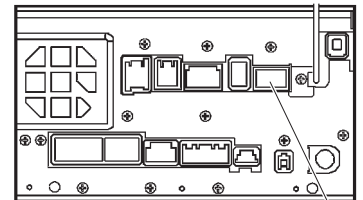

5ピンコネクタ

NSDT-W59

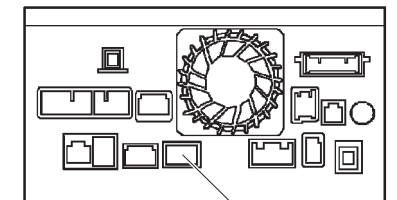

5ピンコネクタ




重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


2010年モデル

C9TA (C9TA V6 650)

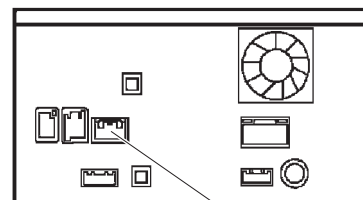


5ピンコネクタ

NHDT-W60G

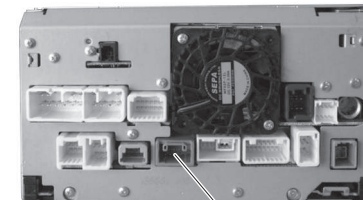


5ピンコネクタ

NHZA-W60G (N138)

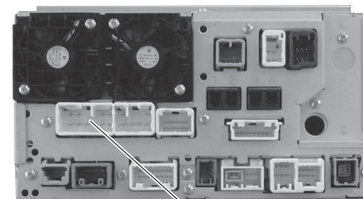


10ピンコネクタ

NHZN-W60G

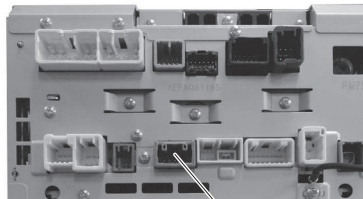


5ピンコネクタ

NSCN-W60

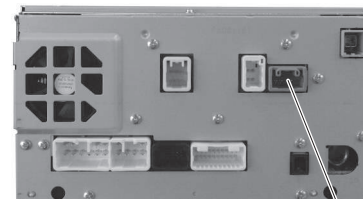


5ピンコネクタ

NSCT-D60 (N144)

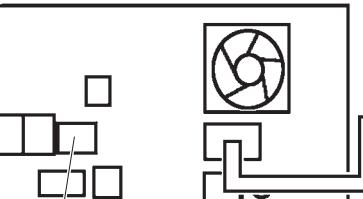


5ピンコネクタ

NSCT-W60 (N142)

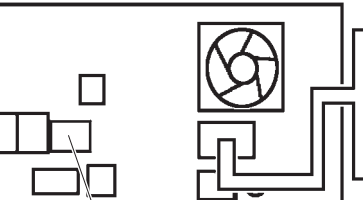

5ピンコネクタ

NSDN-W60

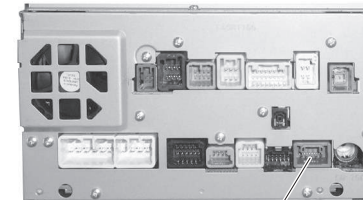

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2010年モデル

NSZD-W60

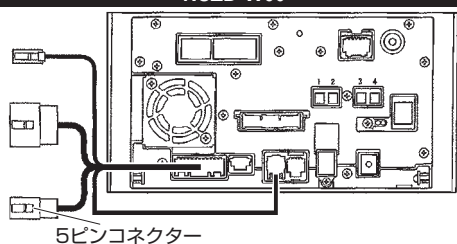


5ピンコネクタ

NSZT-W60

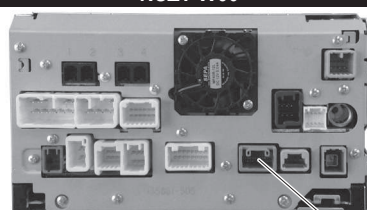

5ピンコネクタ

NSZN-W60 (N137)

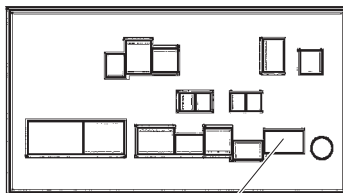

5ピンコネクタ

！重要

「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。

本製品を取り付ける際は、ナビゲーションの「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。

「パーキングアラーム設定」をONにしていると、パーキングアラーム機能が定期的に動作することがあります。


※設定方法は各ナビゲーションの取扱説明書をご参照ください。

設定解除の例

1. メニュー画面を出します。
2. タッチパネルで「設定」ボタンを押します。
3. 「機能設定」ボタンを押します。
4. 「その他」ボタンを押します。
5. 「パーキングアラート」ボタンを押します。
6. ONからOFFに切り替えます。


2011年モデル

NHZA-W61G

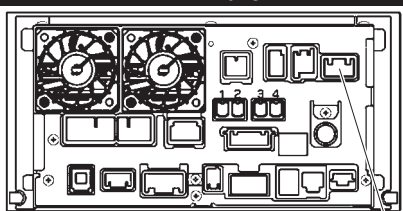

5ピンコネクタ

NHZN-W61G NHZN-W61GD (N147)

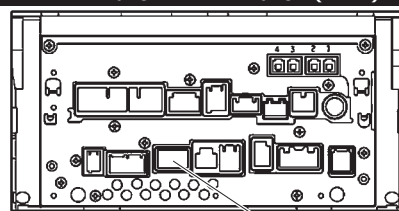

5ピンコネクタ


！重要

大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。


※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

NHZN-X61G

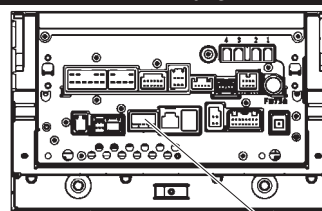


5ピンコネクタ

NSCP-W61

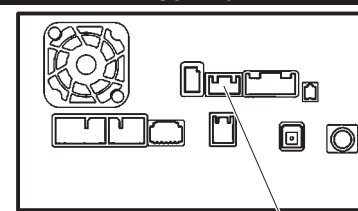


5ピンコネクタ

NSCT-W61
NSCT-W61-B (N150) NSCT-W61-W (N150)

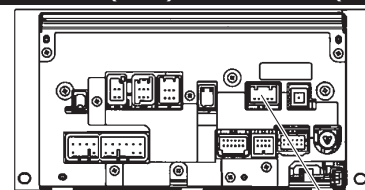


5ピンコネクタ

NSDD-W61

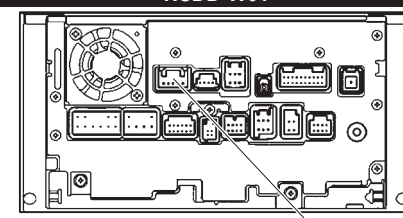


5ピンコネクタ

NSZN-W61 (N146)

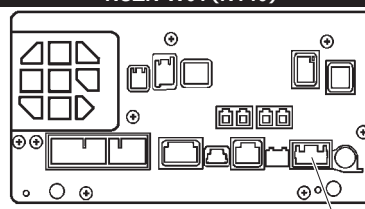

5ピンコネクタ


NSZT-W61G

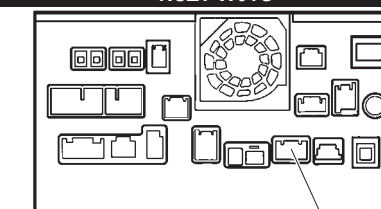

5ピンコネクタ


2012年モデル

NHBA-W62G NHBA-X62G

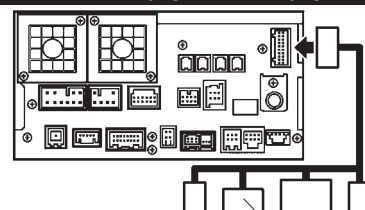

5ピンコネクタ

NHZA-W62G

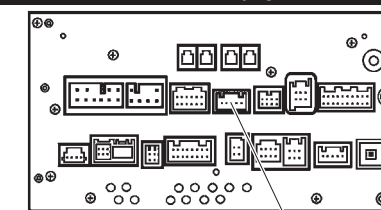

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2012年モデル

NHZN-W62GD (N156)

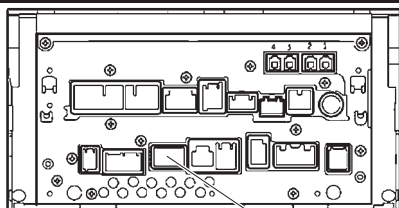


5ピンコネクタ

NHZN-X62G

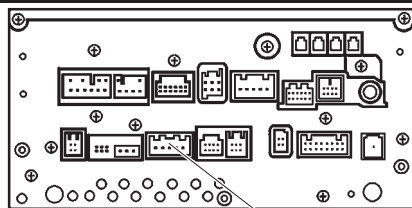


5ピンコネクタ

NMZK-D62 (N160) NMZK-W62 (N157)

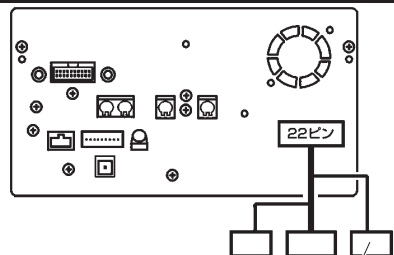


5ピンコネクタ

NSCP-W62

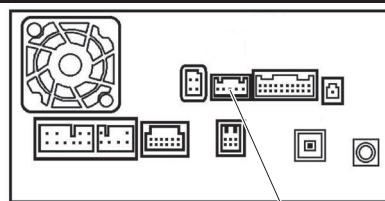


5ピンコネクタ

NSCT-W62-B/-W/-BR (N158)

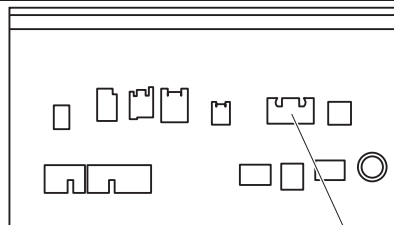


5ピンコネクタ

NSLN-W62

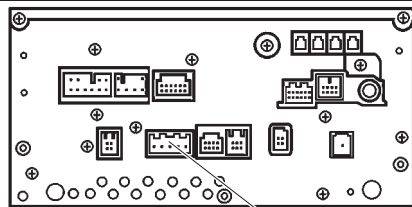


5ピンコネクタ

NSZN-W62 (N154)

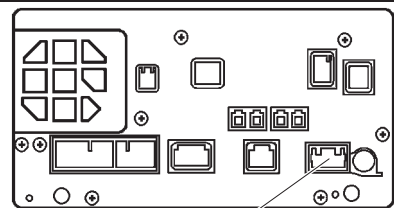

5ピンコネクタ

NSZT-W62G

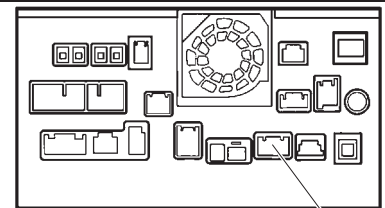

5ピンコネクタ




大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


2013年モデル

NSZA-W63GD (N164) NSZT-Y62G

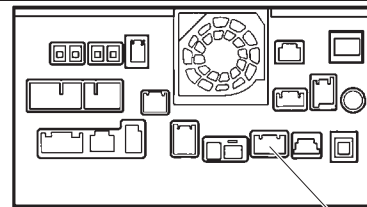

5ピンコネクタ


NSZN-W63D (N163)

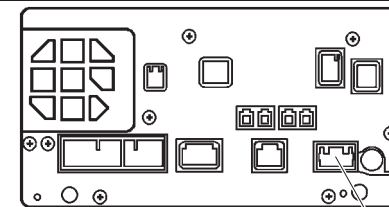

5ピンコネクタ


2014年モデル

NMCK-D64D (N176) NMCK-W64D (N174)

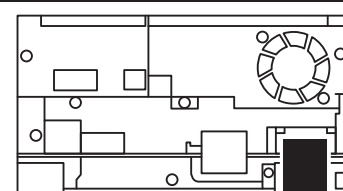


5ピンコネクタ

NMZP-W64D (N170)

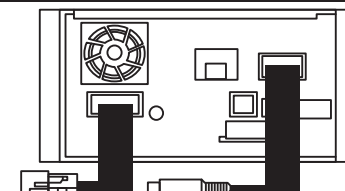


5ピンコネクタ

NSCP-W64

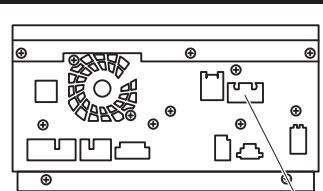

5ピンコネクタ

NSZA-X64T NSZN-W64T

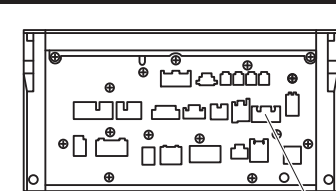

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。




テレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2014年モデル


NSZN-W64D (N173) NSZN-W64DB (N169)

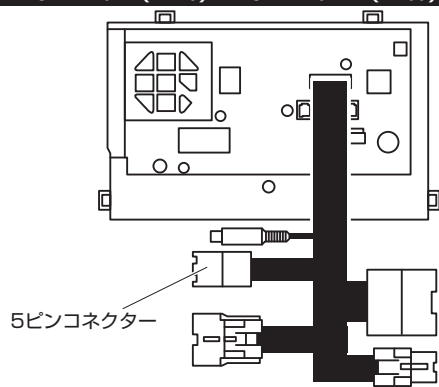


NSZP-W64D (N172)

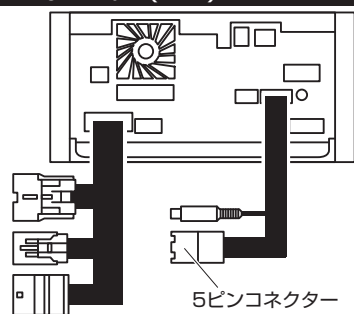

NSZT-W64

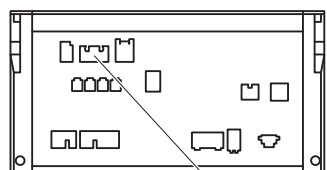


NSZT-Y64T NSZT-YA4T

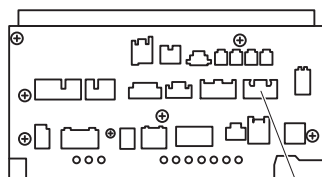


2015年モデル

CN-LR800DFA (H0012AL000BB)

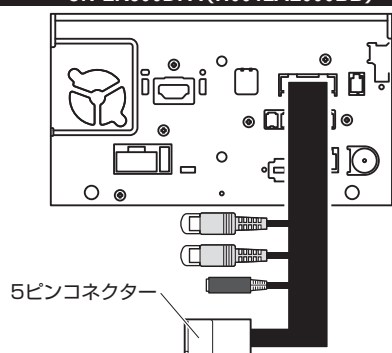

DSZT-YC4T NSZT-ZA4T

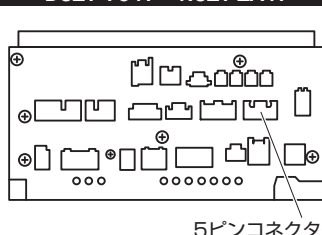

重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


H0012VA000VV(CN-LR700D/DFA)

H0012AL000BB(CN-LR800DFA)

H0012AL001BB(CN-LR810DFA)

アウトバック	BS9	H26.10~
レヴォーグ	VM4/VMG	H26.6~
レガシィB4	BN9	H26.10~


1. オーディオ&A/Cパネル取り外し

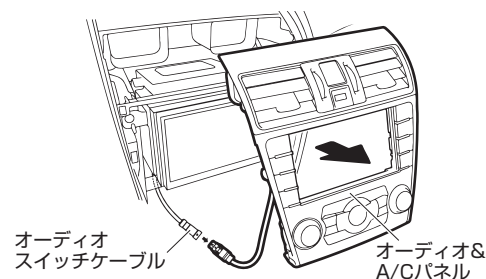


注意 ●オーディオ&A/Cパネルを外す際に、オーディオスイッチケーブルを強く引っ張らないでください。

2. マルチエキスパンドユニット取り外し

ナビゲーション上部にあるマルチエキスパンドユニットを取り外します。

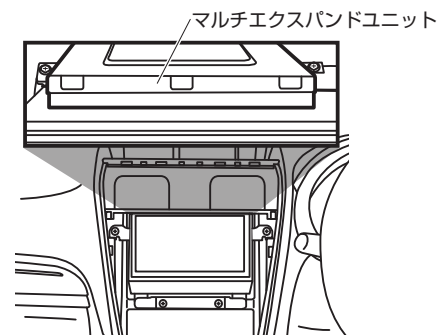


3. ナビゲーションユニット取り外し

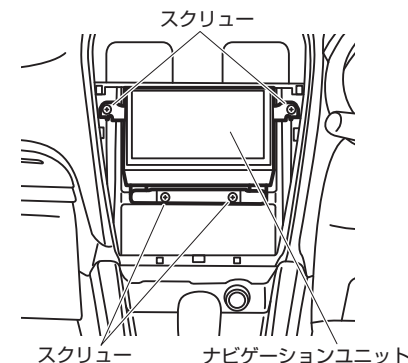

4. コネクター取り付け位置

ナビゲーション裏にある、中継ハーネスの5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

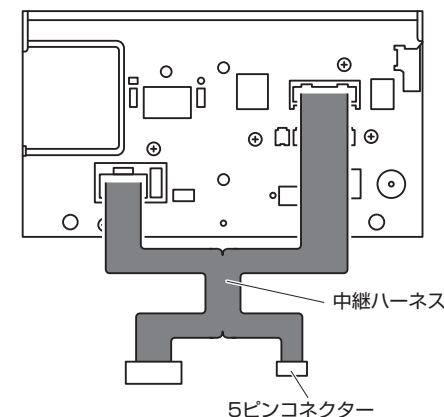

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。




●ディーラーオプションナビ

2015年モデル


NMCK-D65D (N188) NMCK-W65D (N186)

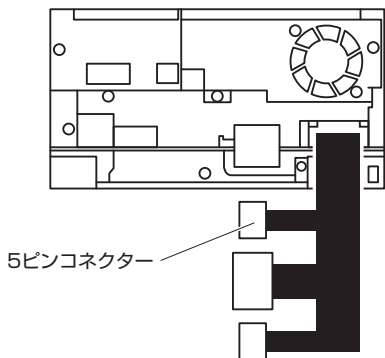


NSZP-D65D (N187)

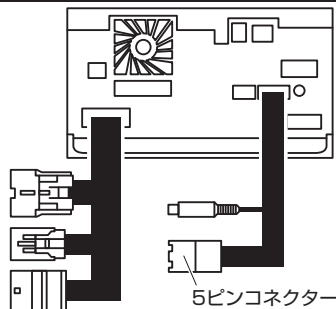


NSZP-W65DF (N183)

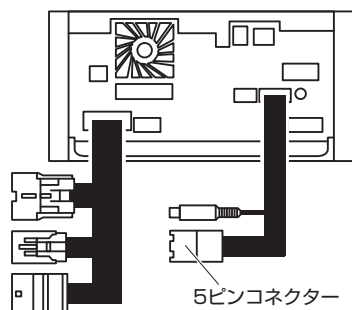


NSZN-W65D (N184) NSZN-W65DB (N178)
NSZN-W65DB (N179/N180/N181)

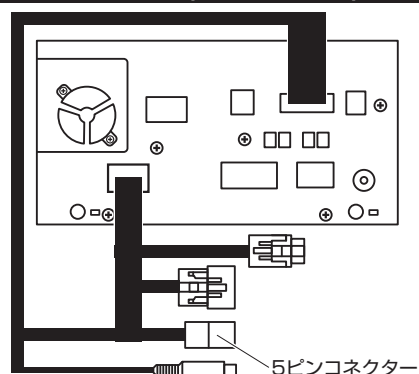

NSZP-W65DE (N185)

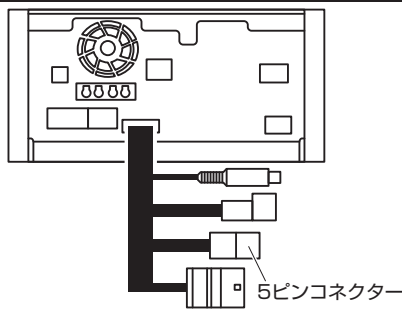

H0019VA010** (KXM-H700)

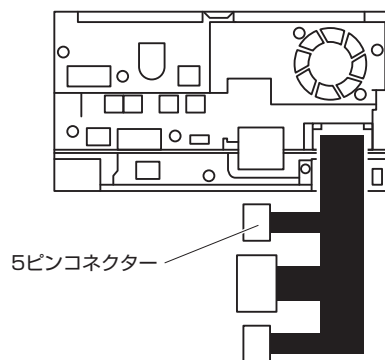


大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。


ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

2016年モデル


NMCK-W66D (N204)

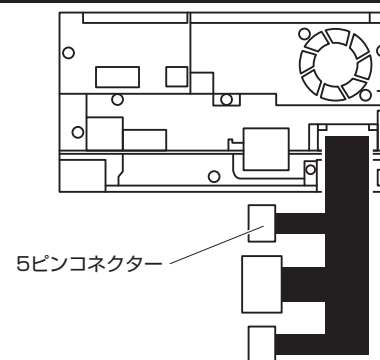


NMZM-W66D (N200)

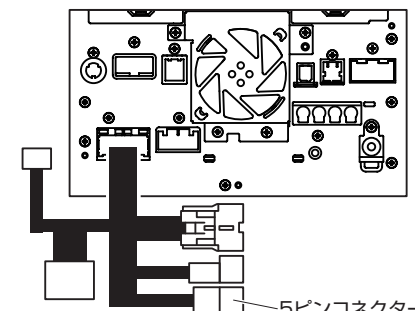


NSZN-W66D
NSZN-X66D-C1 (N195)
NSZN-X66D-M1 (N193)/M2 (N194)
NSZN-X66D-T1 (N196)/T2 (N197)/T3 (N198)
NSZN-X66D-W1 (N199)

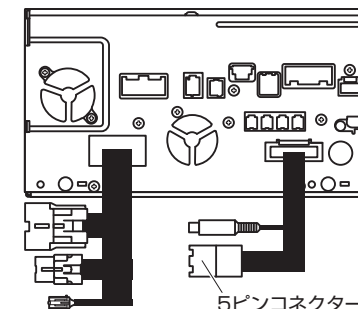

NSZP-W66DE (N203)

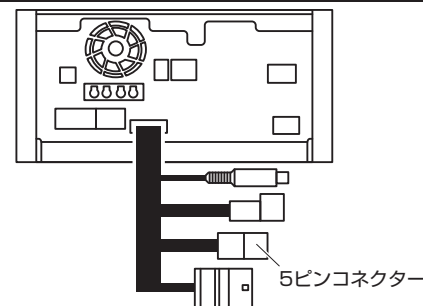

NSZP-W66DF (N201)

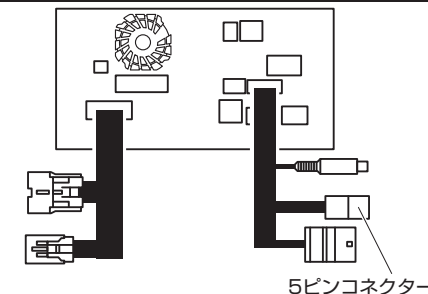

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


DSZT-YB4Y

MIRAI(JPD10)専用

H26.12~

1. バッテリーマイナス端子取り外し

トランク右側の「ラゲージトリムカバー」を取り外し、奥にあるバッテリーのマイナス端子を外します。

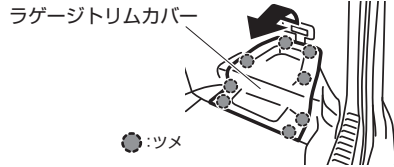


⚠ 注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

2. シフトレバー保護

シフトレバーに保護テープを巻きます。

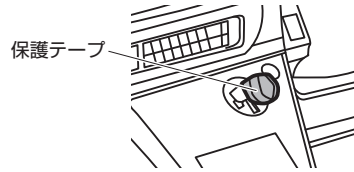


3. インテグレーションコントロールパネル取り外し

下から順にクリップを浮かせてインテグレーションコントロールパネルを取り外します。



4. インストルメントパネル取り外し(1)

グローブボックスを開け、保護テープを貼ります。矢印の方向に引き、クリップ、ツメを浮かせます。

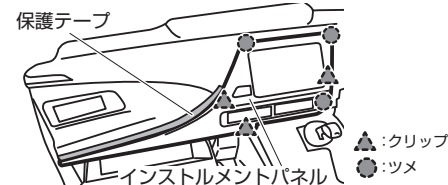


⚠ 重要

ツメは2段構造になっています。
ここではツメを浮かせるだけで、完全に外しません。


5. インストルメントパネル取り外し(2)

番号順にクリップを浮かせます。

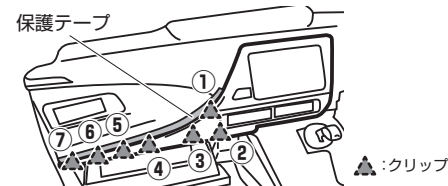

6. インストルメントパネル取り外し(3)

パネルを持ち上げてから手前に引いてツメを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

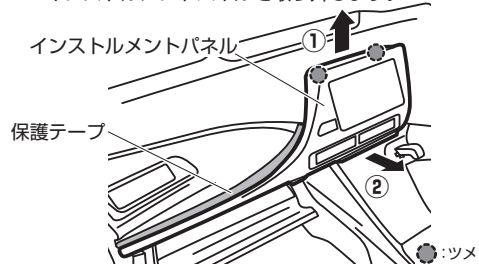


大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

7. ワイパースイッチ保護

ワイパースイッチに保護テープを巻きます。

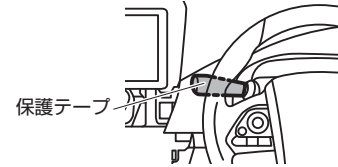

8. バッテリーマイナス端子取り付け


バッテリーのマイナス端子をつなぎます。

9. ディスプレイ オープン

ナビを操作して、ディスプレイを開きます。

10. アダプター取り外し

スクリュー(2本)を取り外します。
ガイドを外して、アダプターを取り外します。

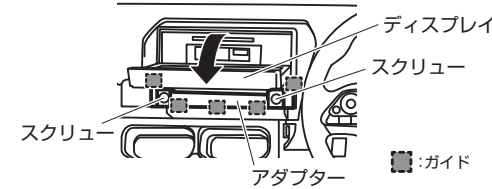

11. ディスプレイ クローズ

ナビを操作して、ディスプレイを閉じます。

12. バッテリーマイナス端子取り外し


再度、バッテリーのマイナス端子を外します。

⚠ 注意

イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


13. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

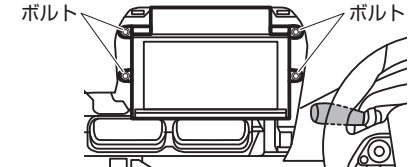

14. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

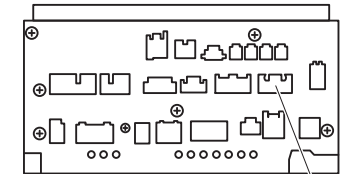

5ピンコネクター



バッテリーのマイナス端子を取り外すと下記の症状が発生する場合があります。

●症状

[パワースイッチ]を押しても、「READYインジケータ」が点灯しない(FCシステムが始動しない)。

●復帰方法

- 1.[パワースイッチ]を操作してFCシステムを停止させます。
- 2.運転席のドアを開閉すると復帰します。

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2016年モデル

NSZN-Z66T

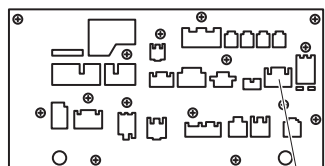


5ピンコネクタ

NSZT-Y66T

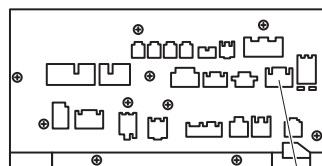


5ピンコネクタ

NSZT-W66T

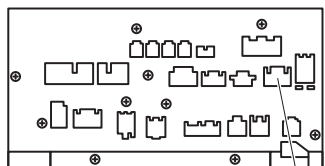

5ピンコネクタ


NSCD-W66

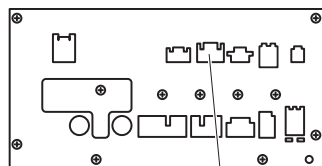

5ピンコネクタ


2017年モデル

NSZN-W67D (N206) NSZN-X67D (N205)

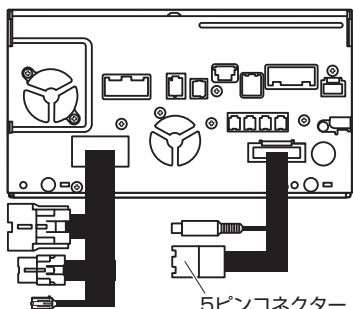

5ピンコネクタ

NMZM-W67D (N208)

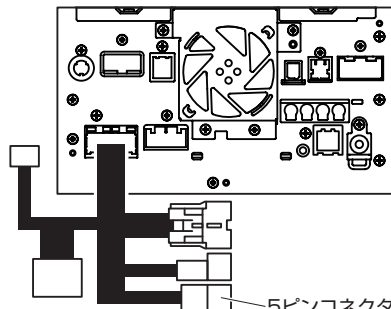

5ピンコネクタ




大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

2017年モデル


NMZK-W67D (N210)

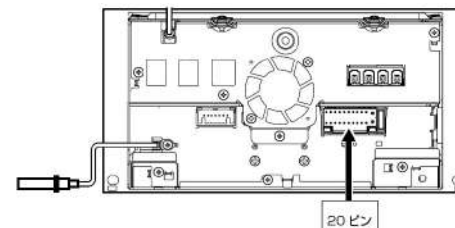

20ピン


5ピンコネクタ

CN-LR820D (H0012FL000**)

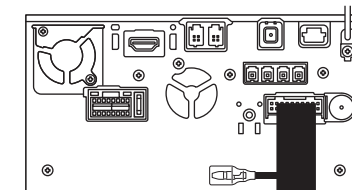


5ピンコネクタ

CN-LR720DF *

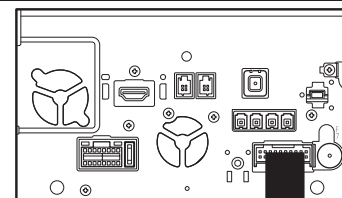

5ピンコネクタ

CN-LR830D

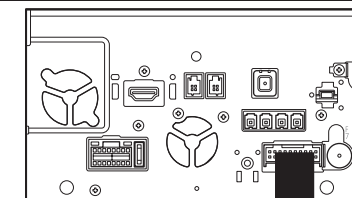

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2017年モデル

NR-MZ200-FJ (H0014VA060**)
NR-MZ250-FJ (H0014VA065**)
NR-MZ200-FJ-2 (H0014VA070**)
NR-MZ250-FJ-2 (H0014VA075**)

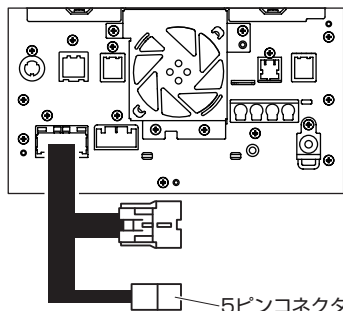


5ピンコネクター

NR-MZ300-LG (H0014AL000**)
NR-MZ300-BIN (H0014FL000**)

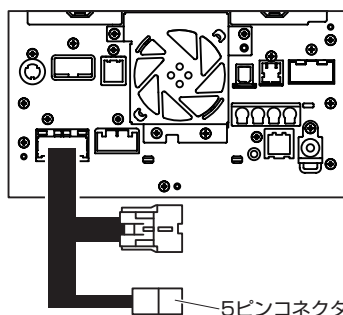


5ピンコネクター

NSZP-W67D (N209) NSZP-X67D (N207)

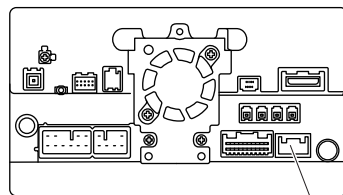


5ピンコネクター

NSZN-W68D NSZN-X68D

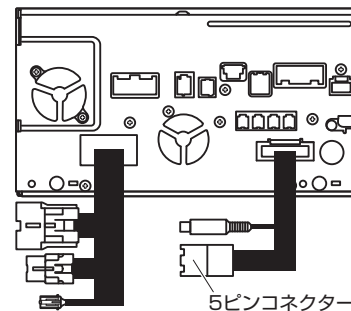


5ピンコネクター

NSZP-W68D (N214) NSZP-X68D (N211)

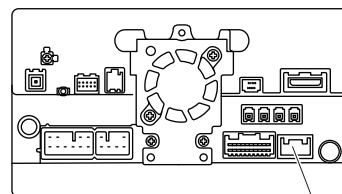


5ピンコネクター

NSCN-W68

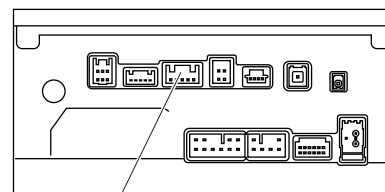


5ピンコネクター

NMZK-W68D (N216)

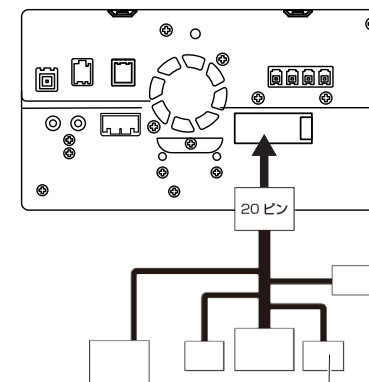

5ピンコネクター

NMZM-W68D (N213)

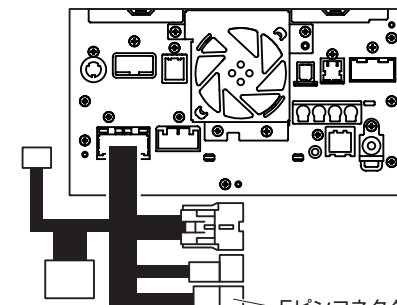

5ピンコネクター



重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2018年モデル

NSZT-W68T

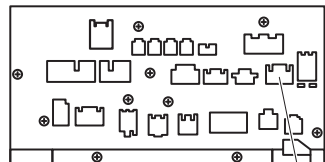


5ピンコネクタ

NSZT-Y68T

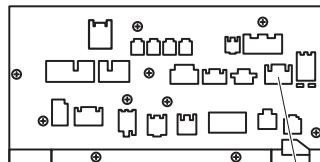


5ピンコネクタ

NSZN-Z68T

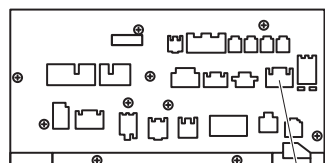


5ピンコネクタ

NR-MZ300-LG-2

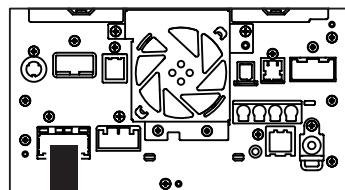


5ピンコネクタ

CN-LR840DFD (H0012SJ000 **)
CN-LX840DFA/DFB

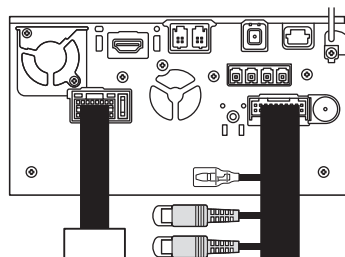

5ピンコネクタ


Z0E2-V6-650

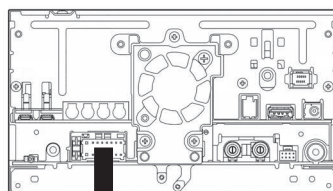

5ピンコネクタ

2018年モデル

NR-MZ300-BIN-F (H0014SJ000SS)

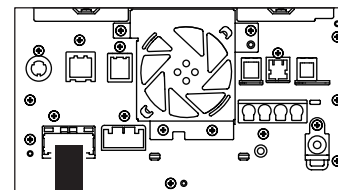

5ピンコネクタ



重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。

※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2019年モデル

NMZK-W69D (N222)

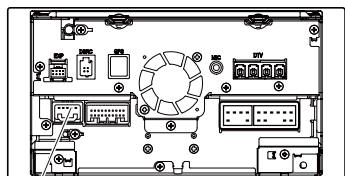


5ピンコネクタ

NSZP-W69D (N220) NSZP-X69D (N217)

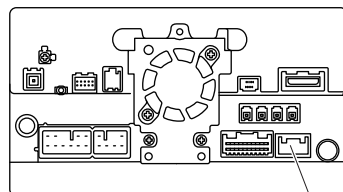


5ピンコネクタ

NSZN-W69D (N221)

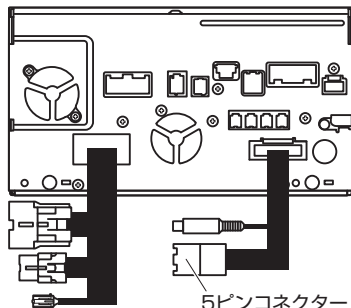


5ピンコネクタ

NSZN-Y69DS (N224)

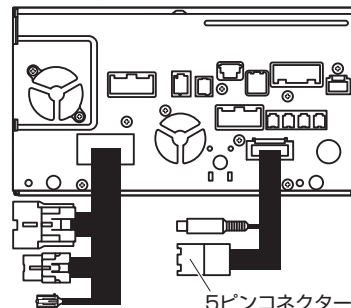


5ピンコネクタ

NR-MZ300-LG-3(H0014AL020BB)
NR-MZ300-BIN-3(H0014FL020GG)

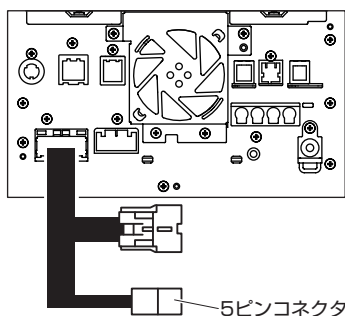

5ピンコネクタ

DUK-W69D

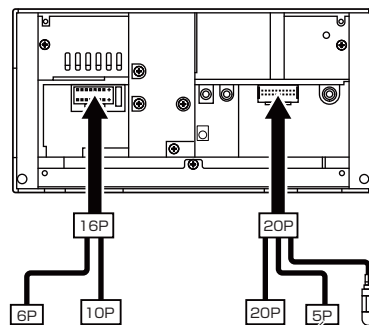

5ピンコネクタ




重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

2019年モデル


H0018AL080** (AVIC-RZ902ZP)

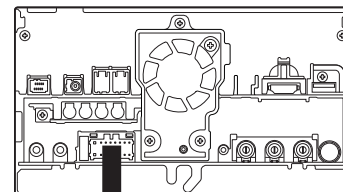

5ピンコネクタ


2020年モデル

NMZK-W70D (N235)

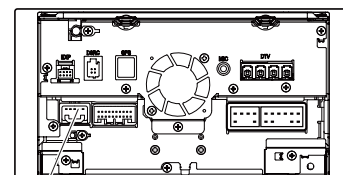

5ピンコネクタ

NSZN-Y70DS (N225) NSZN-Y70D (N228)
NSZN-X70D (N231) NSZN-W70D (N233)

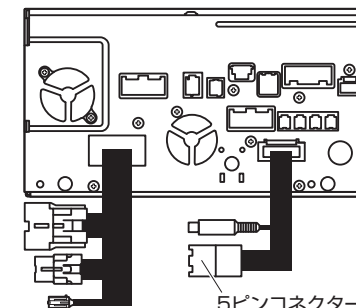

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2020年モデル

NMZL-Y70D (N227) (N238)
NMZL-W70D (N232) (N239)

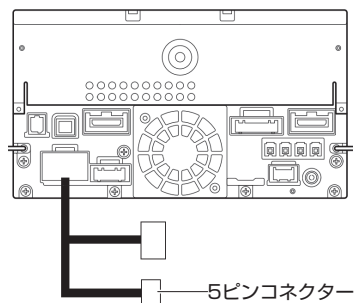


5ピンコネクター

NMZK-W70D3 (N237)

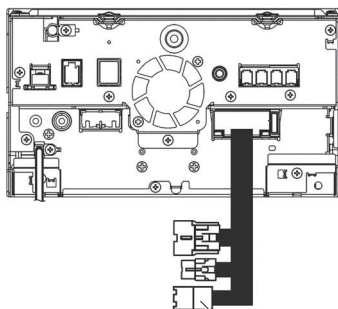


5ピンコネクター

CN-LR850DFC (H0012FL030GG)

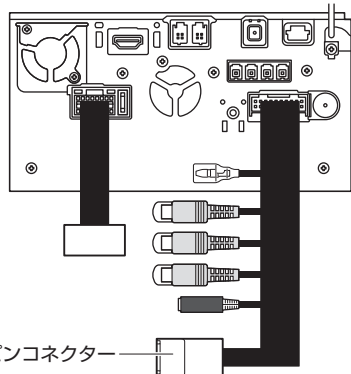

5ピンコネクター

KXM-900VF (H0019VC000VV)

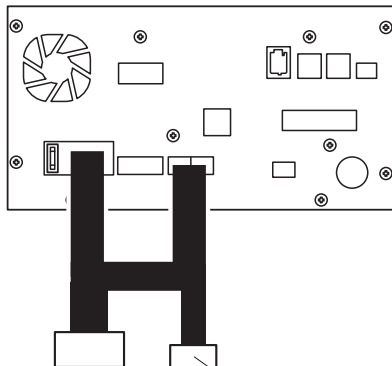

5ピンコネクター




大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。

※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


2021年モデル

NSZN-X71D (N243) NSZN-W71D (N245)

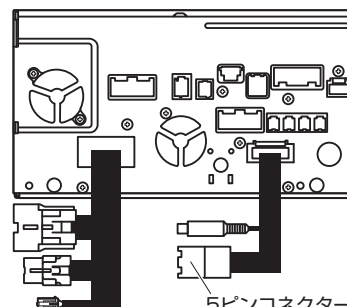


5ピンコネクター

NMZL-W71D (N244)

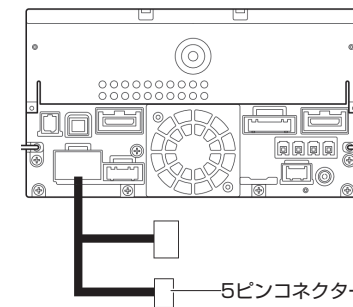


5ピンコネクター

NMZK-W71D (N246)

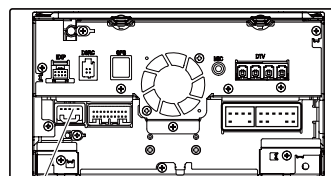


5ピンコネクター

NR-MZ300-BIN-4 (H0014FL030GG)
NR-MZ300-BIN-F-4 (H0014SJ030SS)

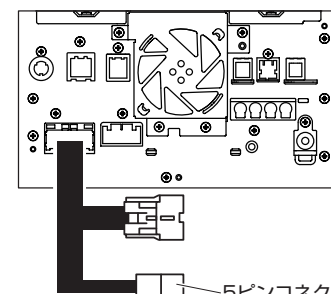

5ピンコネクター

CN-FX800DFC/D (H0012SJ010SS)
(H0012FL040GG)

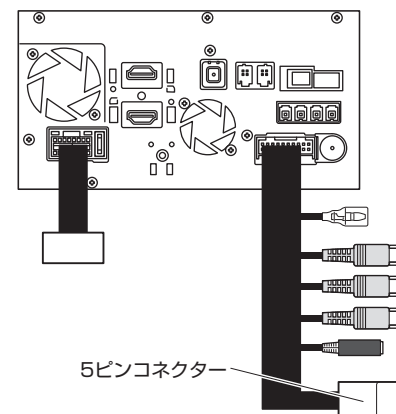

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ

2021年モデル

H0016FL000** (7DNXF2)

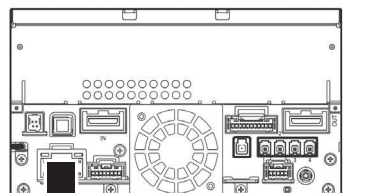

5ピンコネクタ




大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


2022年モデル

NMZX-W72D (N254)

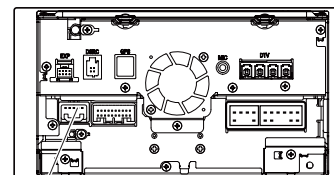


5ピンコネクタ

NMZN-W72D (N253)

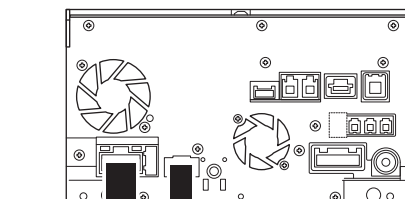


5ピンコネクタ

CN-FX810DFC

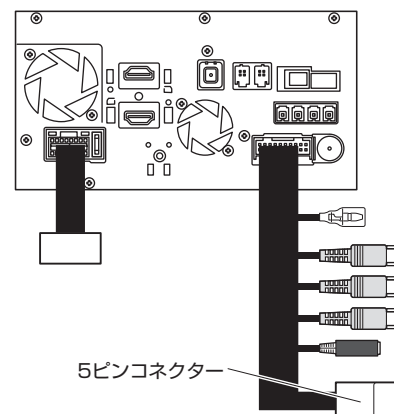


5ピンコネクタ

NSZN-X72D (N251)

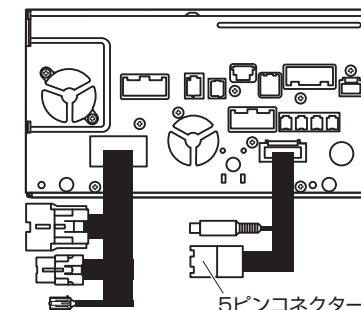

5ピンコネクタ

NMZL-W72D (N252)

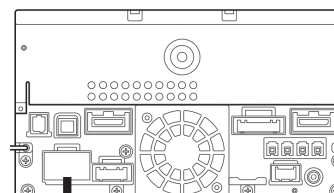

5ピンコネクタ

●黒線(アース線)の接続


本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



●ディーラーオプションナビ


2022年モデル

NMZX-W72D (N254)

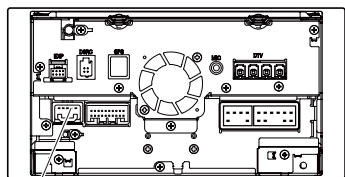


5ピンコネクター

CN-FX810DFC

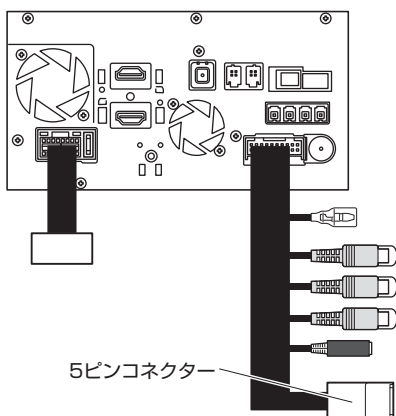


5ピンコネクター

NMZL-W72D (N252)

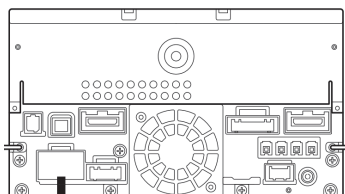


5ピンコネクター

NMZN-W72D (N253)

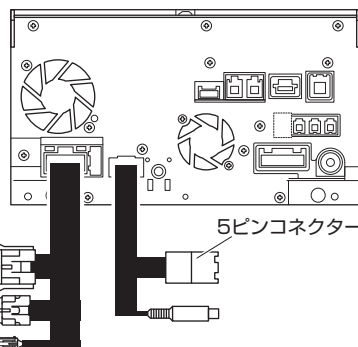

5ピンコネクター

NSZN-X72D (N251)

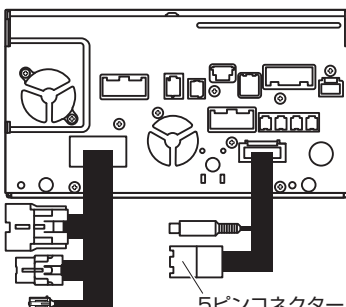

5ピンコネクター




重要 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。

ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


2023年モデル

CN-FX920DFC (H0012FN000GG)

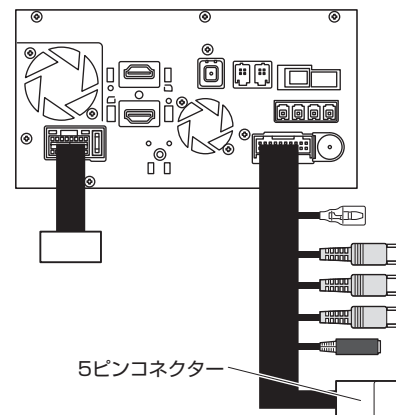

5ピンコネクター

NR-MZ300-BIN-F-5 (H0014SJ040SS)

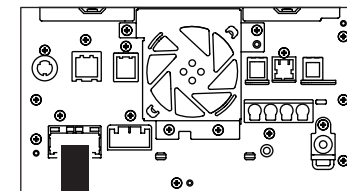

5ピンコネクター

●黒線(アース線)の接続

本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。

