
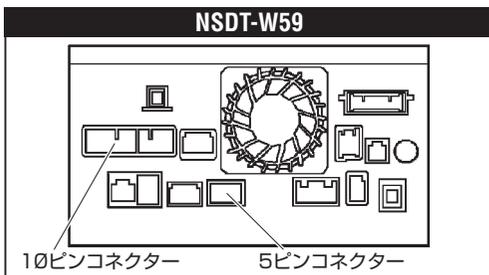
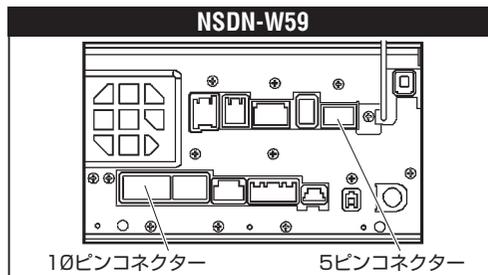
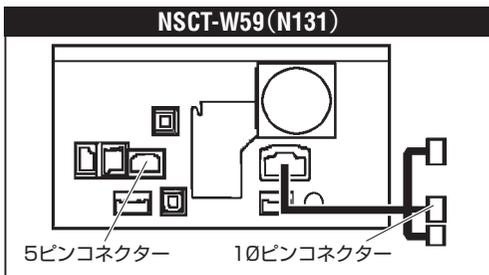
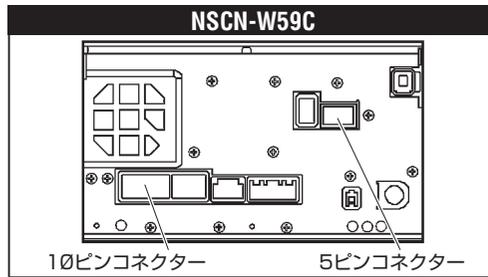
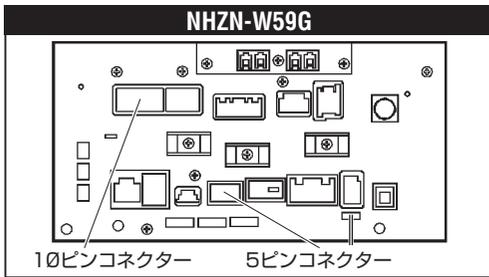
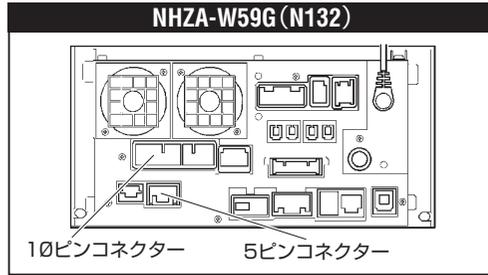


●ディーラーオプションナビ

2009年モデル






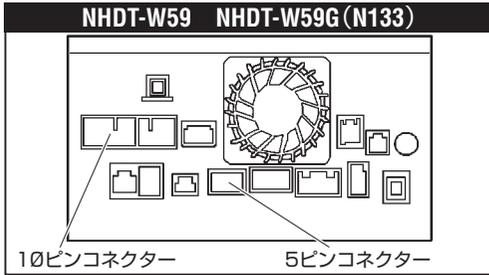


2010年モデル

イルミネーション線の接続位置
 スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線 10ピンコネクタ

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です 車両側コネクタ

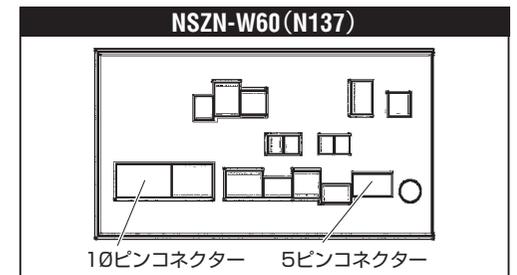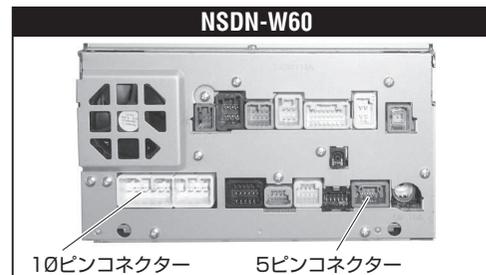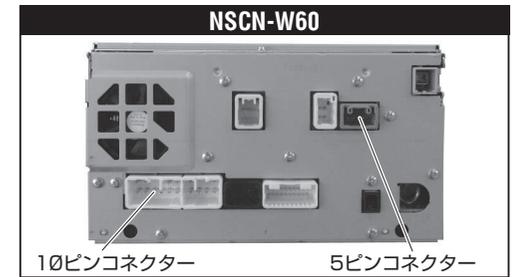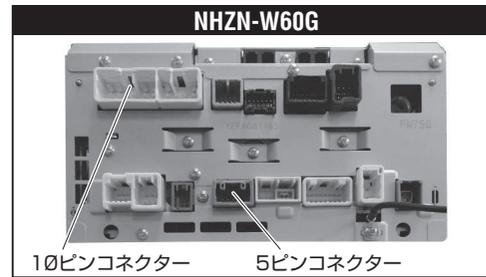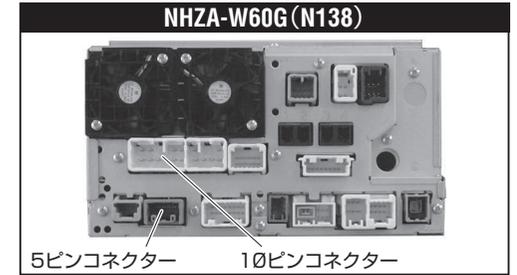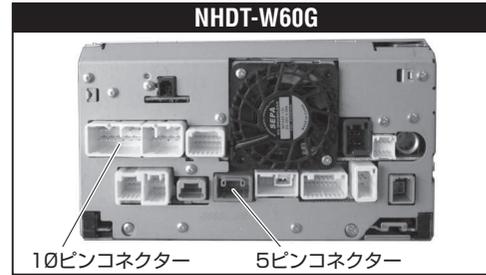


重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。*ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ

2010年モデル


NSZT-W60

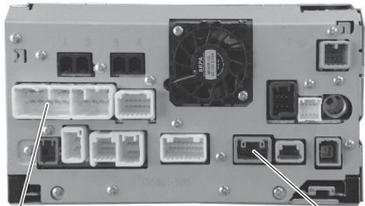

10ピンコネクター 5ピンコネクター


2011年モデル

NHZA-W61G

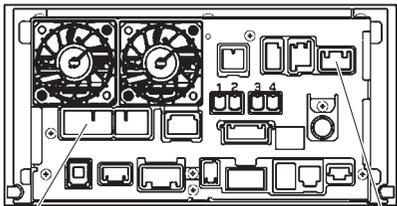


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-W61G NHZN-W61GD(N147)

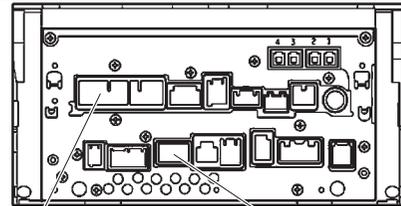


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-X61G

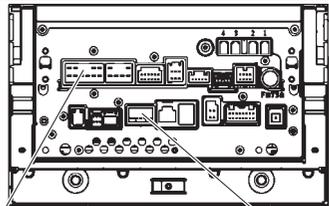


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSCT-W61

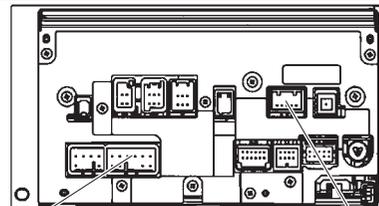


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-W61(N146)

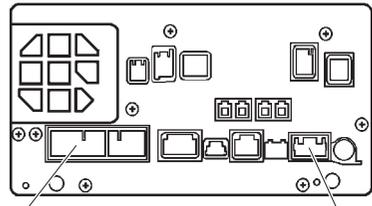

10ピンコネクター 5ピンコネクター



NSZT-W61G

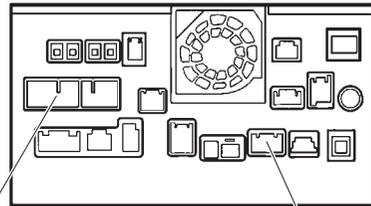

10ピンコネクター 5ピンコネクター


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2012年モデル

NHBA-W62G NHBA-X62G

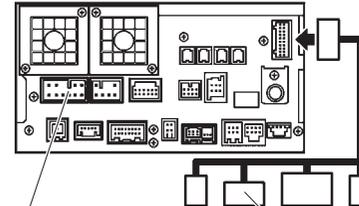


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-W62G

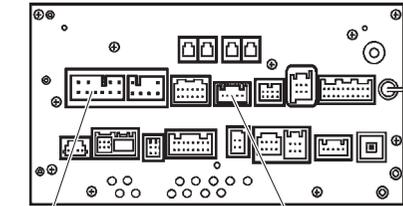


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-W62GD(N156)

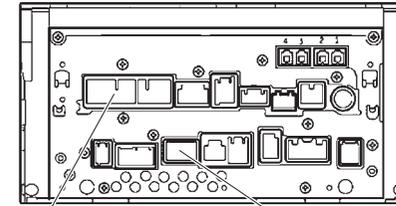


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-X62G

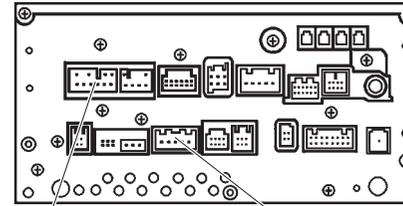


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSCT-W62-B/-W/-BR(N158)

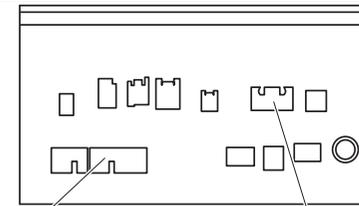

10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSLN-W62

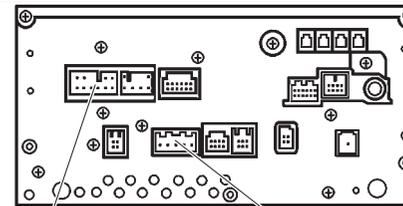

10ピンコネクター 5ピンコネクター




重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ


2012年モデル

NSZT-W62G

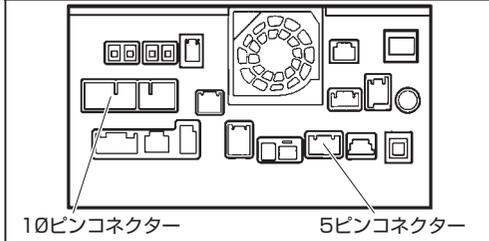


2013年モデル

NSZT-Y62G

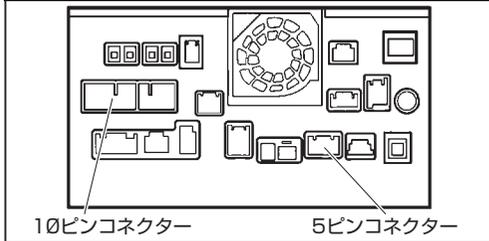


2014年モデル


NSZA-X64T NSZN-W64T

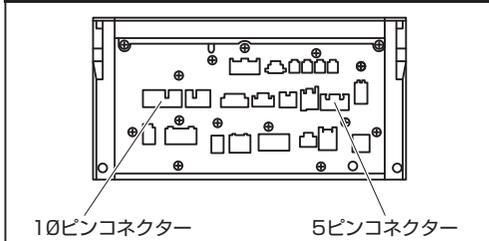

NSZT-W64


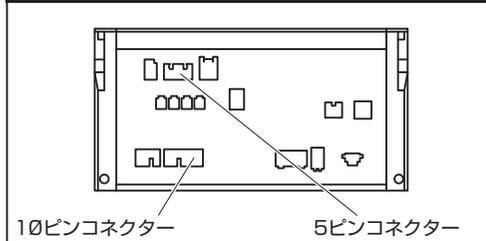


NSZT-Y64T NSZT-YA4T

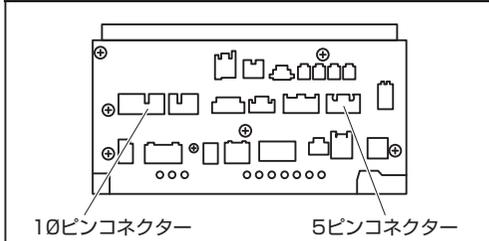


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2015年モデル

NSZT-ZA4T

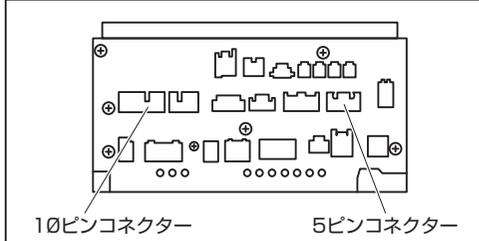


2016年モデル


NSZN-Z66T

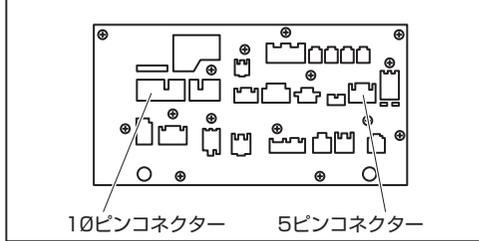


NSZT-Y66T

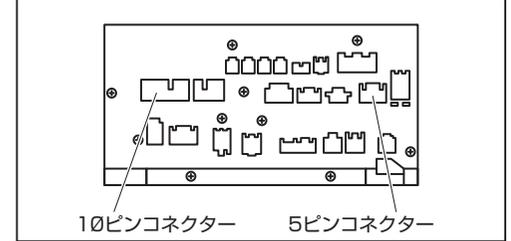

NSZT-W66T

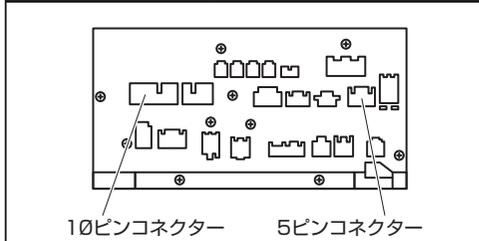

NSCD-W66

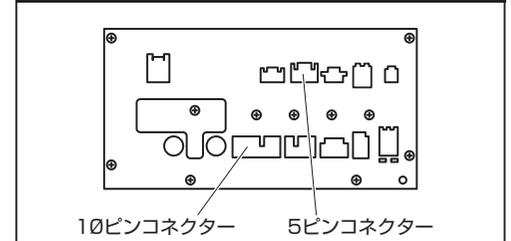

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。



TTN-43B-D/TTN-43DB-D


ビルトインテレビ&ナビキット 車種別分解手順

181023-AN-TTN-43B-D-D04

●ディーラーオプションナビ


2018年モデル

NSZT-W68T

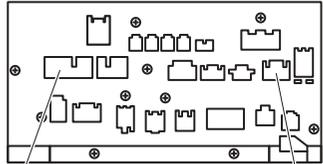


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-Y68T

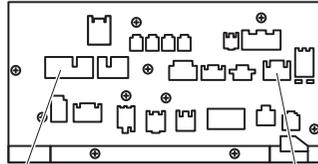

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-Z68T

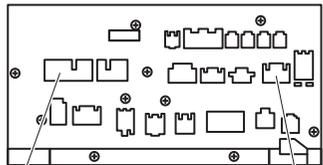

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線  10ピンコネクタ

 コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です  車両側コネクタ



●大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。