

テレビ&ナビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

アルティス / カムリ		
アルティス	AVV50N	H24.5~H26.8
カムリ	AVV50	H23.9~H26.8

❗重要 取り付けを始めるまえに
イグニッションスイッチをOFFにした後、約1分経過してから、補機バッテリー(トランク右側)のマイナス端子を外してください。


1. フロントパネルガーニッシュ(左)取り外し

矢印の方向に引いて、フロントパネルガーニッシュ(左)を取り外します。

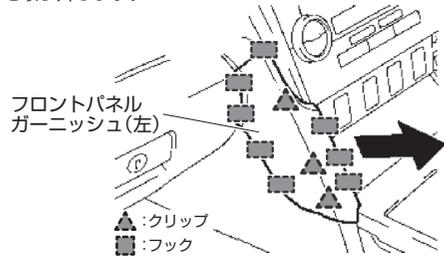


2. フロントパネルガーニッシュ(右)取り外し

矢印の方向に引いて、フロントパネルガーニッシュ(右)を取り外します。

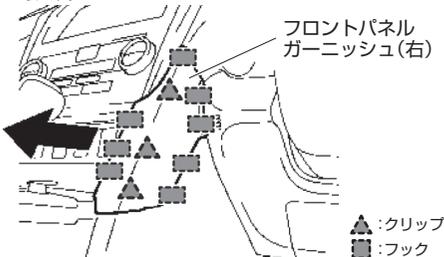


3. インstrumentクラスタフィニッシュパネル取り外し

リムーバーを使用して、Instrumentクラスタフィニッシュパネルを取り外します。

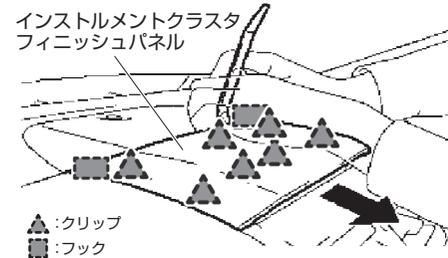


4. InstrumentパネルレジスタASSY取り外し

矢印の方向に引いてクリップを浮かせたあと、InstrumentパネルレジスタASSYを取り外します。

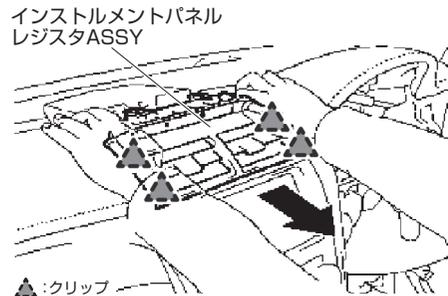


5. コンソールアッパーパネルガーニッシュ取り外し

矢印の方向に引いてツメを浮かせ、コンソールアッパーパネルガーニッシュを取り外します。

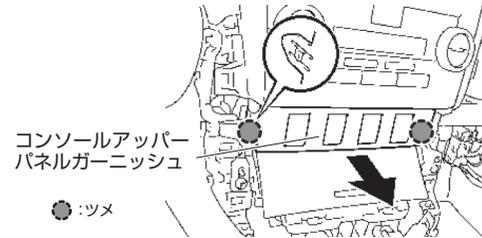

6. ボルト取り外し


ボルトを4本取り外します。

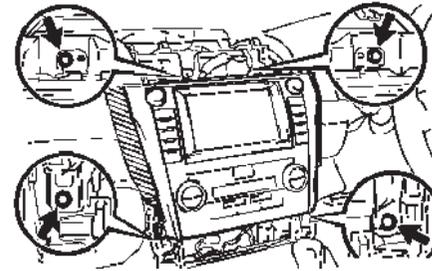

7. ナビ取り外し


クリップを浮かせ、エアコンディショナーコントロールASSYごと、ナビを取り外します。

ナビゲーションレシーバーASSY/
エアコンディショナーコントロールASSY

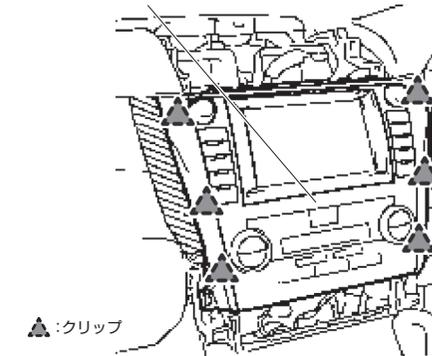

8. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクター、16ピンコネクター、28ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

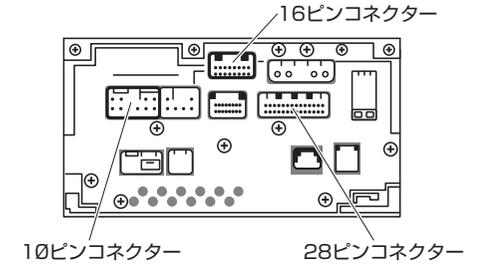

テレビ&ナビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

プリウス / プリウスPHV

プリウス(HDDナビゲーションシステム JBLプレミアムサウンドシステム 8スピーカー)	ZVW30	H23.12~
プリウス(HDDナビゲーションシステム 6スピーカー)	ZVW30	H23.12~
プリウスPHV	ZVW35	H24.1~


! 重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、補機バッテリー(トランク右側)のマイナス端子を外してください。

必ず補機バッテリーのマイナス端子を外してから取り付けを始めてください。補機バッテリーのマイナス端子を取り外さないで取り付けをおこなうと、メーター内に[システムエラー]の表示が出ることがあります。[システムエラー]が出た場合は、外したコネクタをすべて接続してから、イグニッションスイッチのON⇄OFF操作を4回以上おこなってください。

1. インテグレーションコントロールパネル取り外し

インテグレーションコントロールパネル(シフトレバーまわりのパネル)にリムーバーを入れ、パネルを浮かせてから引き上げて取り外します。

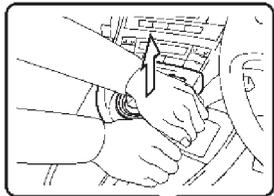

インテグレーション
コントロールパネル



●:ツメ


2. フィニッシュパネル取り外し

フィニッシュパネル後方のツメ(2ヶ所)、クリップ(2ヶ所)を浮かせてから、



フィニッシュパネル


フィニッシュパネル前方のツメ(5ヶ所)を浮かせ、フィニッシュパネルを取り外します。

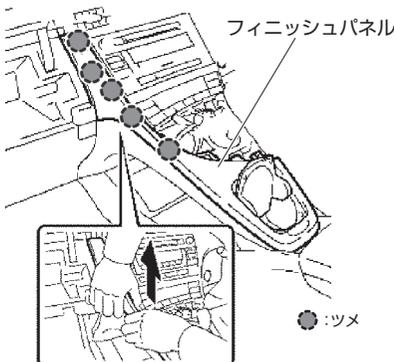

●:ツメ

3. センターパネル取り外し

センターパネルのツメを浮かせてから、コネクタを切り離してパネルを取り外します。

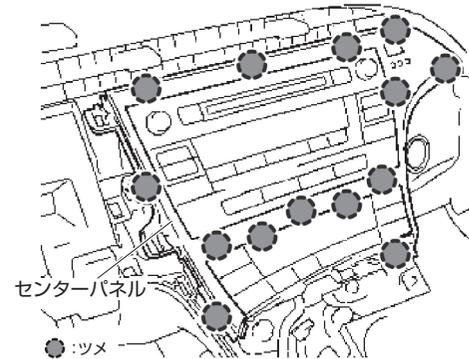


センターパネル

●:ツメ

4. サイドパネル取り外し

サイドパネル(イグニッションスイッチが付いているパネル)のツメを浮かせ、パネルを取り外します。

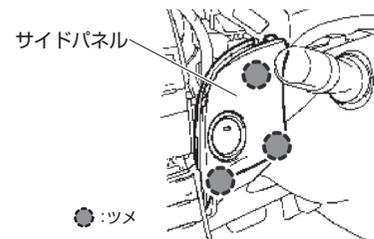


サイドパネル

●:ツメ


5. ボルト取り外し

モニター横のボルトを4本取り外します。

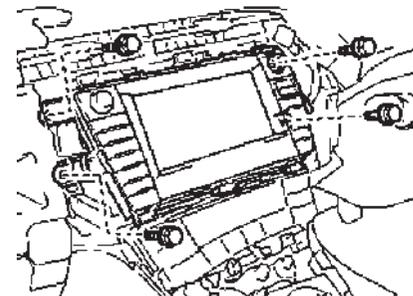

6. モニター取り外し


モニターのツメを浮かせてから、コネクタを切り離してモニターを取り外します。

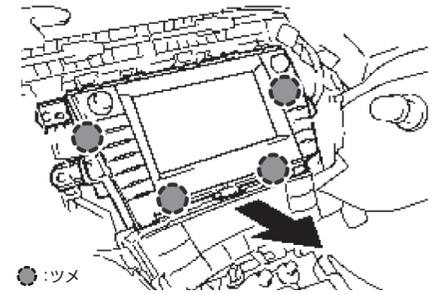

●:ツメ

7. コネクタ取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクタ、16ピンコネクタ、28ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

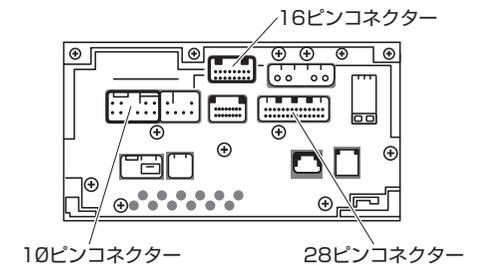

10ピンコネクタ

28ピンコネクタ