


●標準装備&メーカーオプションナビ


カムリ		
カムリ	AXVH70	H29.7~R1.9

重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


1. インパネクスター(右)取り外し
 クリップとガイドのかん合を外してインパネクスター(右)を取り外します。

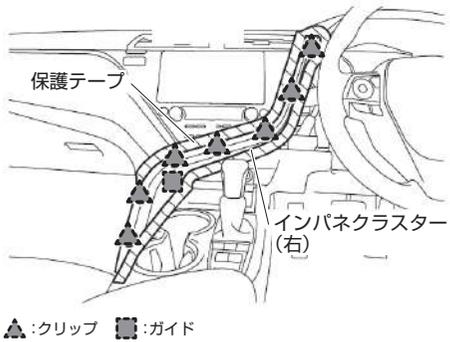


3. インパネサイドレジスター(左)取り外し
 クリップのかん合を外してインパネサイドレジスター(左)を取り外します。

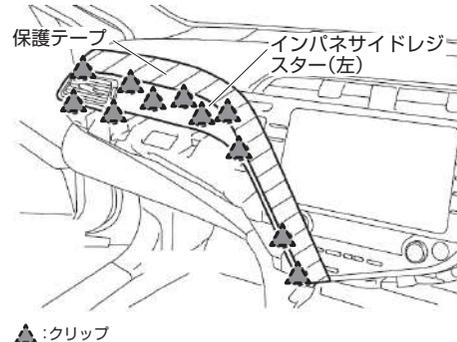

2. インパネクスター(左)取り外し
 クリップとガイドのかん合を外してインパネクスター(左)を取り外します。

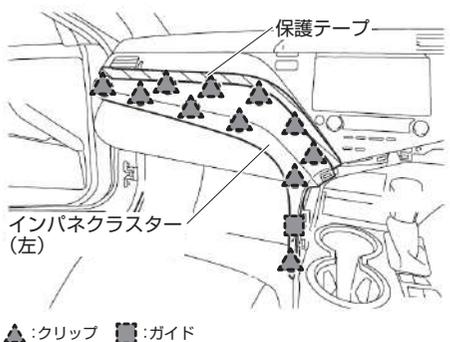


4. インパネパネルフィニッシュパネル取り外し
 クリップのかん合を外してインパネパネルフィニッシュパネルを取り外します。

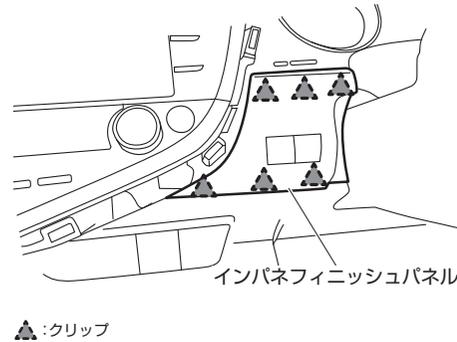

重要 取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!
 本製品を取り付けると【イグニッションスイッチがACC】の時に、TVなどの映像を観ることができません。TVを観るときは、エンジンを始動させてください。

5. ナビゲーションユニット取り外し
 ボルトとクリップのかん合を外してナビゲーションユニットを取り外します。

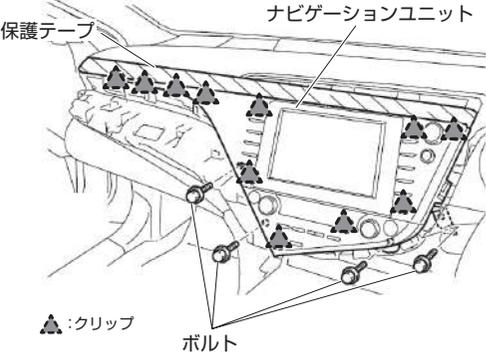

7. イルミネーション線接続
 「6」の10ピンコネクタに、スイッチハーネスの橙線を、E-クランプで接続します。



注意 接続前に必ずテスターで確認してください。



黒線(アース線)の接続
 本製品の黒線は、ボディーアースに接続してください。



6. コネクタ取り付け位置
 24ピンコネクタと28ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

