

●標準装備&メーカーオプションナビ


ist	NCP11# / ZSP110	H19.8~
-----	-----------------	--------

⚠ 注意 12ピンコネクターの接続間違いに注意
 インstrumentパネル裏側、「助手席シートベルト着用ウォーニングインジケータのコネクタ」と「ナビ裏のコネクタ」で、同じコネクタが使用されています。コネクタを外す前に必ず目印を付けてください。接続を間違えるとナビが故障するおそれがあります。




12ピンコネクタ


1. インstrumentパネル取り外し
 左下から反時計回りにのクリップを浮かせ、インstrumentパネルを取り外します。

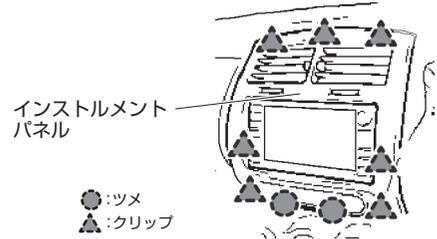

2. ナビ取り外し
 ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

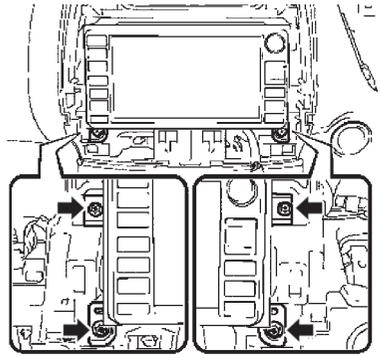

3. コネクタ取り付け位置
 ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

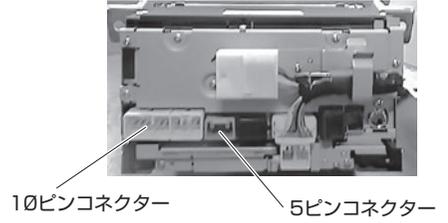


イルミネーション線の接続位置
 スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。


ヴァンガード	ACA33W・38W / GSA33W	H22.2~H24.11
--------	---------------------	--------------

⚠ 重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. メインパネル(左/右)取り外し
 傷つき防止のために保護テープを貼り、クリップ・ツメを浮かせ、メインパネル(左/右)を取り外します。

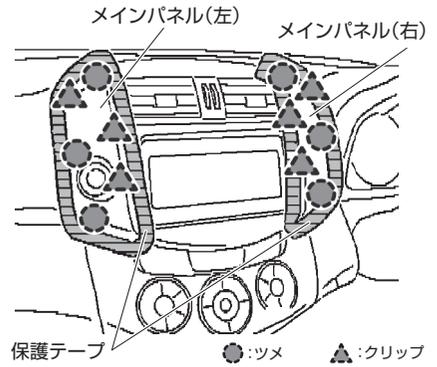

3. コネクタ取り付け位置
 ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

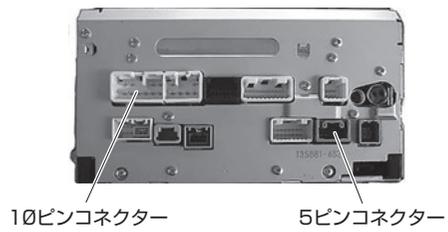

2. ナビ取り外し
 ボルトを4本外してリップ・ツメを浮かせ、ナビを取り外します。

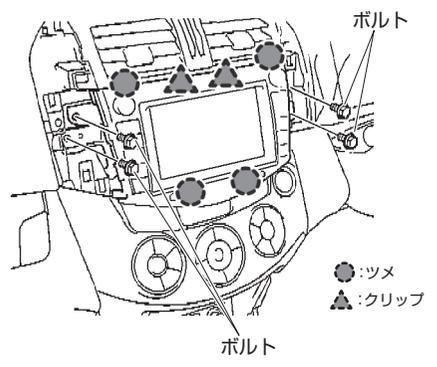


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


ウィッシュユ	ZGE20・21・22・25	H21.4~H24.3
--------	----------------	-------------

❗重要 取り付けを始めるまえに
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。
 6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. インストルメントパネル取り外し
 クリップ・ツメを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

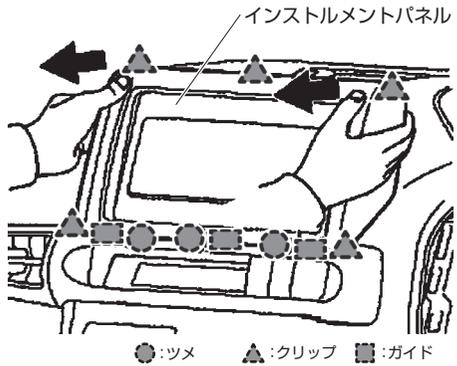

2. ナビ取り外し
 ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

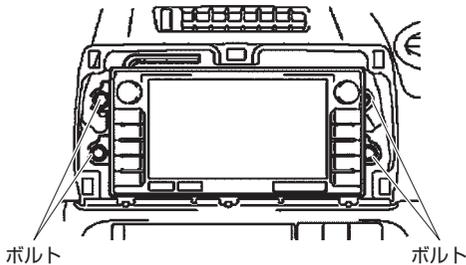

3. コネクター取り付け位置
 ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

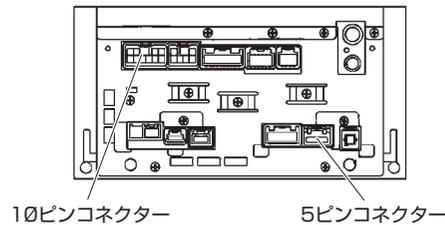


イルミネーション線の接続位置
 スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線 10ピンコネクター


コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

ウェイク	スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム	LA700S・710S	H26.11~
------	--------------------------	-------------	---------

1. センタークラスターパネル取り外し
 クリップ、ツメを浮かせ、センタークラスターパネルを取り外します。

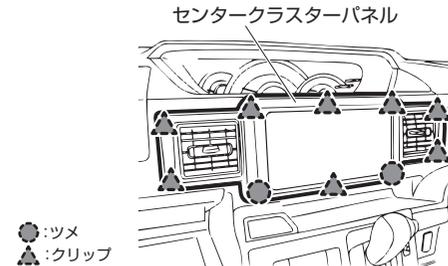

2. コネクター取り付け位置
 スクリューを外してから、ナビを取り外します。
 ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

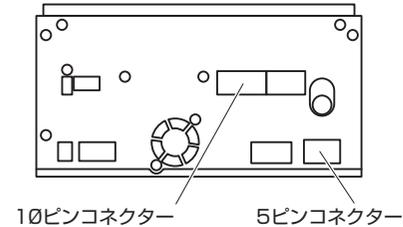


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

キャスト(アクティバ / スタイル / スポーツ)


スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム LA250S・260S H27.9~

1. センターパネル取り外し

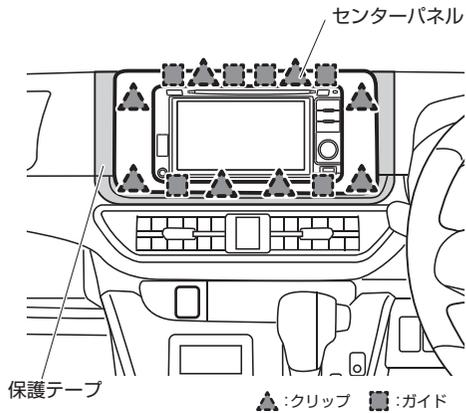


2. ナビユニット取り外し

ボルトを外して、ナビユニットを取り外します。

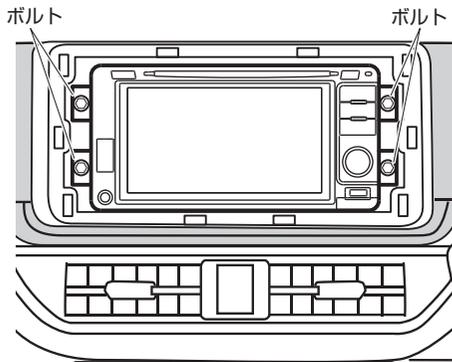


3. コネクタ取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

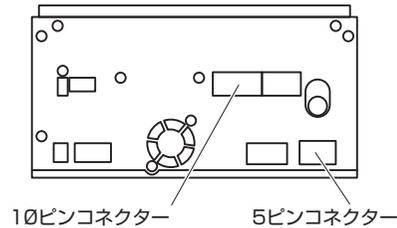

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

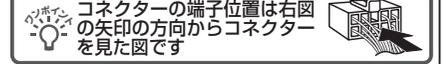


タント / タントカスタム

LA600S・610S

H25.10~

1. シフトレバー取り外し



シフトレバーを[N(ニュートラル)]にしてスクリューを外し、シフトレバーを取り外します。

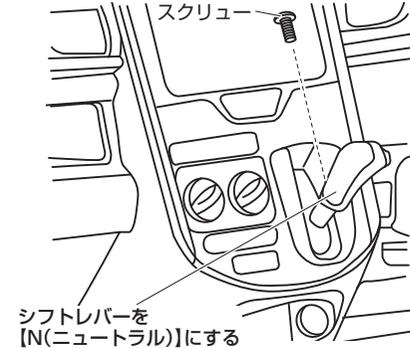

(マニュアルエアコン装備車のみ)


2. エアコンコントロールレバー取り外し

エアコンコントロールレバー(2個)を引き抜いたあと、スクリュー(2個)を取り外します。

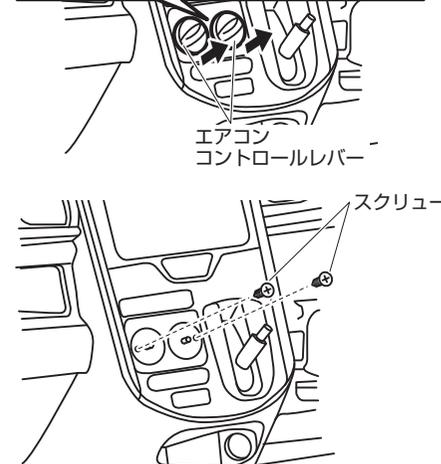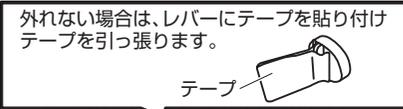


3. インstrumentパネル取り外し

クリップ/ツメを浮かせてインストルメントパネルを取り外します。

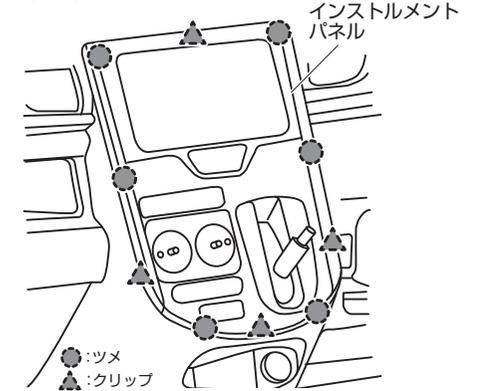

4. コネクタ取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

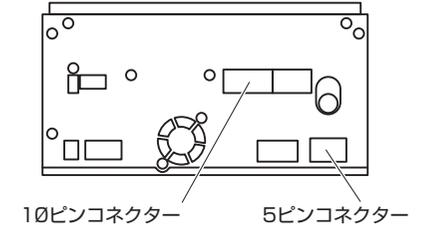

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

プラス


HDDナビゲーションシステム6スピーカー	ZVW30	H21.5~H23.11
----------------------	-------	--------------

❗重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、トランク右側にある補機バッテリーのマイナス端子を外して作業してください。マイナス端子を外さないで取り付けした場合、メーター内に「システムエラー」と表示されることがあります。「システムエラー」の表示が出た場合は、外したコネクタをすべて接続し、イグニッションON⇄OFFの操作を4回以上おこなってください。


1. コントロールパネル取り外し

リムーバーを差し込んでツメを浮かせ、インテグレーションコントロールパネル(シフトレバーまわりのパネル)を取り外します。

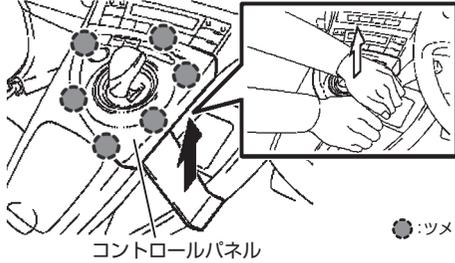


2. フィニッシュパネル取り外し

フィニッシュパネル後方のツメ・クリップを浮かせたあと、前方のツメを浮かせてパネルを取り外します。

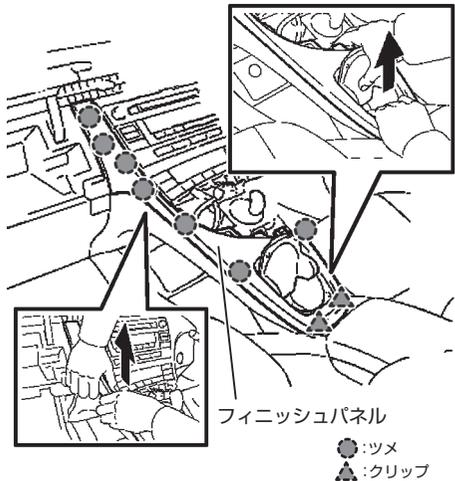


3. センターパネル取り外し

ツメを浮かせ、センターパネルを取り外します。

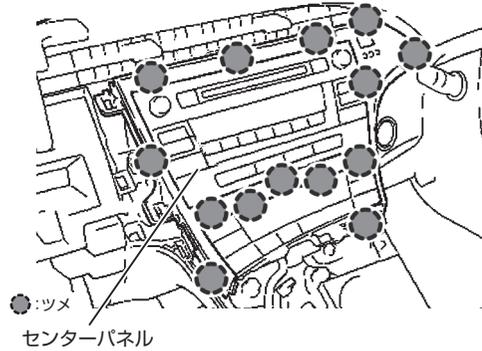


4. サイドパネル取り外し

ツメを浮かせ、サイドパネル(イグニッションスイッチのパネル)を取り外します。

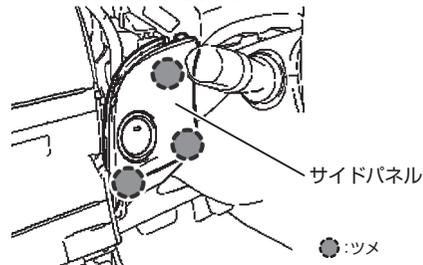


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

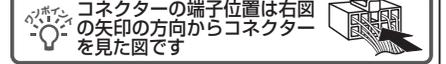


5. ナビ取り外し

ボルトを4本外してからツメを浮かせ、ナビを取り外します。

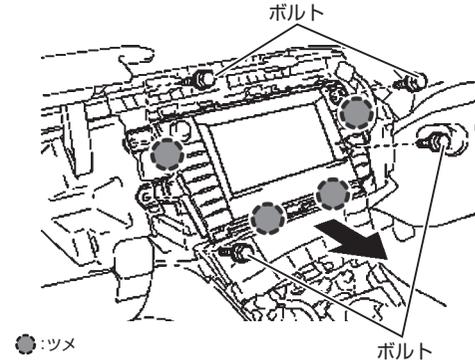

6. コネクタ取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクタと5ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

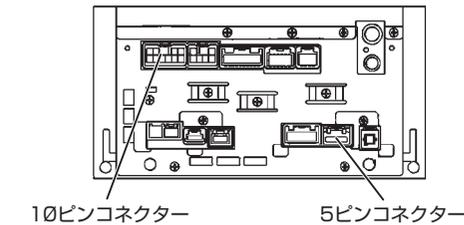


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ベルタ		
HDDナビゲーションシステム	SCP92 / NCP96	H17.11~H24.6
DVDナビゲーションシステム	KSP92 / SCP92 / NCP96	H17.11~H24.6

1. ロアパネル・クラスターパネル取り外し


クリップを浮かせ、ロアパネルとクラスターパネルを取り外します。

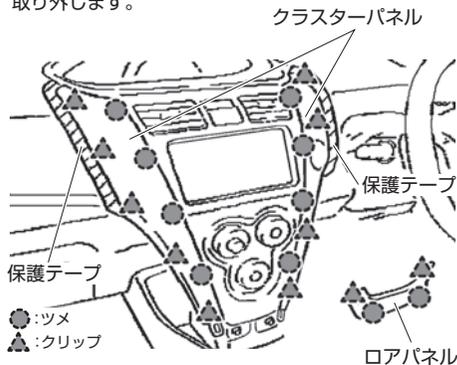


⚠ 注意

●傷がつかないように、パネルの周囲に保護テープを貼ってください。


2. メーターパネル取り外し

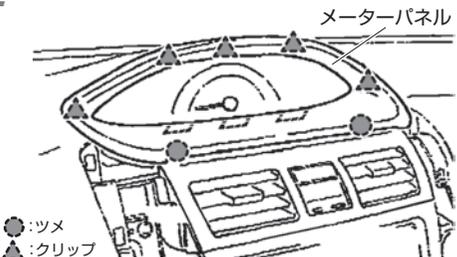

3. センターパネル取り外し

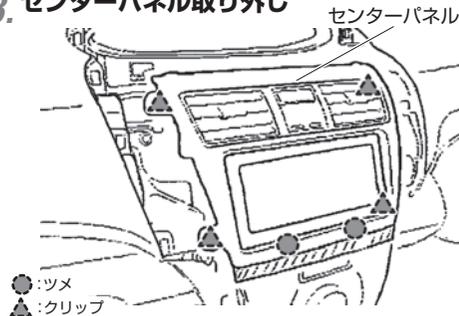


4. モニター取り外し

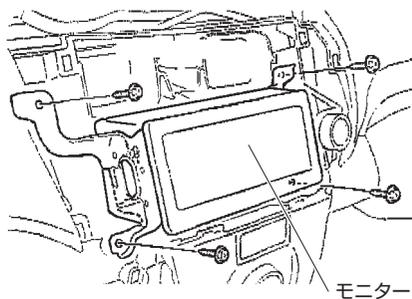

5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

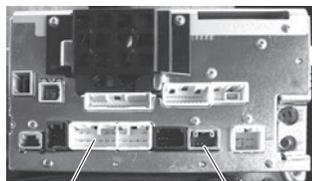

10ピンコネクター 5ピンコネクター

写真はHDDナビの背面です。DVDナビはコネクターの位置が異なります。

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



マークX


HDDナビゲーションシステム6スピーカー	GRX130・133・135	H21.10~H24.8
----------------------	----------------	--------------

⚠ 重要 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分はHDDナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


1. パネルエンド(左/右)取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、パネルエンド(左/右)をそれぞれ取り外します。
※図はパネルエンド(右)パネルエンド(右)

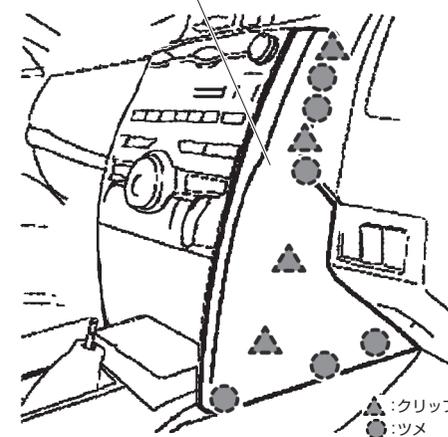


2. ナビ取り外し

ボルトを4本外してクリップを浮かせ、ナビを取り外します。

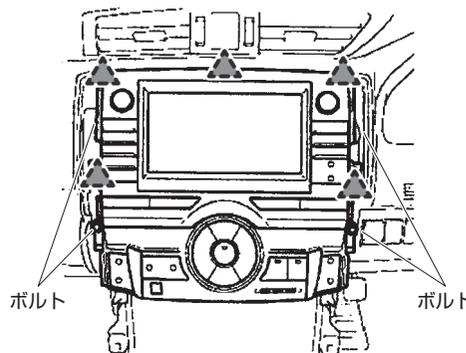

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

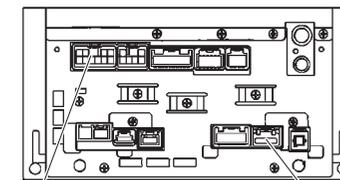

10ピンコネクター 5ピンコネクター

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ムーブ / ムーヴカスタム

LA100S・LA110S


H22.12~H24.12

1. コインボックス取り外し

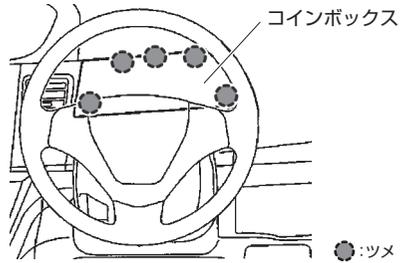

2. インstrumentパネル(右)取り外し


番号順にクリップ・ツメを浮かせ、Instrumentパネル(右)を取り外します。

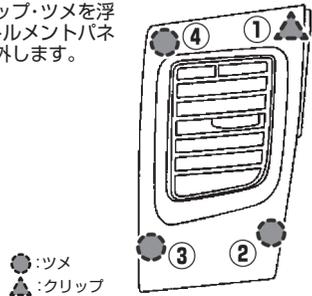

●:ツメ
▲:クリップ

3. Instrumentパネル(左)取り外し


番号順にクリップ・ツメを浮かせ、Instrumentパネル(左)を取り外します。

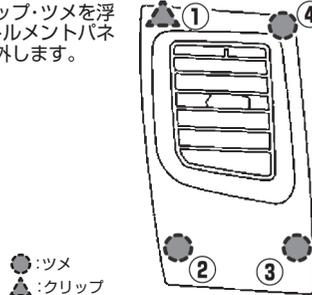

●:ツメ
▲:クリップ


4. モニターパネル取り外し(1)

モニターパネルを手前に引き、左上のクリップを浮かせます。

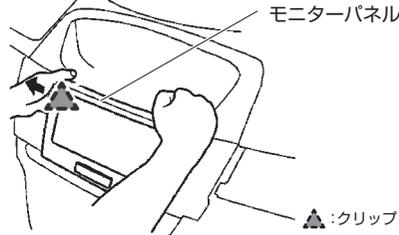

5. モニターパネル取り外し(2)


番号順にクリップを浮かせてモニターパネルを取り外したあと、スクリューを外してナビを取り外します。

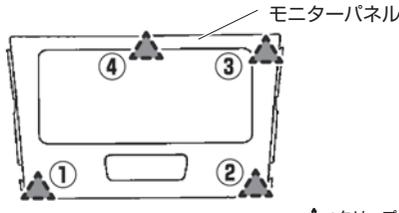

▲:クリップ

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

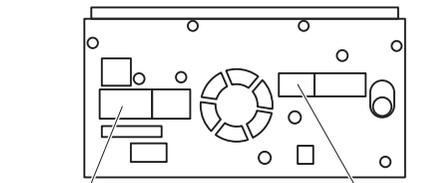


10ピンコネクター

5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

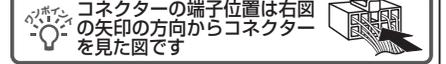


ムーブ / ムーヴカスタム

LA100S・110S

H25.1~H26.11

1. シフトレバーハウジングパネル取り外し

シフトレバーハウジングパネルの下側のツメ2箇所を浮かせてから下側にずらし、パネルを取り外します。

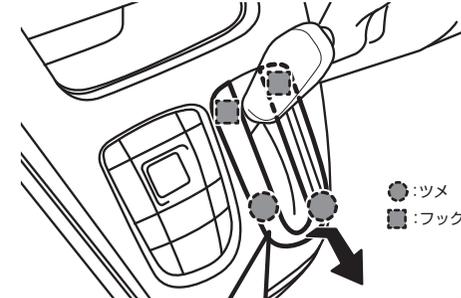


ツメとフックの取り外し方向が異なります。番号にしたがって取り外してください。

横から見た図




2. センタークラスターパネル・ローワ取り外し

保護テープを貼り、シフトレバーを【N(ニュートラル)】にしてから、クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネル・ローワを取り外します。

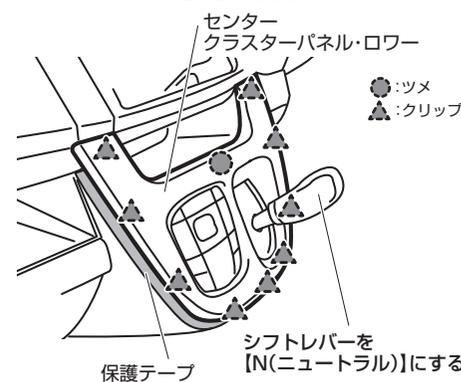


3. センタークラスターパネル取り外し

クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネルを取り外します。

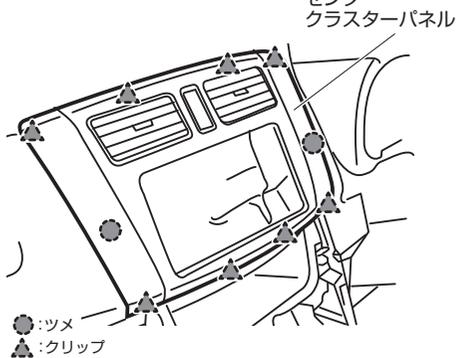

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

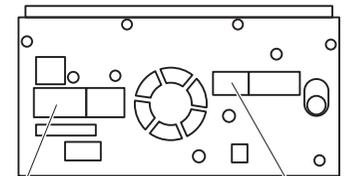

10ピンコネクター

5ピンコネクター



TTV164B-A/TTV164DB-A

170808-AKN-TTV164B-A-M07


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ムーブ / ムーヴカスタム	LA150S・160S	H26.12~
---------------	-------------	---------


1. センタークラスター取り外し

保護テープを貼り、クリップを浮かせて、センタークラスターを取り外します。

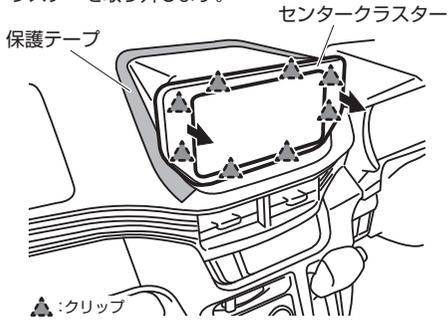

2. センタークラスターアッパー取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスターアッパーを取り外します。

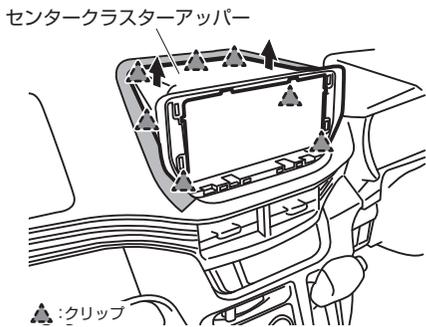


3. ナビ取り外し

スクリューを外してナビを取り外します。


4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

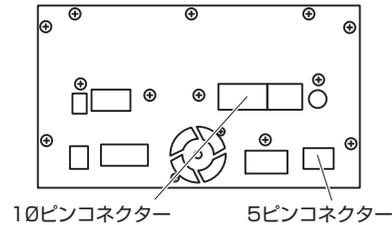














イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

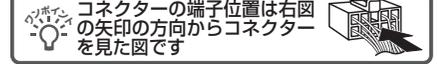


ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

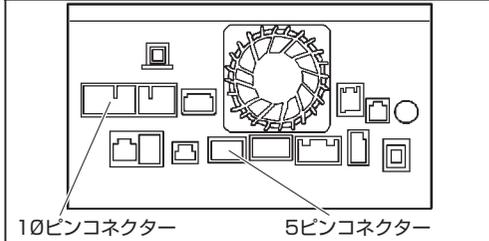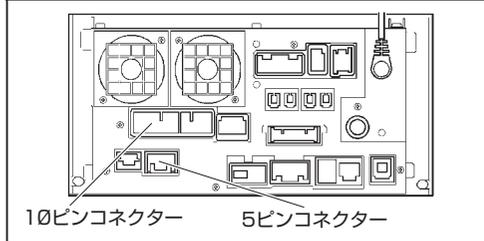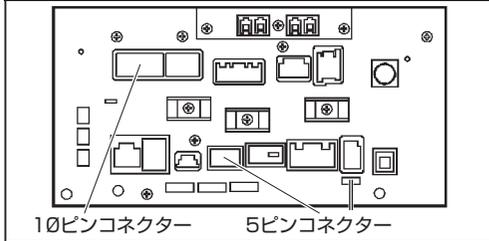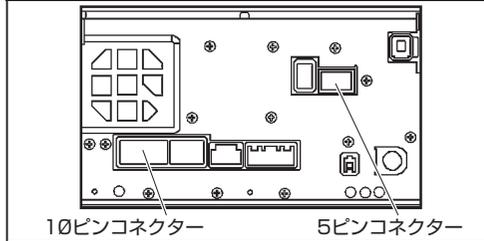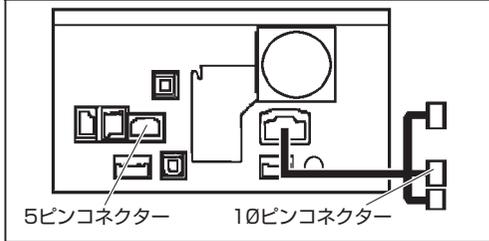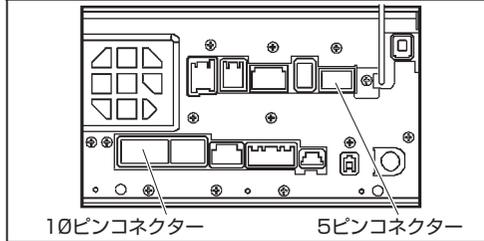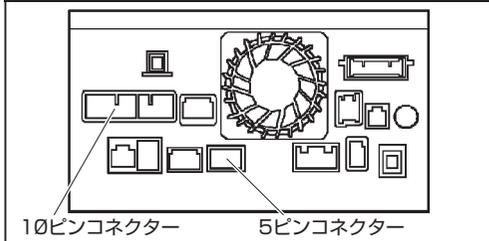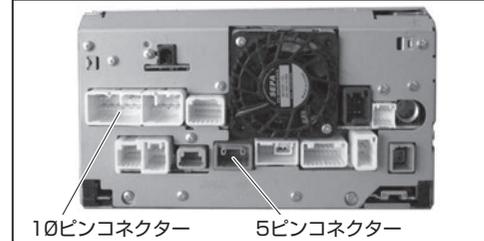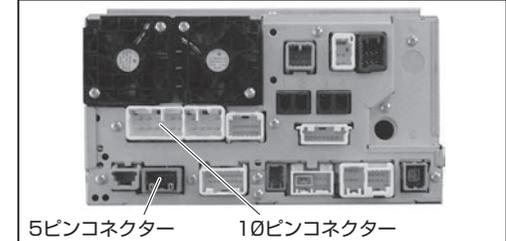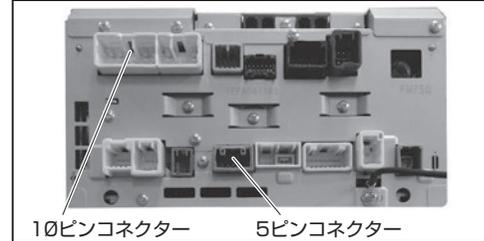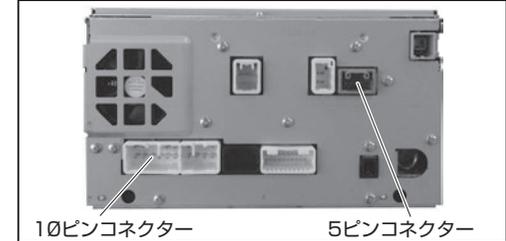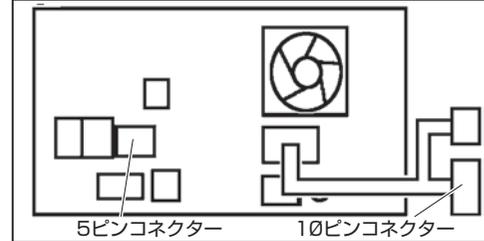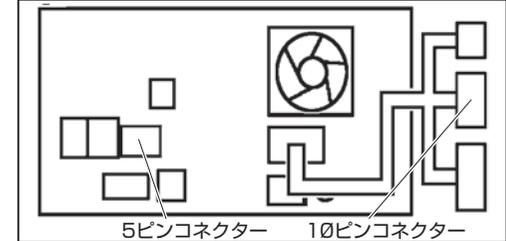2009年モデル
NHDT-W59 NHDT-W59G (N133)

NHZA-W59G (N132)

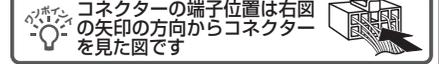NHZN-W59G

NSCN-W59C

NSCT-W59 (N131)

NSDN-W59

NSDT-W59

2010年モデル
NHDT-W60G

NHZA-W60G (N138)

NHZN-W60G

NSCN-W60

NSCT-D60 (N144)

NSCT-W60 (N142)

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


2010年モデル

NSDN-W60

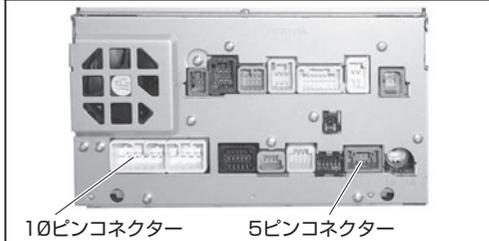


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZD-W60

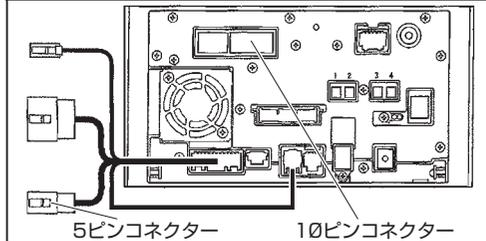

5ピンコネクタ 10ピンコネクタ

NSZN-W60(N137)

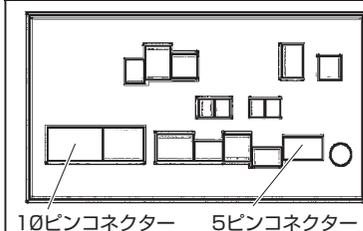

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


⚠重要

「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 本製品を取り付ける際は、ナビゲーションの「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 「パーキングアラーム設定」をONにしていると、パーキングアラーム機能が定期的に動作することがあります。
 ※設定方法は各ナビゲーションの取扱説明書をご参照ください。

設定解除の例

- 1.メニュー画面を出します。
- 2.タッチパネルで「設定」ボタンを押します。
- 3.「機能設定」ボタンを押します。
- 4.「その他」ボタンを押します。
- 5.「パーキングアラート」ボタンを押します。
- 6.ONからOFFに切り替えます。


NSZT-W60

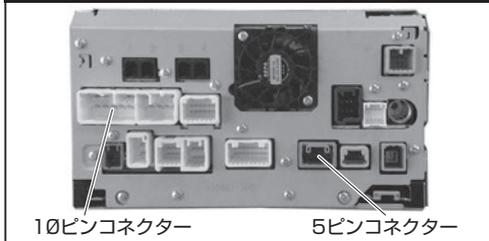

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

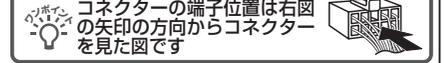


2011年モデル

NHZA-W61G

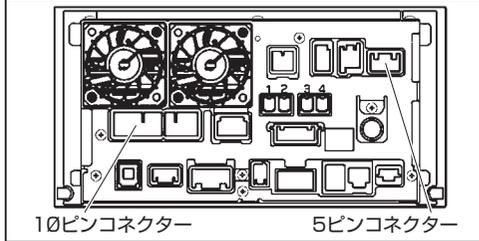


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-W61G NHZN-W61GD(N147)

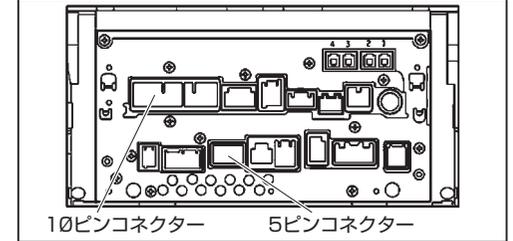


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-X61G

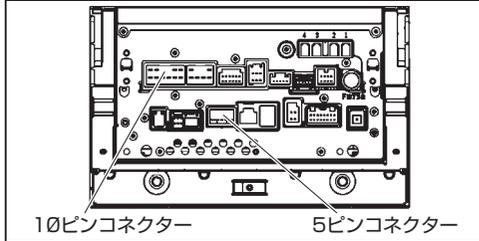


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSCT-W61 NSCT-W61-B(N150) NSCT-W61-W(N150)

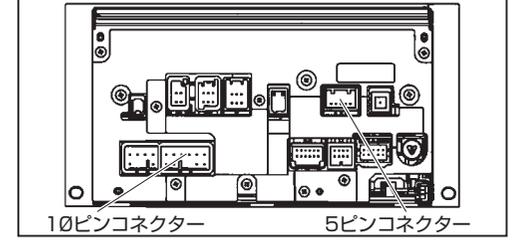


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSDD-W61

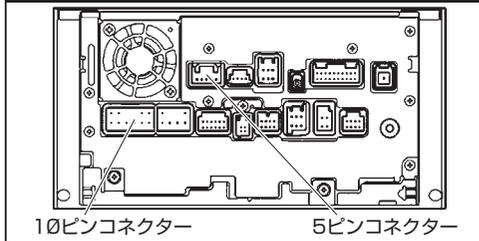

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-W61(N146)

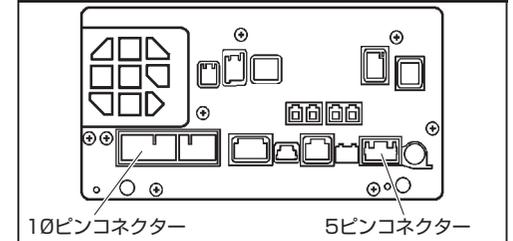








10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

⚠重要







- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
 ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
 ※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
 設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

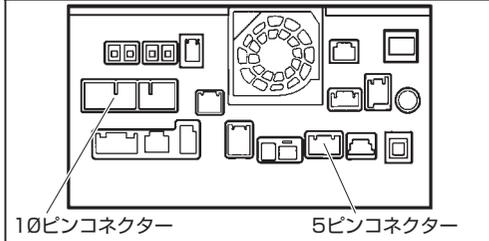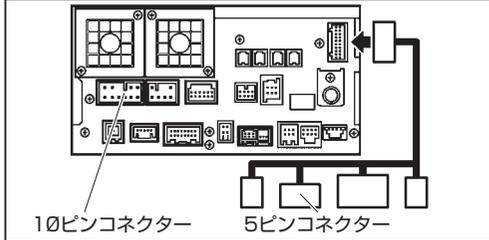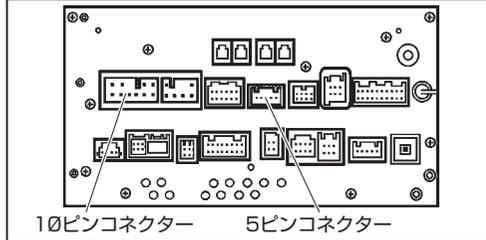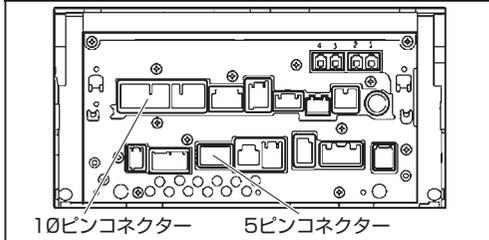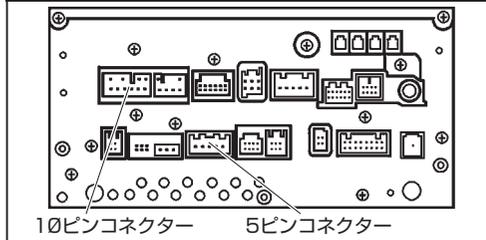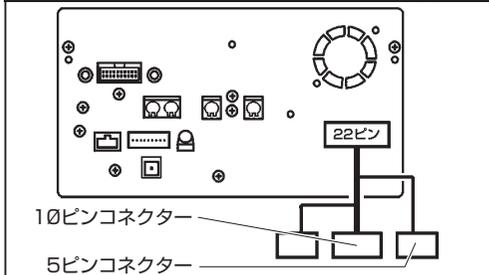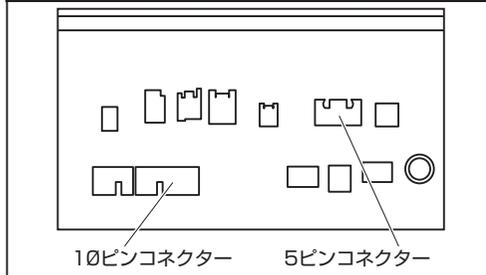2011年モデル
NSZT-W61G

2012年モデル
NHBA-W62G NHBA-X62G

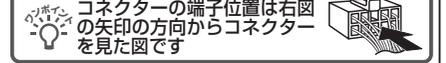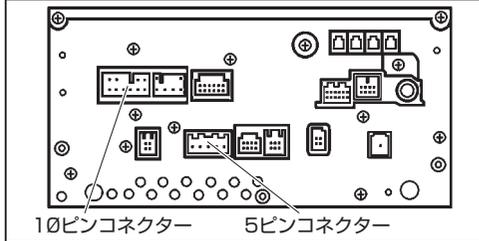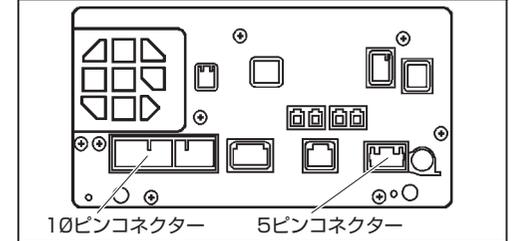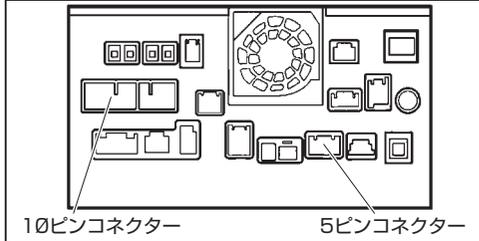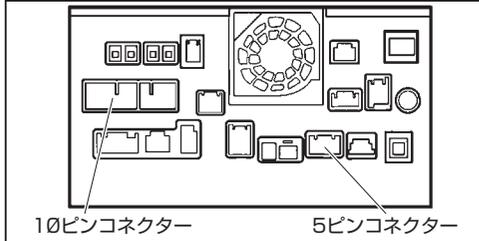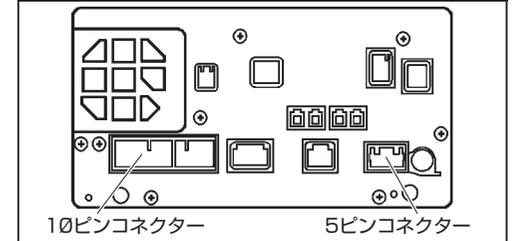NHZD-W62G

NHZN-W62GD (N156)

NHZN-X62G

NMZK-D62 (N160) NMZK-W62 (N157)

NSCT-W62-B/-W/-BR (N158)

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



NSLN-W62

NSZN-W62 (N154)

NSZT-W62G

2013年モデル
NSZA-W63GD (N164) NSZT-Y62G

NSZN-W63D (N163)

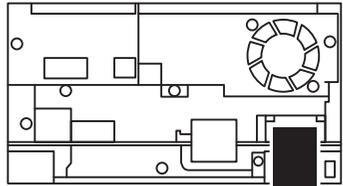
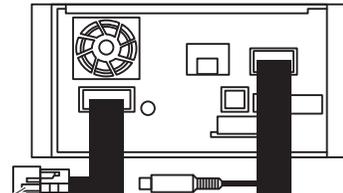
- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2014年モデル


NMCK-D64D (N176) NMCK-W64D (N174)

 5ピンコネクター
10ピンコネクター


NMZP-W64D (N170)

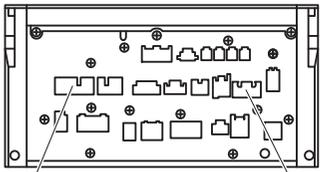
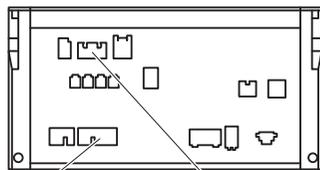
10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZA-X64T NSZN-W64T

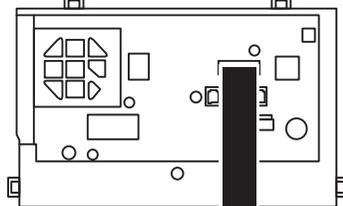
10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-W64D (N173) NSZN-W64DB (N169)

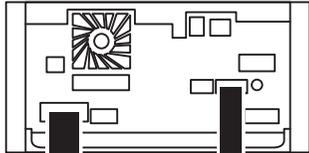 5ピンコネクター
10ピンコネクター

NSZP-W64D (N172)

 10ピンコネクター
5ピンコネクター

NSZT-W64


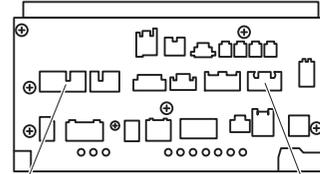
10ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。


イルミネーション線 10ピンコネクター

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です


NSZT-Y64T NSZT-YA4T


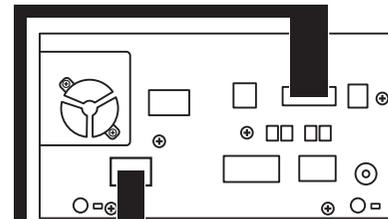
10ピンコネクター 5ピンコネクター

2015年モデル

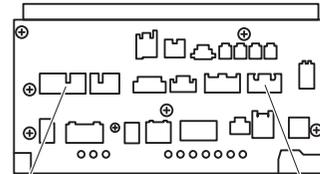DSZT-YC4T NSZT-ZA4T


10ピンコネクター 5ピンコネクター

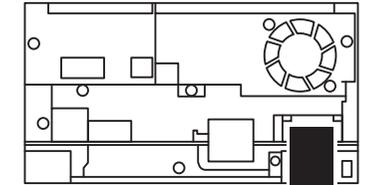NMCK-D65D (N188) NMCK-W65D (N186)

 5ピンコネクター
10ピンコネクター

**NSZN-W65D (N184) NSZN-W65DB (N178)
NSZN-W65DB (N179/N180/N181)**

 10ピンコネクター
5ピンコネクター





重要 ●大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。



ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2015年モデル


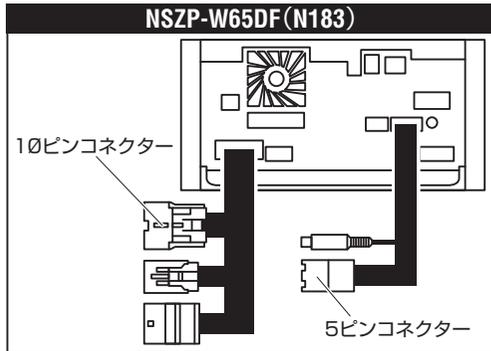
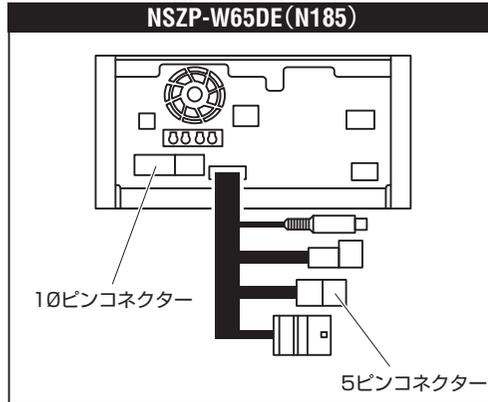
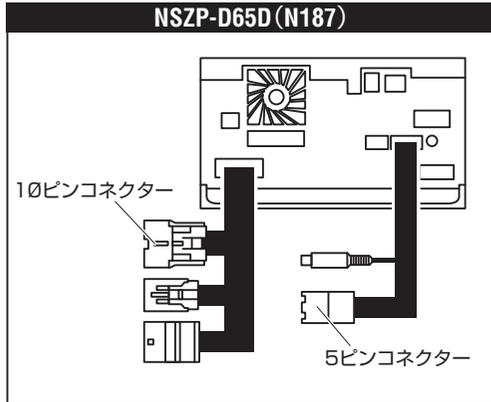


2016年モデル

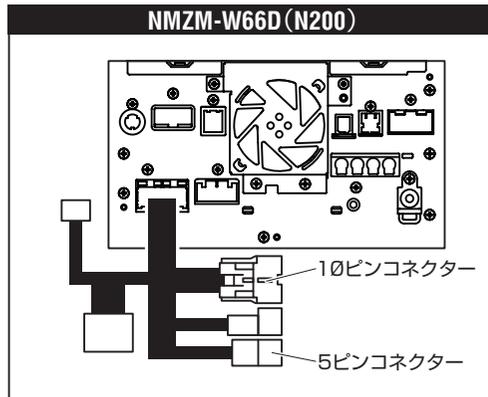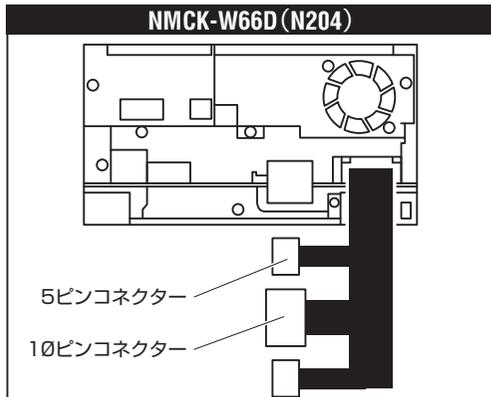

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

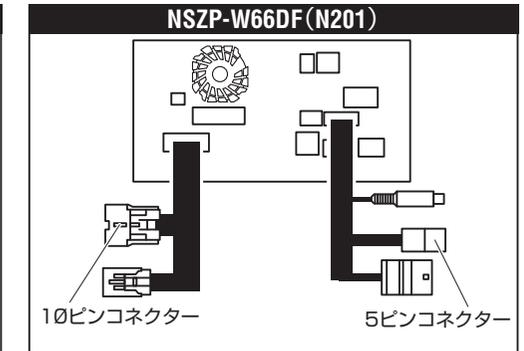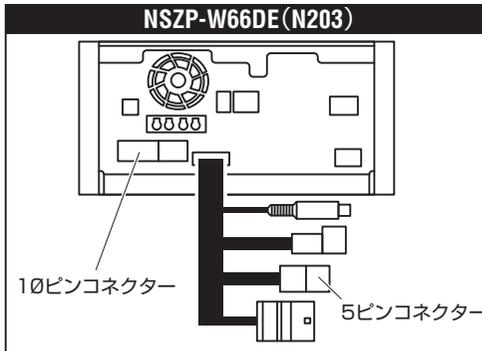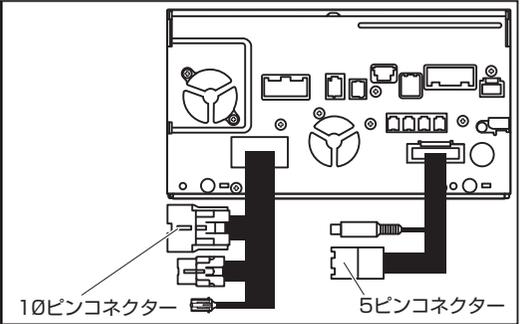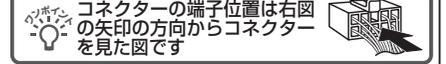

重要


- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


2016年モデル

NSZN-Z66T

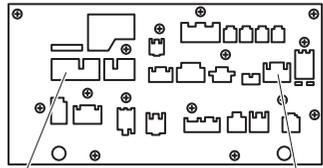


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZT-Y66T

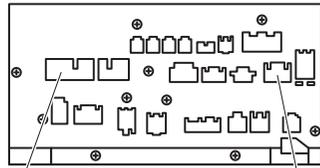


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZT-W66T

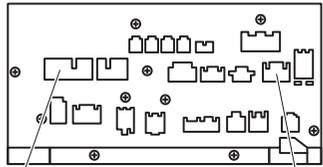

10ピンコネクター 5ピンコネクター


NSCD-W66

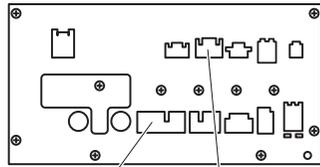

10ピンコネクター 5ピンコネクター


2017年モデル

NSZN-W67D (N206) NSZN-X67D (N205)

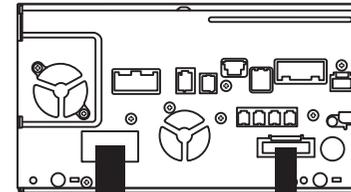


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NMZK-W67D (N210)

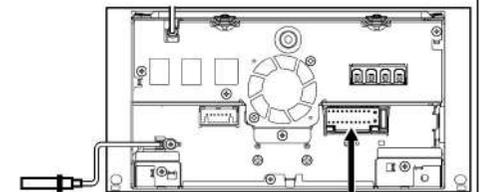


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NMZM-W67D (N208)

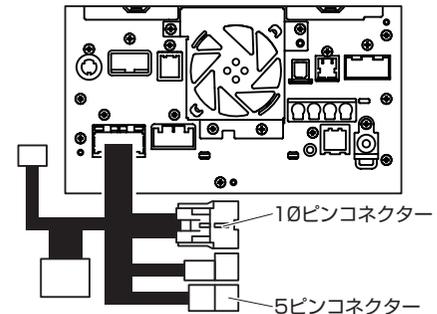

10ピンコネクター 5ピンコネクター


NSZP-W67D (N209) NSZP-X67D (N207)

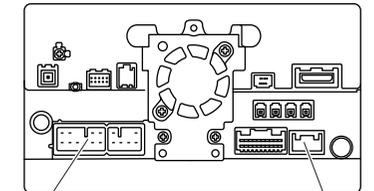

10ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

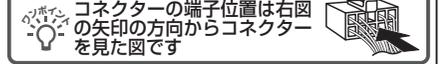





重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2018年モデル

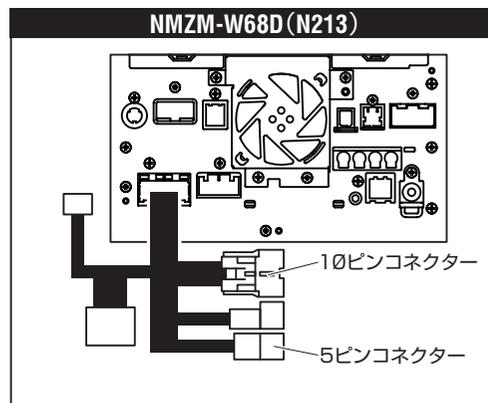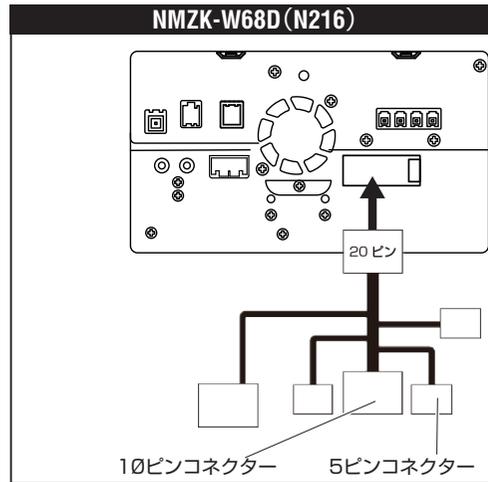
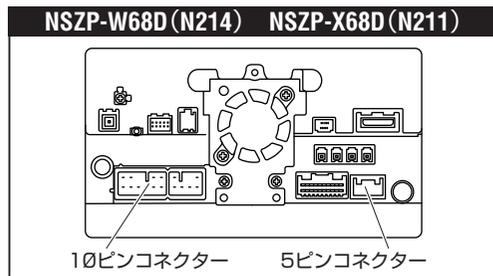
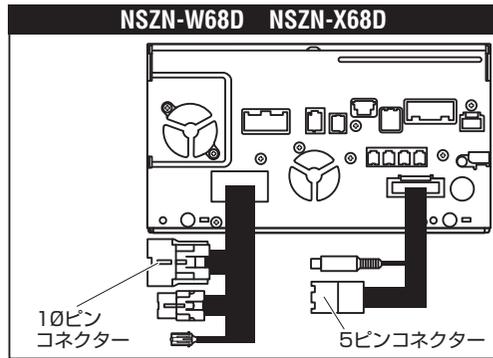


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

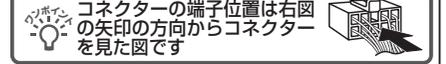

2018年モデル

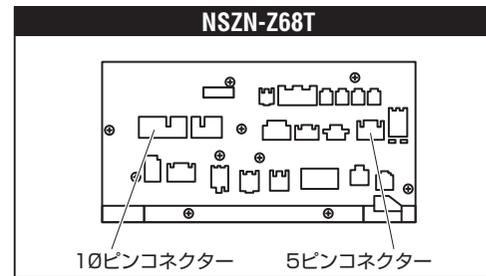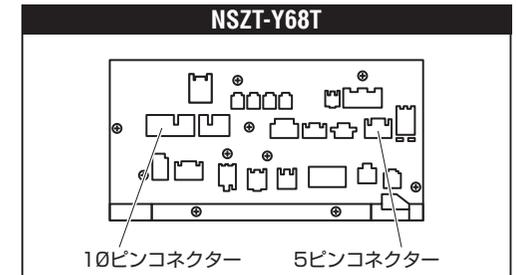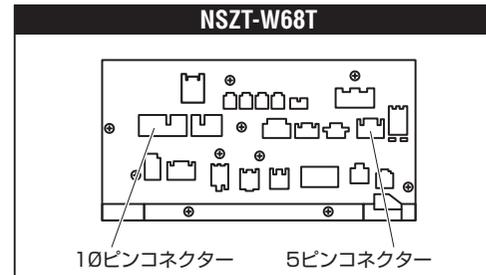






重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。






ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2019年モデル

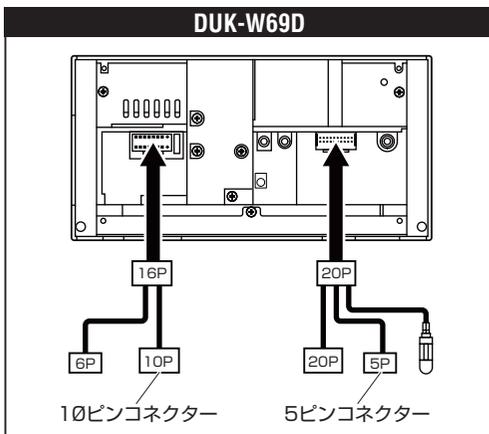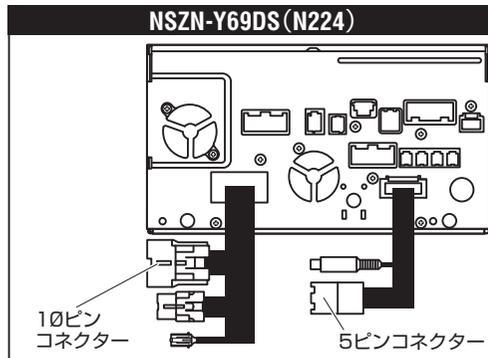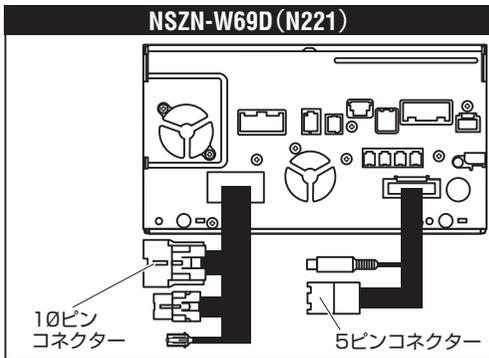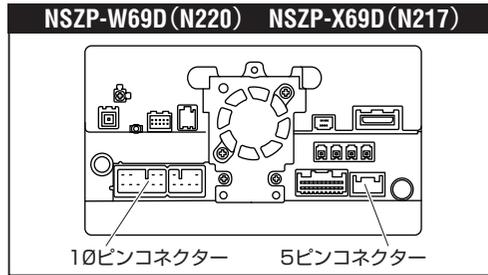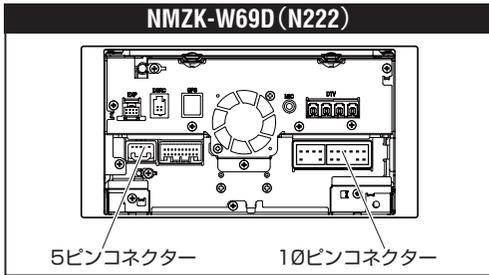

2020年モデル

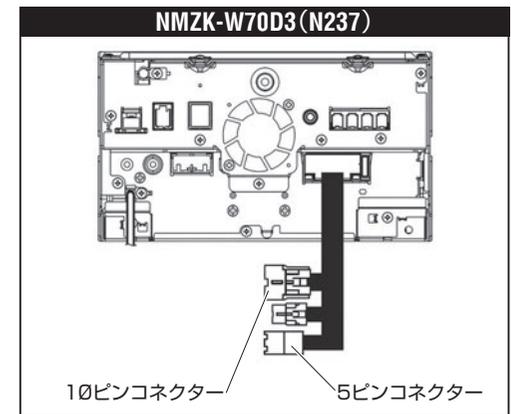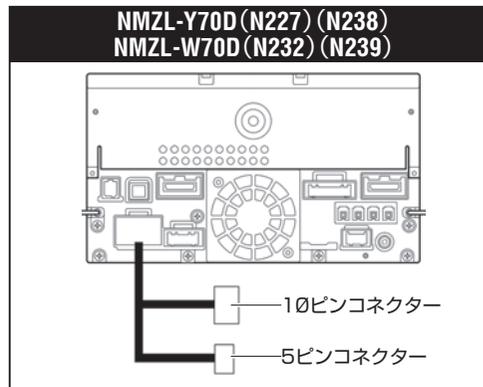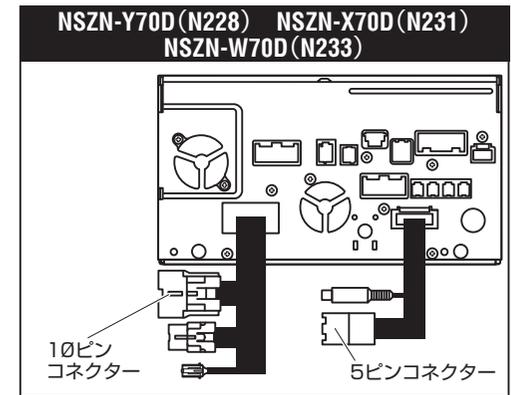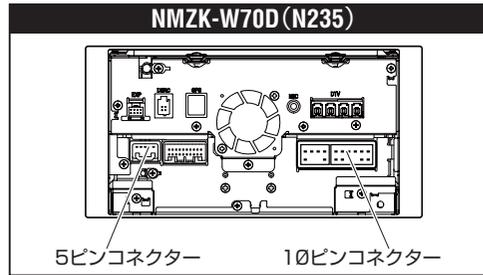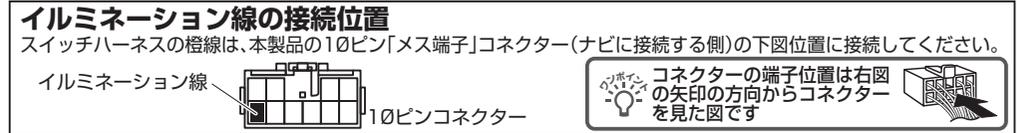

重要


- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。*ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2021年モデル


NSZN-X71D (N243) NSZN-W71D (N245)

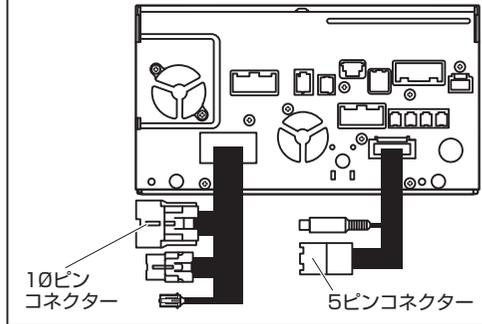

NMZL-W71D (N244)

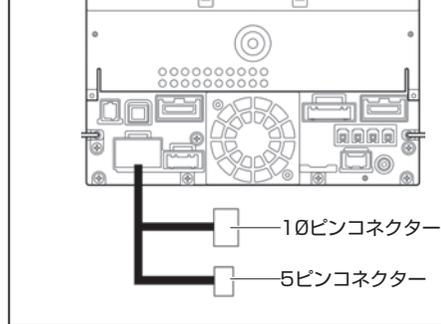


NMZK-W71D (N246)

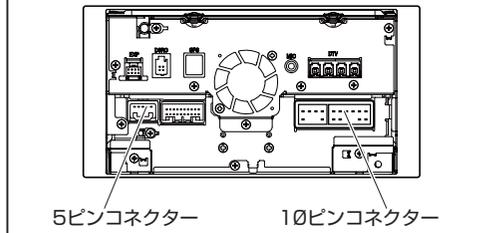


2022年モデル


NMZK-W72D (N254)

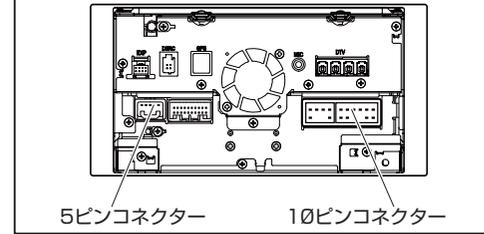


NMZN-W72D (N253)

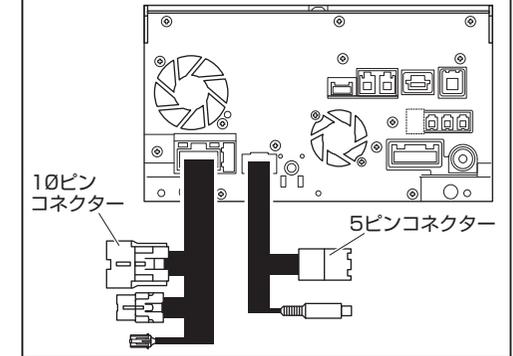

NMZL-W72D (N252)

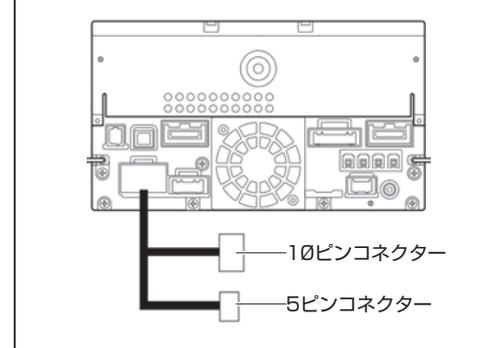


NSZN-X72D (N251)

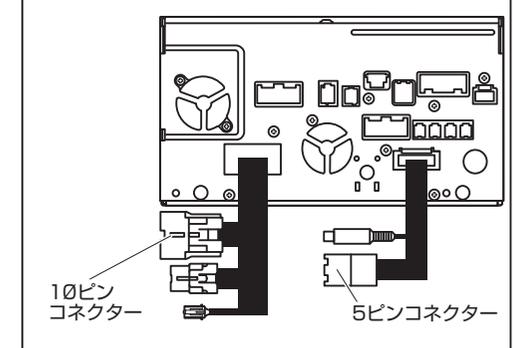

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

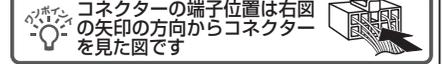

重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。