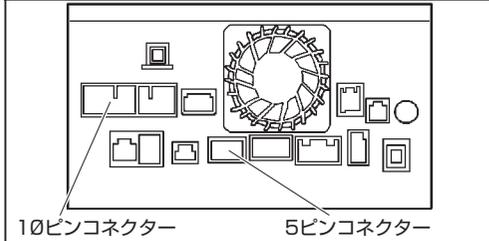
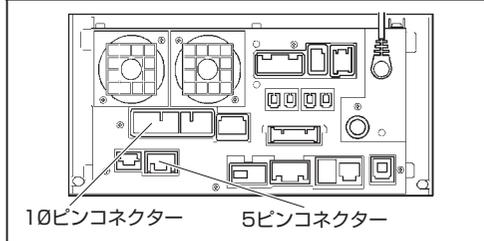
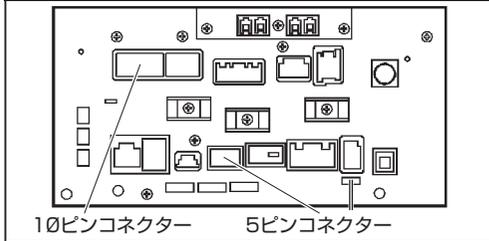
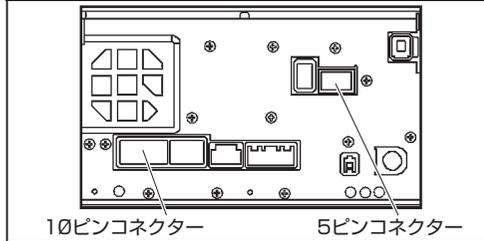
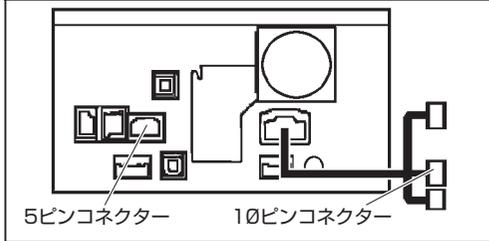
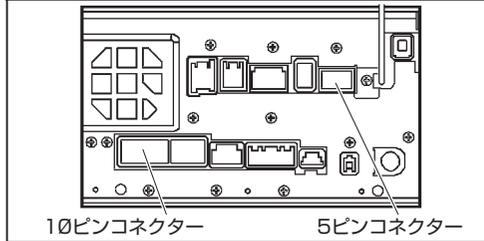
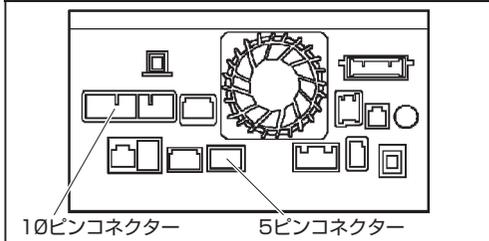
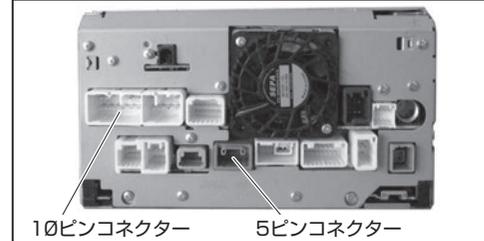
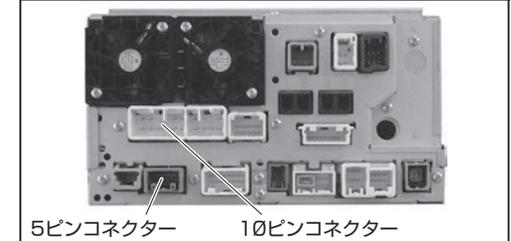
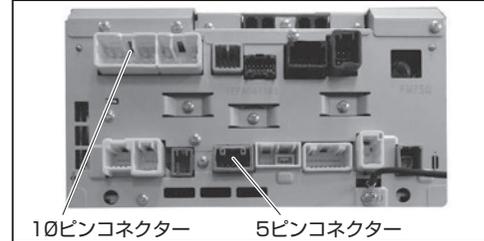
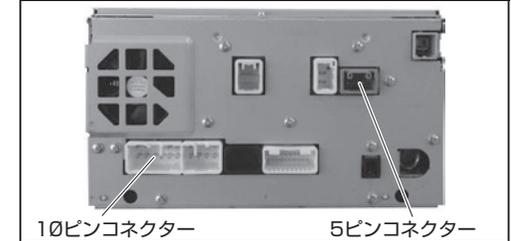
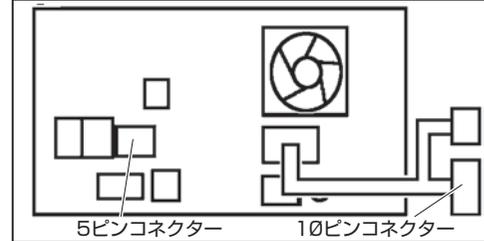
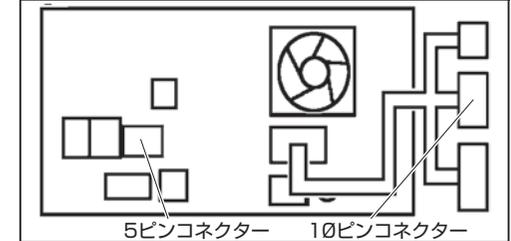



ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2009年モデル
NHDT-W59 NHDT-W59G (N133)

NHZA-W59G (N132)

NHZN-W59G

NSCN-W59C

NSCT-W59 (N131)

NSDN-W59

NSDT-W59

2010年モデル
NHDT-W60G

NHZA-W60G (N138)

NHZN-W60G

NSCN-W60

NSCT-D60 (N144)

NSCT-W60 (N142)


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


2010年モデル

NSDN-W60

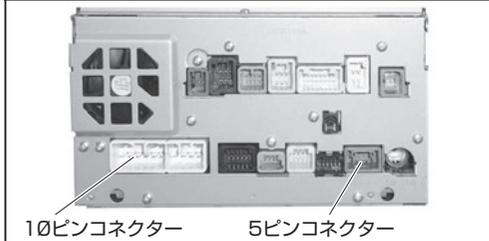


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZD-W60

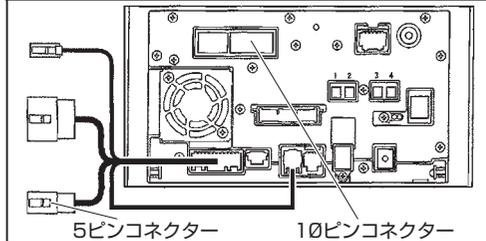

5ピンコネクタ 10ピンコネクタ

NSZN-W60(N137)

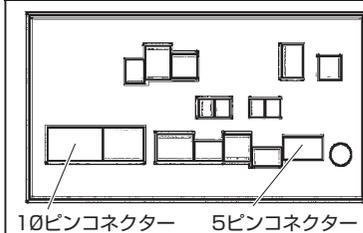

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


重要

「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 本製品を取り付ける際は、ナビゲーションの「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 「パーキングアラーム設定」をONにしていると、パーキングアラーム機能が定期的に動作することがあります。
 ※設定方法は各ナビゲーションの取扱説明書をご参照ください。

設定解除の例

- 1.メニュー画面を出します。
- 2.タッチパネルで「設定」ボタンを押します。
- 3.「機能設定」ボタンを押します。
- 4.「その他」ボタンを押します。
- 5.「パーキングアラート」ボタンを押します。
- 6.ONからOFFに切り替えます。


NSZT-W60

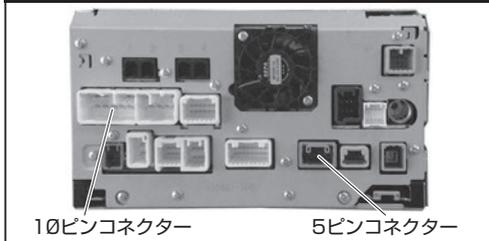

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2011年モデル

NHZA-W61G

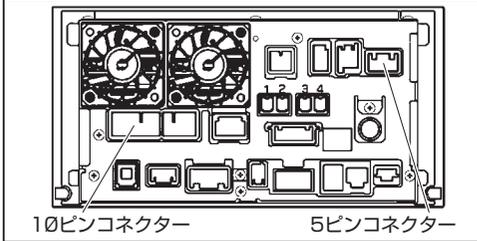


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-W61G NHZN-W61GD(N147)

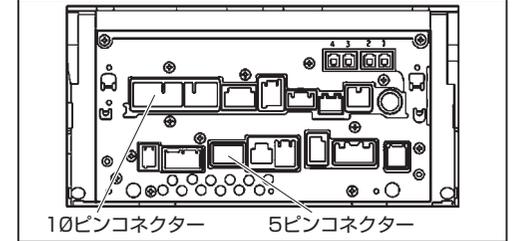


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-X61G

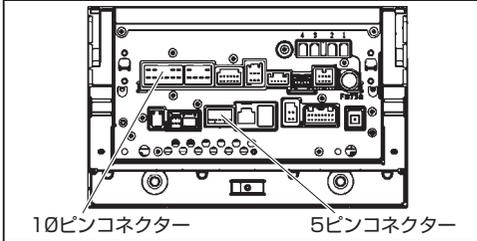


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSCT-W61 NSCT-W61-B(N150) NSCT-W61-W(N150)

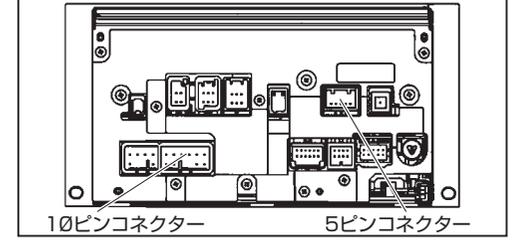


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSDD-W61

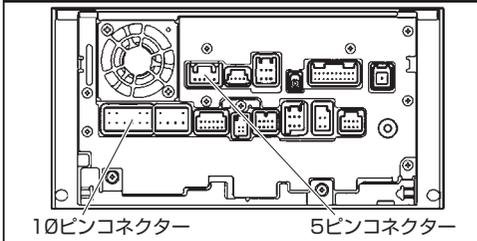

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-W61(N146)

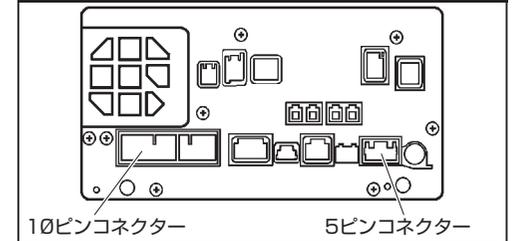

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
 ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
 ※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
 設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。



TTV164B-D/TTV164DB-D


170808-AKN-TTV164B-D-D03

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2011年モデル


NSZT-W61G

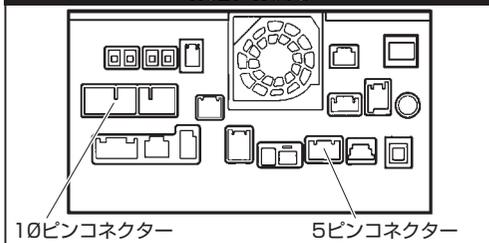

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


2012年モデル

NHBA-W62G NHBA-X62G

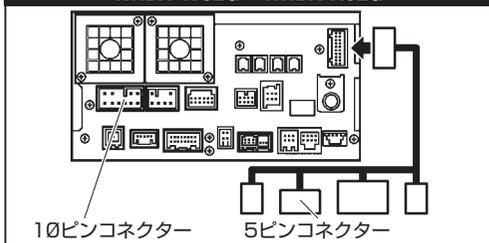


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZD-W62G

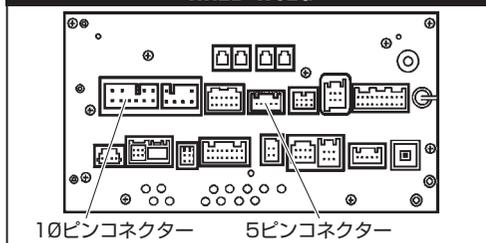


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-W62GD (N156)

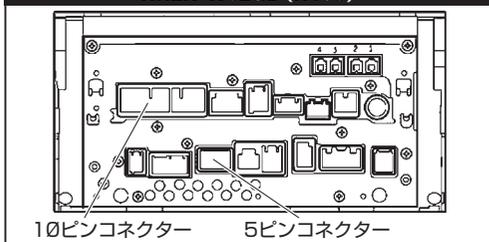


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NHZN-X62G

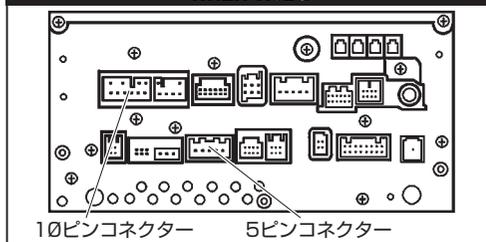


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NMZK-D62 (N160) NMZK-W62 (N157)

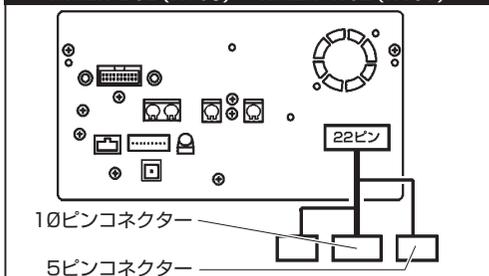

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ 22ピン


NSCT-W62-B/-W/-BR (N158)

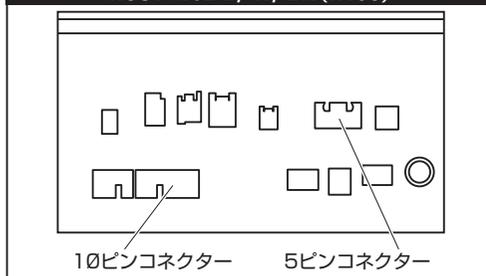


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




NSLN-W62

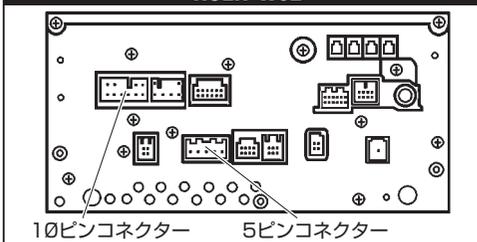


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-W62 (N154)

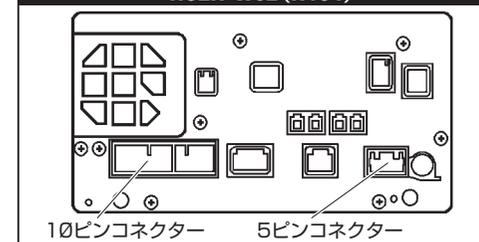

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


NSZT-W62G

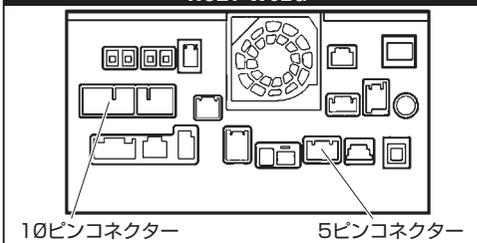

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


2013年モデル

NSZA-W63GD (N164) NSZT-Y62G

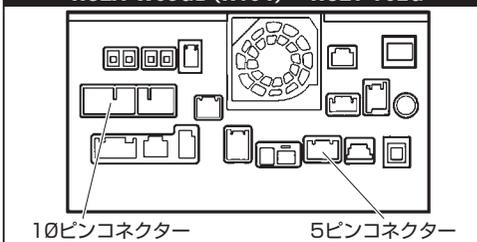

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-W63D (N163)

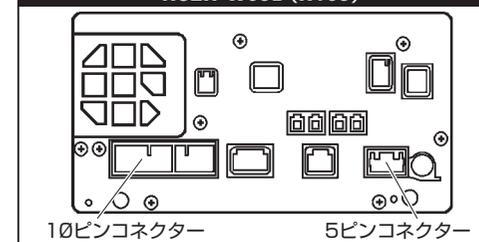

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ




●大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。


●走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2014年モデル

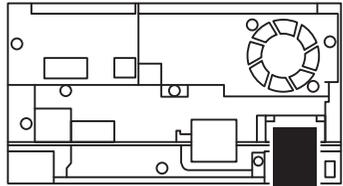
NMCK-D64D (N176) NMCK-W64D (N174)

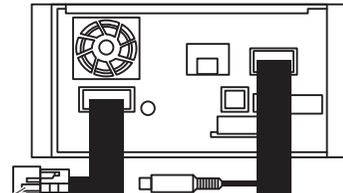 5ピンコネクタ
10ピンコネクタ


NMZP-W64D (N170)

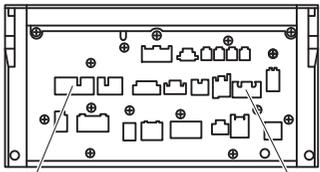
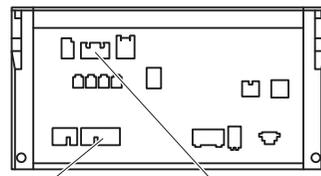
10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZA-X64T NSZN-W64T

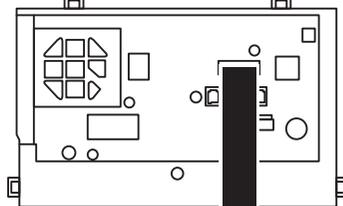
10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZN-W64D (N173) NSZN-W64DB (N169)

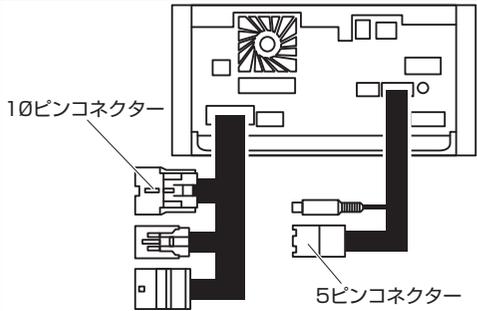 5ピンコネクタ
10ピンコネクタ

NSZP-W64D (N172)

 10ピンコネクタ
5ピンコネクタ

NSZT-W64


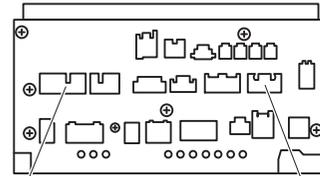
10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。


イルミネーション線 10ピンコネクタ

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です


NSZT-Y64T NSZT-YA4T


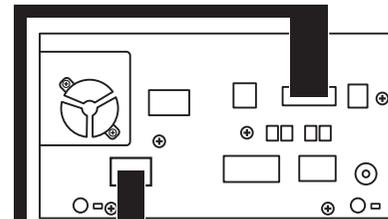
10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

2015年モデル

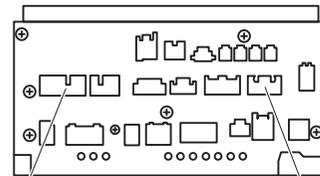DSZT-YC4T NSZT-ZA4T


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

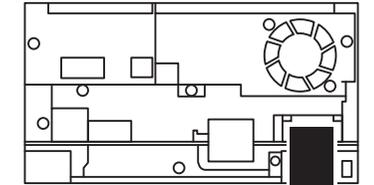NMCK-D65D (N188) NMCK-W65D (N186)

 5ピンコネクタ
10ピンコネクタ

**NSZN-W65D (N184) NSZN-W65DB (N178)
NSZN-W65DB (N179/N180/N181)**

 10ピンコネクタ
5ピンコネクタ





●大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。



ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2015年モデル


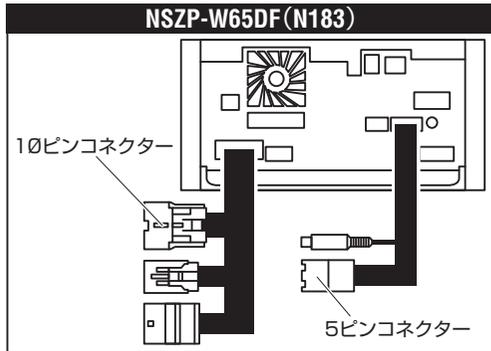
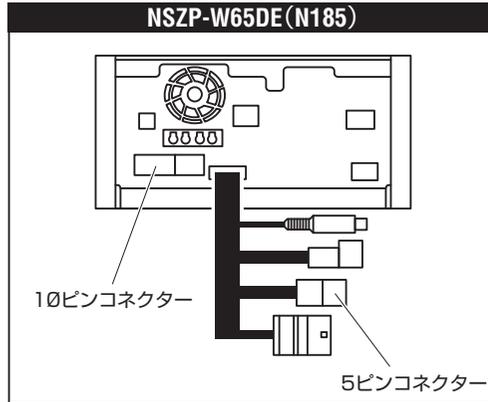
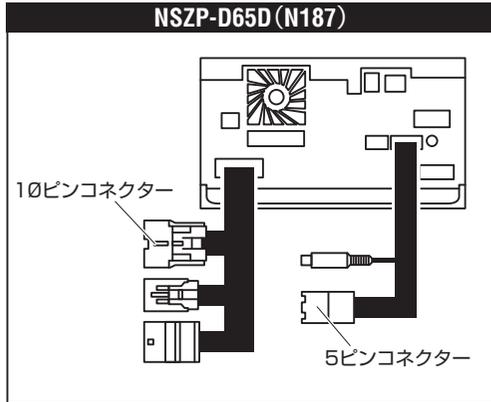


2016年モデル

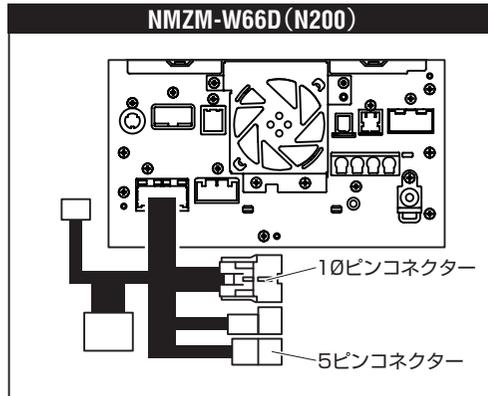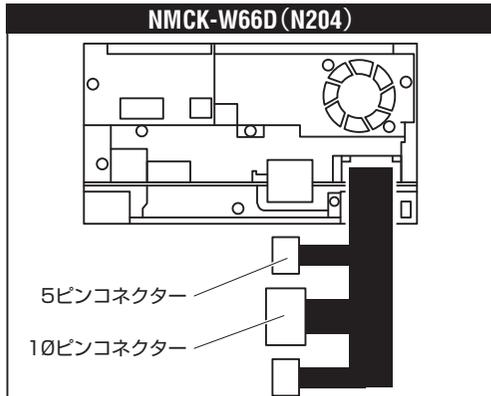

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

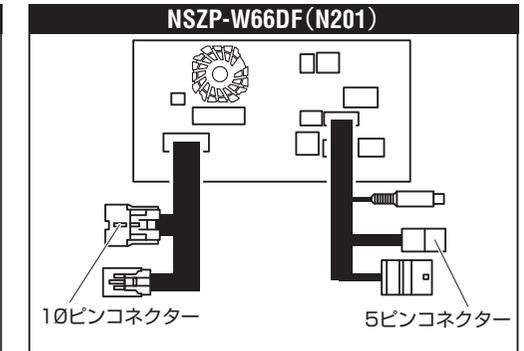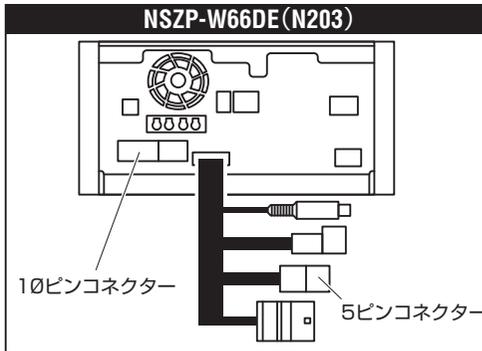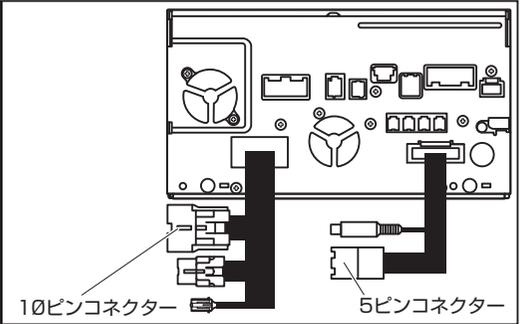


- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


2016年モデル

NSZN-Z66T

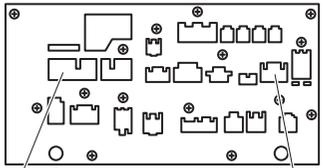


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-Y66T

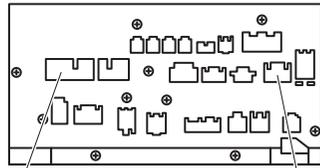


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-W66T

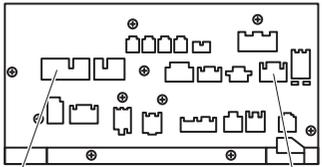

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


NSCD-W66

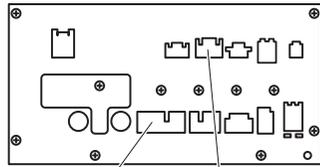

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


2017年モデル

NSZN-W67D (N206) NSZN-X67D (N205)

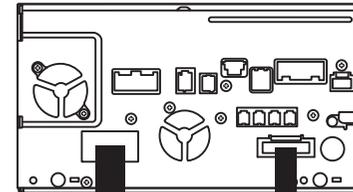


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


NMZK-W67D (N210)

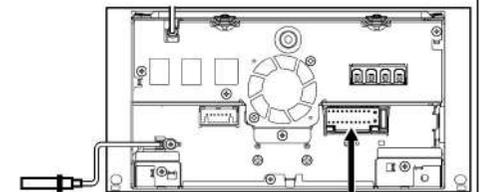
 20ピン
10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NMZM-W67D (N208)

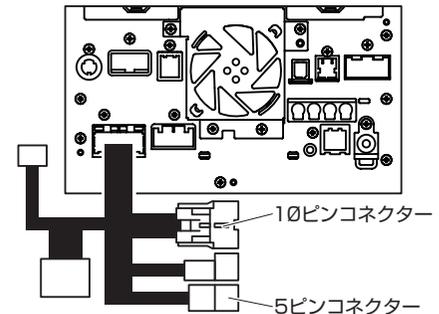
 10ピンコネクタ
5ピンコネクタ


NSZP-W67D (N209) NSZP-X67D (N207)

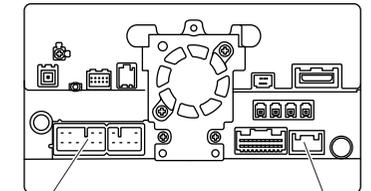

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。







重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2018年モデル

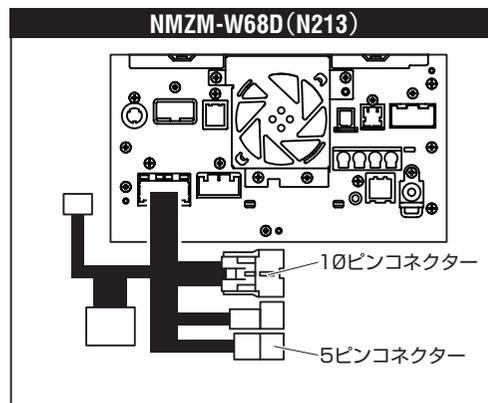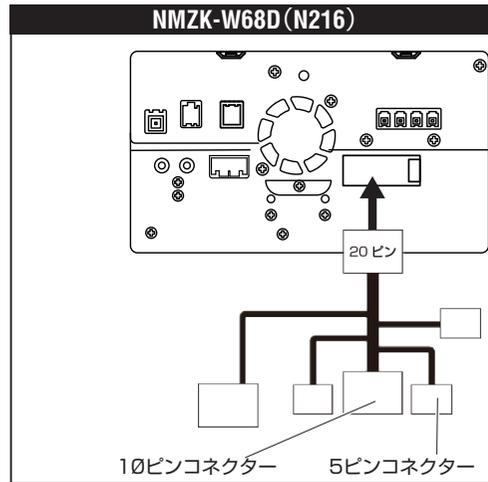
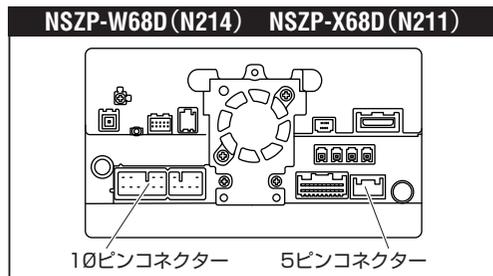
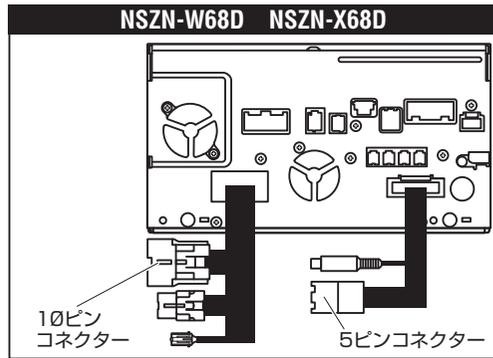


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



2018年モデル

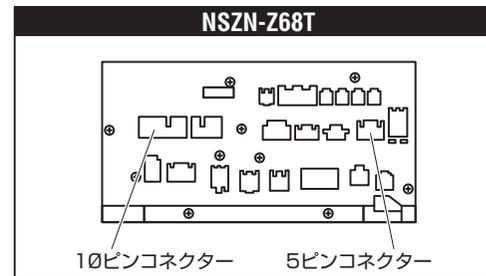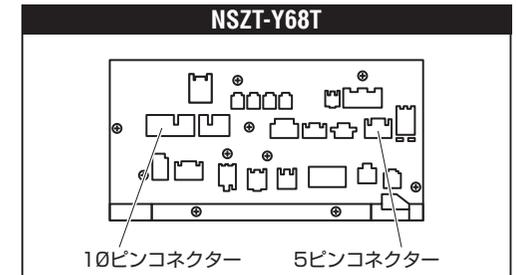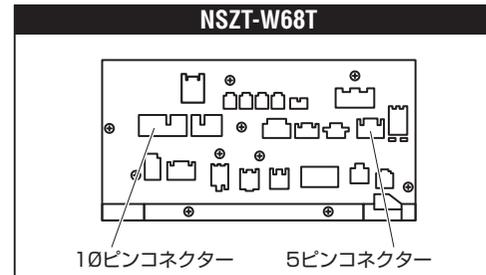


重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ


2019年モデル

NMZK-W69D (N222)

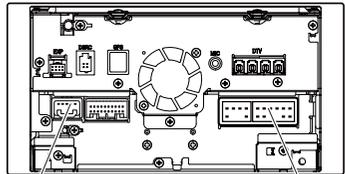


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NSZP-W69D (N220) NSZP-X69D (N217)

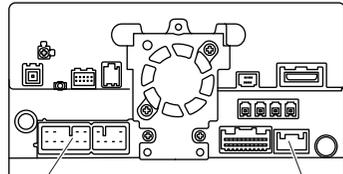


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-W69D (N221)

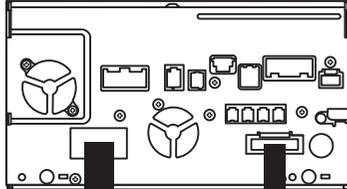


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-Y69DS (N224)

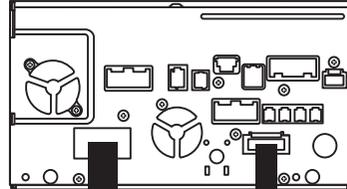

10ピンコネクター 5ピンコネクター


DUK-W69D

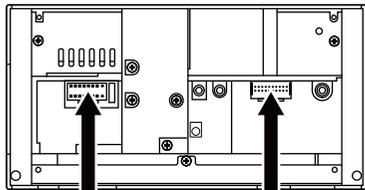

16P 10P 20P 5P
10ピンコネクター 5ピンコネクター


2020年モデル

NMZK-W70D (N235)

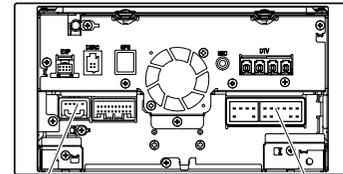


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NSZN-Y70D (N228) NSZN-X70D (N231) NSZN-W70D (N233)

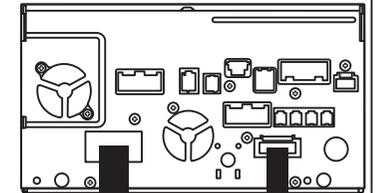


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NMZL-Y70D (N227) (N238) NMZL-W70D (N232) (N239)

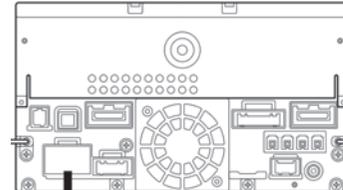

10ピンコネクター
5ピンコネクター


NMZK-W70D3 (N237)

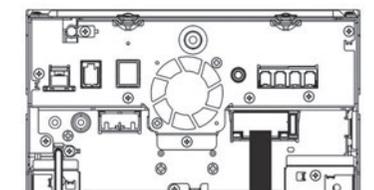

10ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

2021年モデル


NSZN-X71D (N243) NSZN-W71D (N245)

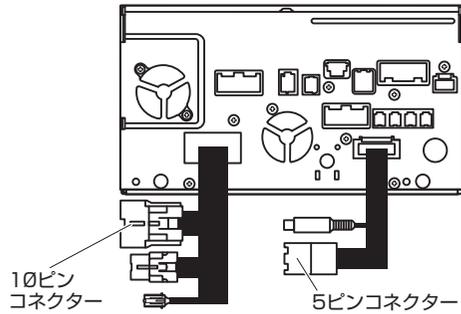

NMZL-W71D (N244)

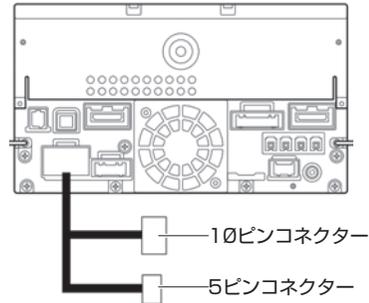


NMZK-W71D (N246)

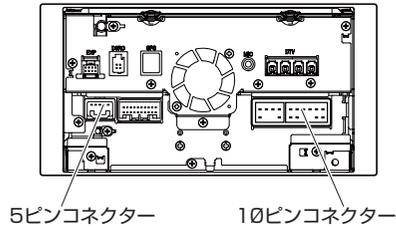


2022年モデル


NMZK-W72D (N254)

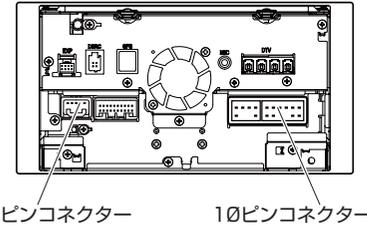


NMZN-W72D (N253)

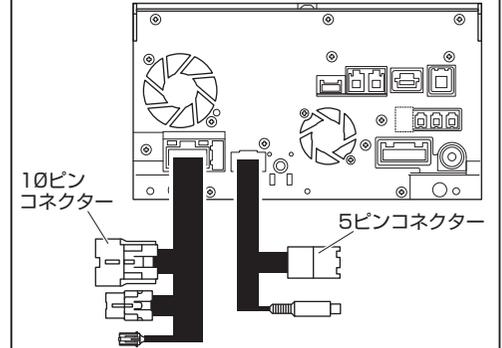

NMZL-W72D (N252)

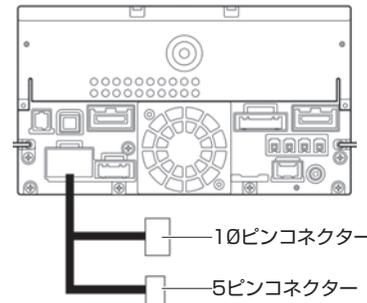


NSZN-X72D (N251)

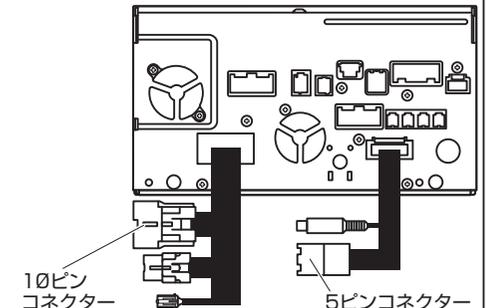

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。