

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

| NX      |           |        |
|---------|-----------|--------|
| NX250   | AAZA20・25 | R3.11~ |
| NX350   | TAZA25    | R3.11~ |
| NX350h  | AAZH20・25 | R3.11~ |
| NX450h+ | AAZH26    | R3.11~ |

#### ⚠ 注意 取り付けを始めるまえに

●イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

●バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

#### ❗ 重要 TVKITオン時の注意事項


●TVKITがオンの時はナビゲーションの自車位置が不正確になるため、位置情報を使った機能は使用できません。位置情報を使った機能を使用する際はTVKITをオフに切り替えてからしばらく走行し、ナビゲーションの自車位置が復帰してからご使用ください。

【位置情報を使った機能例】

- ・目的地設定時のルート案内(画面・音声)
- ・G-Linkの検索・案内サービス

#### 1. センタークラスターサイドパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センタークラスターサイドパネルを取り外す。

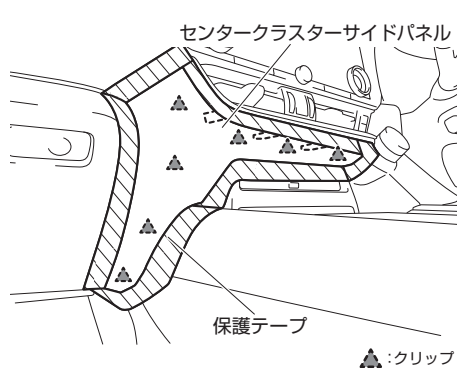


#### 2. シフトノブ取り外し

下図のように回し、シフトノブを取り外す。



#### 3. インパネモールディング取り外し


クリップのかんごうを外し、インパネモールディングを取り外す。

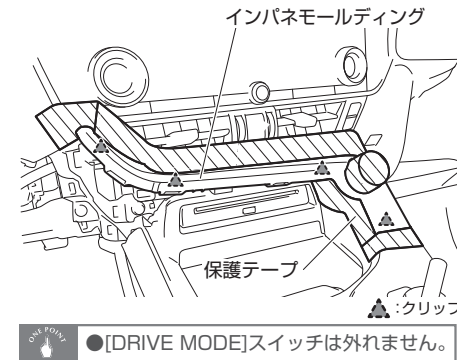

●[DRIVE MODE]スイッチは外れません。


#### 4. シフトパネル取り外し

クリップとツメのかんごうを外し、シフトパネルを取り外す。

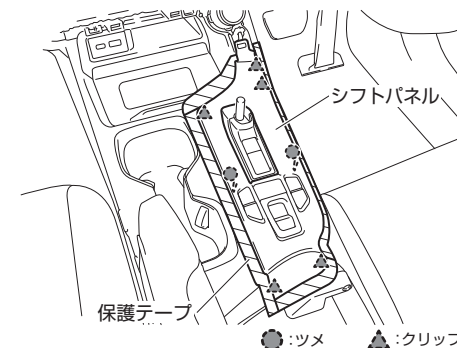


#### 5. センタークラスターサイドパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センタークラスターサイドパネルを取り外す。

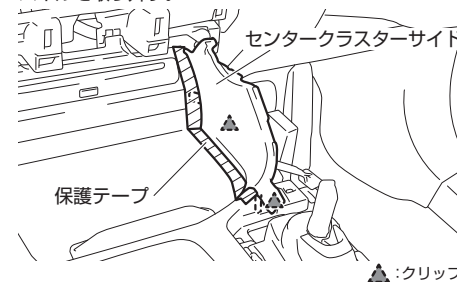

#### 6. センターコンソールサイドパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センターコンソールサイドパネルを取り外す。

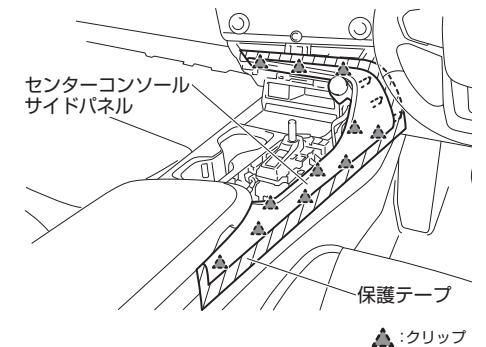

#### 7. 運転席側インパネアンダーパネル浮かせる


スクリュとツメのかんごうを外し、運転席側インパネアンダーパネルを浮かせる。



●運転席インパネアンダーカバーは取り外しません。

#### 8. インパネフィニッシュパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネフィニッシュパネルを取り外す。

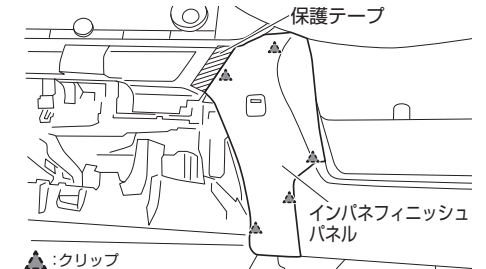

## テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

| NX      |           |        |
|---------|-----------|--------|
| NX250   | AAZA20・25 | R3.11~ |
| NX350   | TAZA25    | R3.11~ |
| NX350h  | AAZH20・25 | R3.11~ |
| NX450h+ | AAZH26    | R3.11~ |

#### 9. センターコンソールサイドモール取り外し

クリップのかんごうを外し、センターコンソールサイドモールを取り外す。


センターコンソールサイドモール

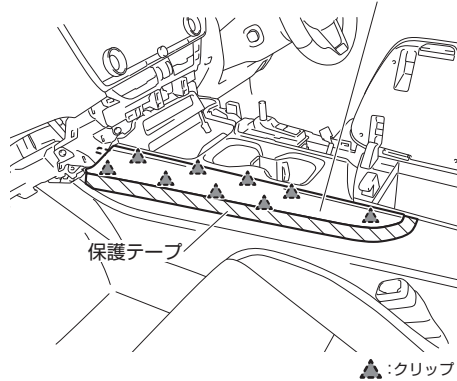

#### 10. センターコンソールアッパーパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センターコンソールアッパーパネルを取り外す。


センターコンソールアッパーパネル

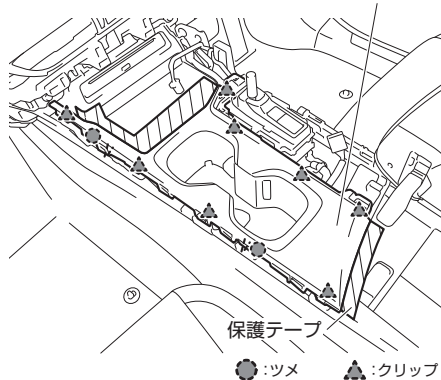


#### 11. コンソールパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、コンソールパネルを取り外す。

DVDデッキ非装着車

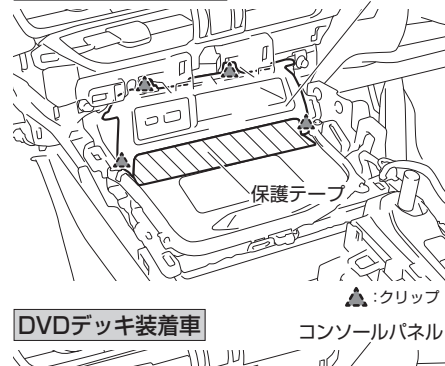


DVDデッキ装着車

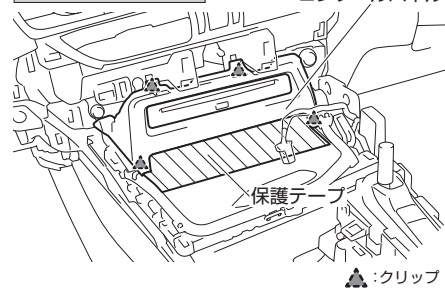

#### 12. インパネレジスターパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネレジスターパネルを取り外す。

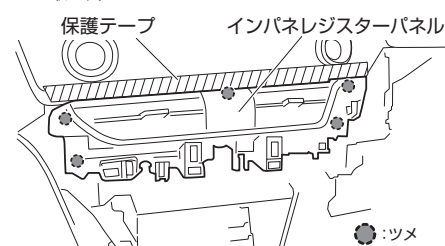


#### 13. 製品取り付け

ラジオ&ディスプレイレシーバー部のコネクターへ製品コネクターを割り込ませて接続する。

##### 14インチ

●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

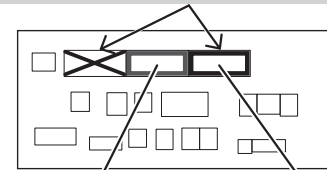


30ピンコネクター  
(車両側:黒色)

28ピンコネクター  
(車両側:灰色)

ラジオ&ディスプレイレシーバーを下から見た図

##### 9.8インチ

●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

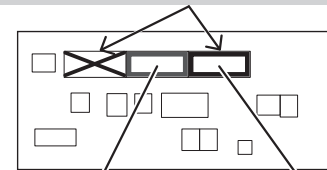

30ピンコネクター  
(車両側:黒色)

28ピンコネクター  
(車両側:灰色)

ラジオ&ディスプレイレシーバーを下から見た図



●ラジオ&ディスプレイレシーバーは取り外しません。