



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ノア / ヴォクシー

ノア	MZRA90W・95W / ZWR90W・95W	R4.1~
ヴォクシー	MZRA90W・95W / ZWR90W・95W	R4.1~

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項


TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになります、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。（それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます）
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ[渋滞時支援機能]が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。

1. メーターフード取り外し

ツメのかんごうを外し、メーターフードを取り外す。


10.5インチ 8インチ

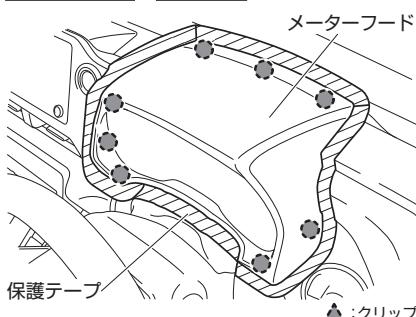

2. オーディオクラスター取外し

ツメのかんごうを外し、オーディオクラスター取外しを外す。

8インチのみ

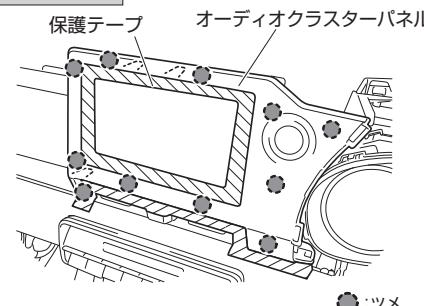


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


3. オーディオアッパー取外し

ツメのかんごうを外し、オーディオアッパー取外しを外す。

10.5インチ

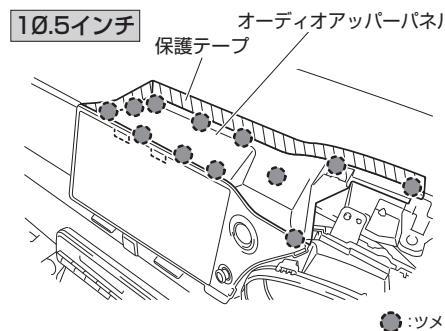


8インチ

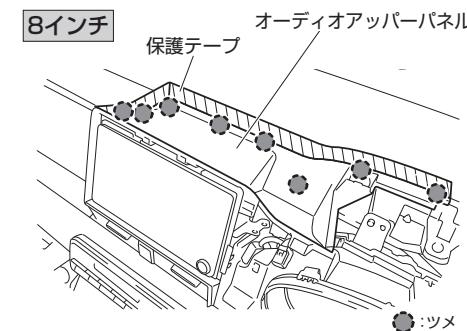


4. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

10.5インチ

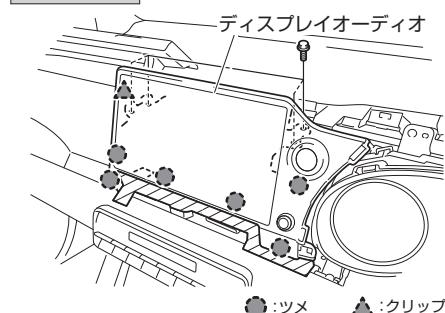

8インチ

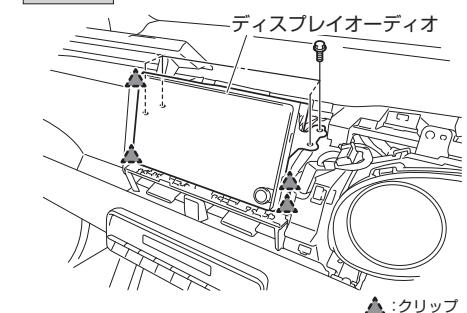


5. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込ませます。

10.5インチ

8インチ

●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

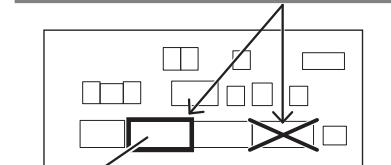

28ピンコネクター
(車両側:灰色)



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

シエンタ

シエンタ

MXPC10G・12G/MXPL10G・12G・15G

R4.9~

△注意 取り付けを始めるまえに


- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。
【セキュリティロック】
設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。
→セキュリティ→セキュリティロック
【ACCカスタマイズ】
イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。
→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項

- TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。
- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
 - 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
 - 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。
 - ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。

1. センタークラスターパネル取り外し

クリップのかんこうを外し、センタークラスターパネルを取り外す。

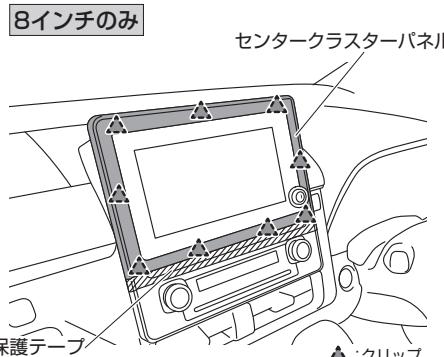

2023-06-20 ソフトウェア更新版
230202-AKN -TTV437-M02


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


2. インパネセンタートップカバー取り外し

クリップのかんこうを外し、インパネセンタートップカバーを取り外す。

10.5インチ

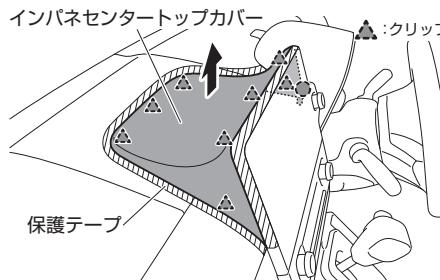


8インチ

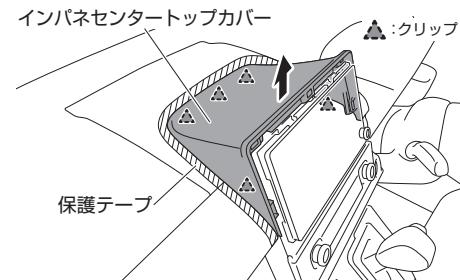




3. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんこうを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

10.5インチ

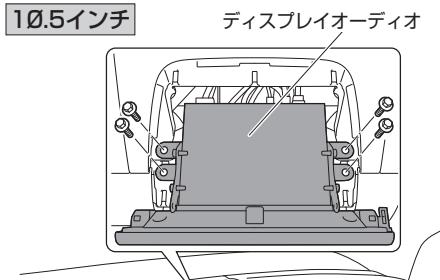

8インチ

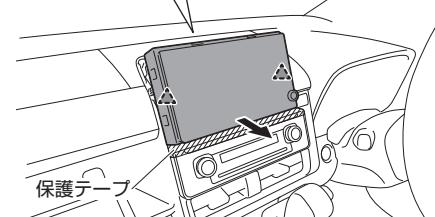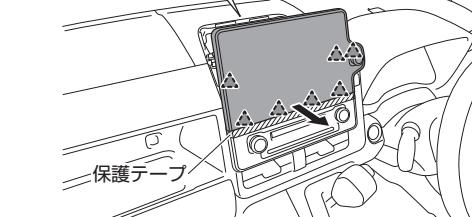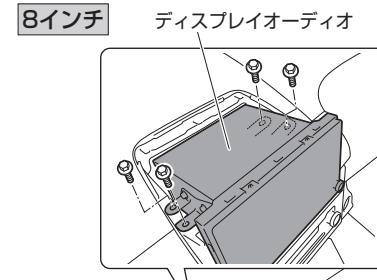


4. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。

10.5インチ

8インチ

28ピンコネクター
(車両側:灰色)

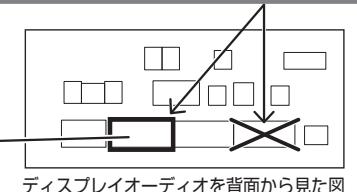



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

クラウン(クロスオーバー)

クラウン(クロスオーバー)

AZSH35/TZSH35

※品番は販売店様によって異なります。

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ


①重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ[渋滞時支援機能]が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残り距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. スカッフプレート(右)取り外し

ツメのかんごうを外し、スカッフプレート(右)を取り外す。

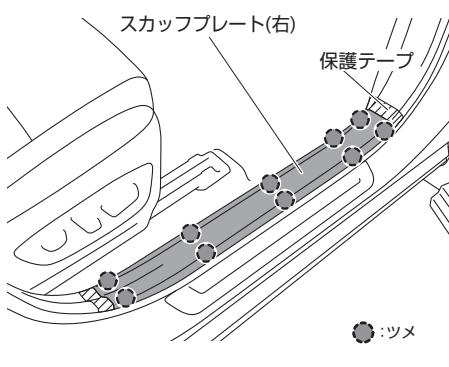

2. カウルサイドトリム(右)取り外し

樹脂ナットとツメ・クリップのかんごうを外し、カウルサイドトリム(右)を取り外す。

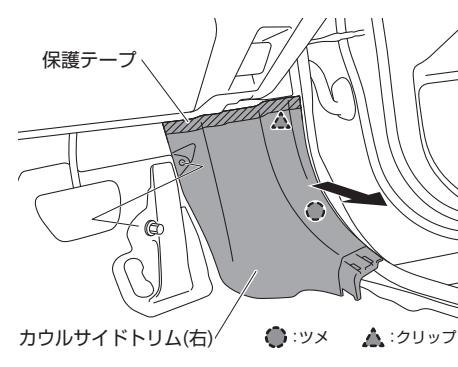


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。ビルトインTV-KIT以外はビニールテープで絶縁して束ねてください。


3. インパネサイドパネル(右)取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネサイドパネル(右)を取り外す。

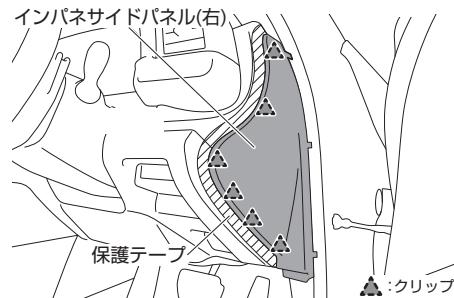


4. インパネアンダーカバー(右)取り外し

スクリューとツメのかんごうを外し、インパネアンダーカバー(右)を取り外す。

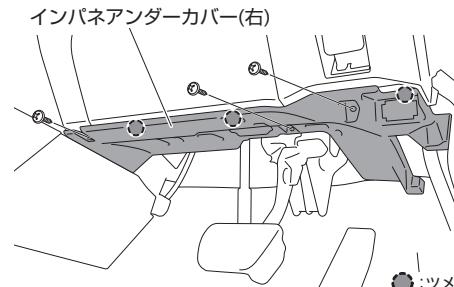


5. インパネロアパネル取り外し

スクリューとクリップのかんごうを外し、インパネロアパネルを取り外す。

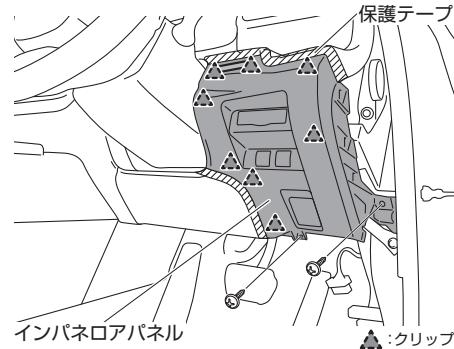


6. コンソールアップパネル取り外し

シフトノブを回して取り外し、ツメ・クリップのかんごうを外してコンソールアップパネルを取り外す。

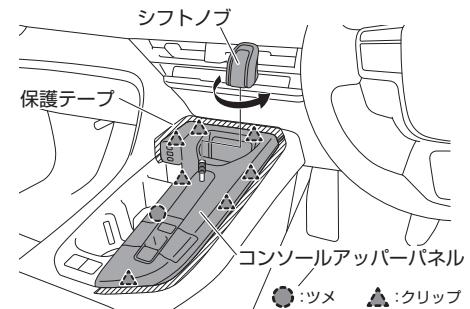


7. センターロアパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センターロアパネルを取り外す。

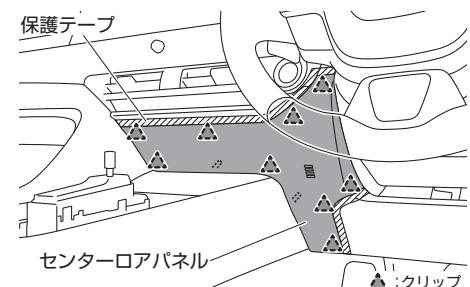

8. コンソールサイドパネル(左)取り外し

ツメ・クリップのかんごうを①の方向へ外し、コンソールサイドパネル(左)を②の方向へ取り外す。

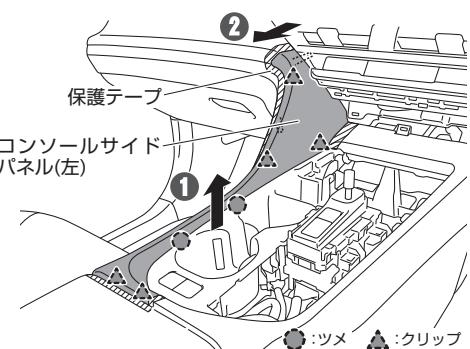



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

クラウン(クロスオーバー)

クラウン(クロスオーバー)

AZSH35/TZSH35

※品番は販売店様によって異なります。


2023-06-20 ソフトウェア更新版
231031-AKN -TTV437-M04

製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


9. インパネセンターガーニッシュ取り外し

ツメ・クリップのかんごうを外し、インパネセンターガーニッシュを取り外す。

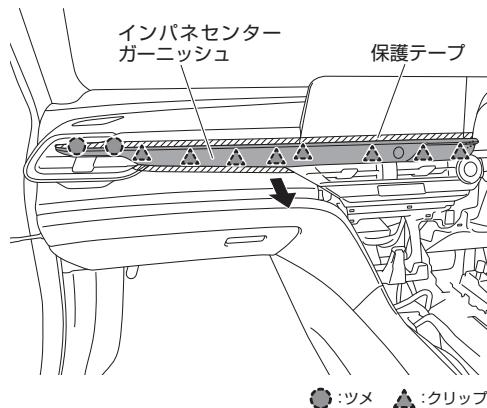

10. センターレジスタパネル取り外し


クリップのかんごうを外し、センターレジスタパネルを取り外す。

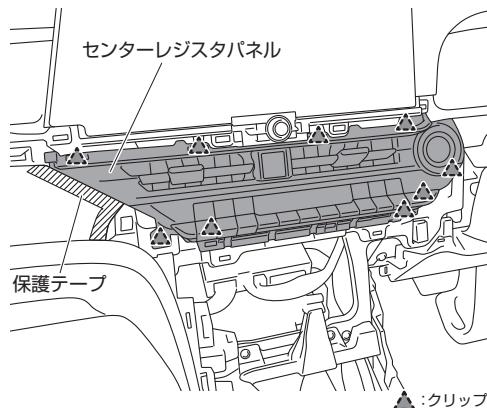

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


11. サイドプロテクタノズル取り外し

ツメ・クリップのかんごうを外し、サイドプロテクタノズルを取り外す。

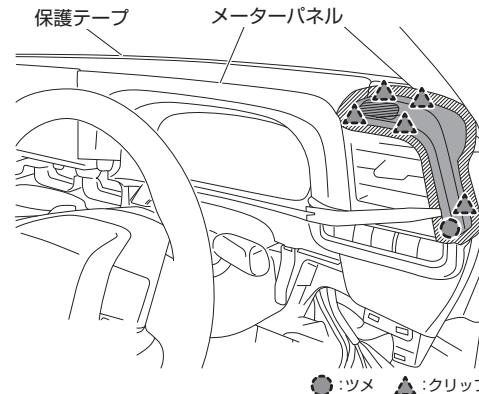


12. メータークラスター取り外し

ツメのかんごうを①の方向へ外し、クリップのかんごうを②の方向へ外してメータークラスターを取り外す。

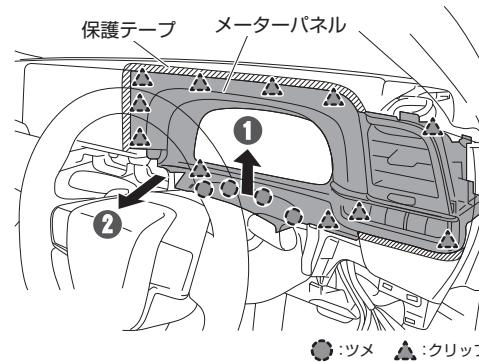

13. ディスプレイユニット取り外し


ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイユニットを取り外す。

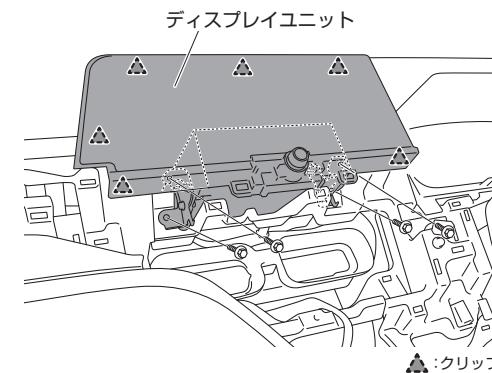

14. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込ませます。

⚠ ●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

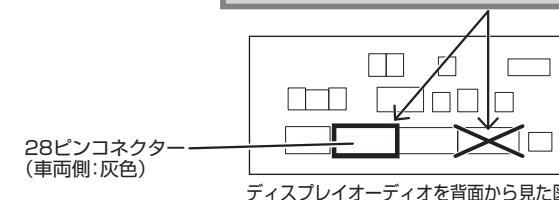



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

bZ4X

ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)Plus 装着車 XEAM10/YEAM15 R4.5~

ソルテラ

12.3インチディスプレイナビゲーション 装着車 XEAM10/YEAM15 R4.5~R5.10

⚠ 注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ


❗ 重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進いますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになります、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へずれ、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. カップホルダー取り外し

クリップのかんごうを外し、カップホルダーを取り外す。

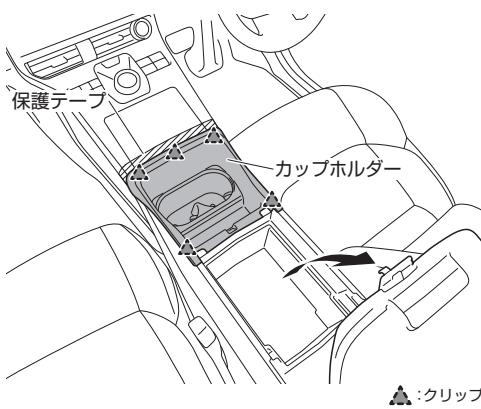

2. コンソールアップパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、図の矢印①→②の順にコンソールアップパネルを取り外す。

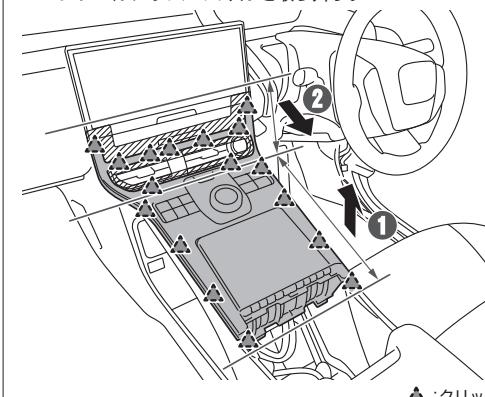


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


3. インパネセンタートップカバー取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネセンタートップカバーを取り外す。

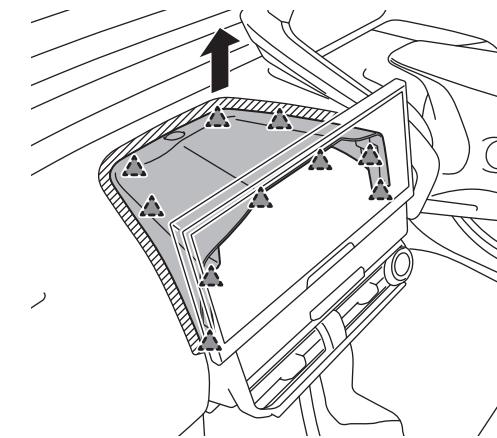

4. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

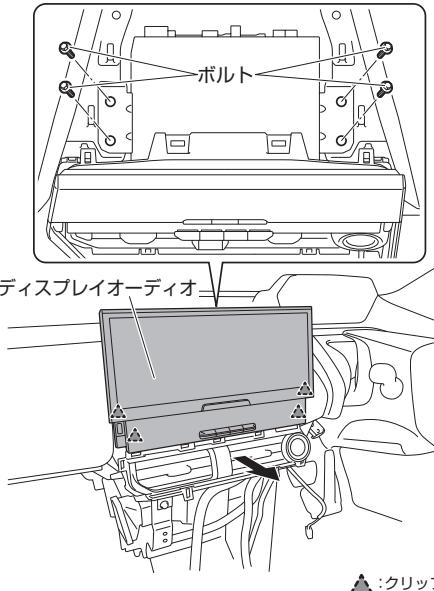


5. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。



●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

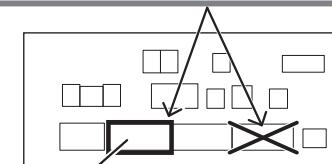

ディスプレイオーディオを背面から見た図



TTV437/T437DL/TTV437B-D/ TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

プリウス

プリウス	MXWH60・65	R5.1~
プリウス(PHEV)	MXWH61	R5.3~

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。


⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項

- TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。
- ・自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
- ・走行状況や周辺環境によって一時に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- ・高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれば、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。
- ・ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。
- 本製品をご使用する前にあらかじめLCA機能をオフに設定変更してください。(LCA装着車のみ)
LCA機能をオンのまま使用すると、走行中にマルチインフォメーションディスプレイ(メーター)に「機能停止 取扱書を確認」と表示される場合があります。
- TVKITオンで走行を継続しているとナビゲーションが「車速信号 信号途絶」のエラーを検出する場合があります。
(ナビ画面やマルチインフォメーションディスプレイに警告は表示されません)これは本製品が車速信号を制御することで発生する症状となり故障ではありません。
車両への影響はございませんので安心してご使用ください。

1. インパネセンターガーニッシュ取り外し

ツメとクリップのかんごうをはずし、インパネセンターガーニッシュを取り外す。

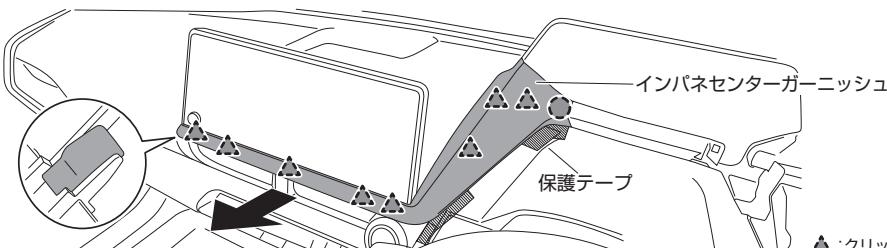


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


2. インパネセンタートップカバー取り外し

クリップのかんごうをはずし、インパネセンタートップカバーを取り外す。

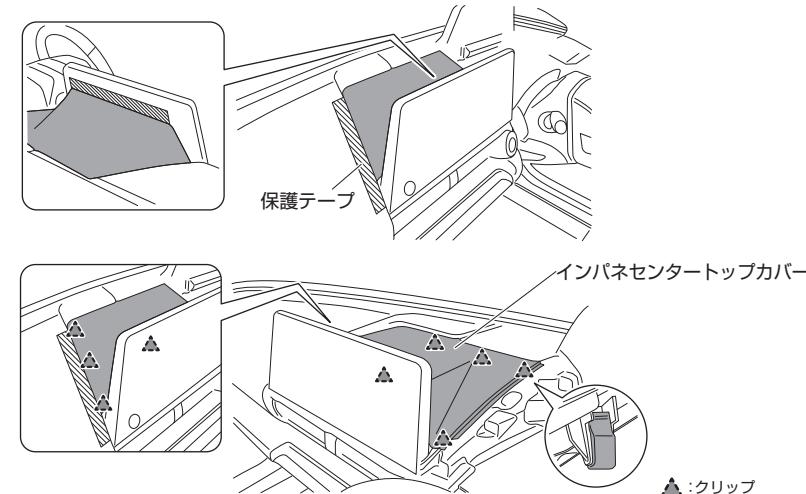



3. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんごうをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す。

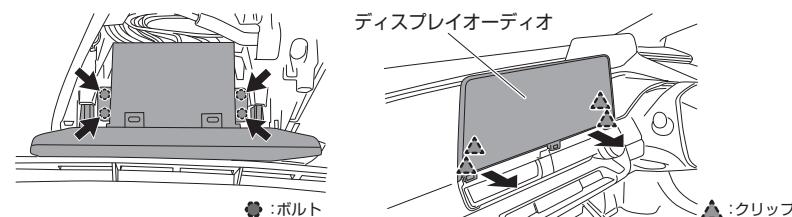

4. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込ませます。

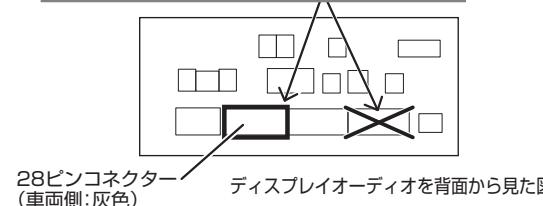



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

カローラ

カローラ	MZE17/ZWE215・219	R4.10~
カローラツーリング	MZE17W/ZWE215W・219W	R4.10~
カローラスポーツ	MZE12H/ZWE219H	R4.10~
カローラクロス	MXGA10/ZVG13・16	R5.11~

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。

6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

(!) 重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。

- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。



(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)

- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。

- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。

1. オーディオクラスター取り外し

クリップ・ツメのかんごうを外し、オーディオクラスターを取り外す

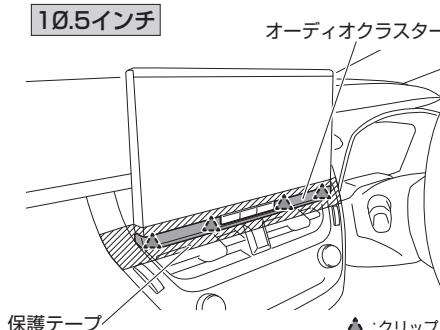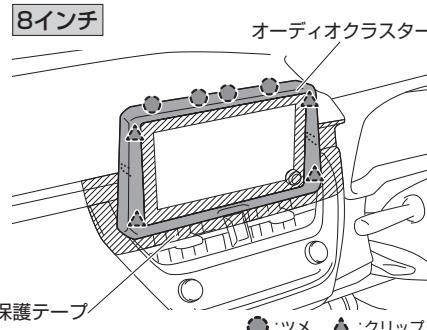


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


2. A/Cパネル取り外し

クリップ・ツメのかんごうを外し、A/Cパネルを取り外す。

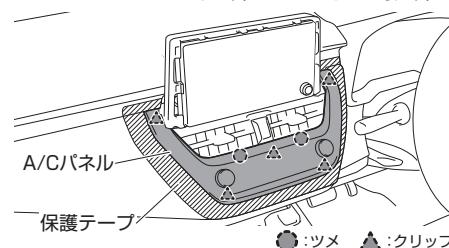


3. A/Cレジスター取り外し

クリップのかんごうを外し、A/Cレジスターを取り外す。

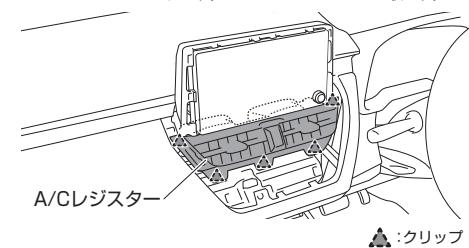


4. インパネサイドパネル(左)取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネサイドパネル(左)を取り外す。

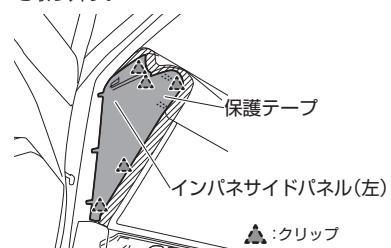



5. インパネクラスター/パネル取り外し

スクリュとクリップのかんごうを外し、インパネクラスター/パネルを取り外す。

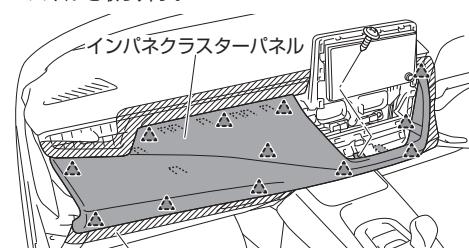

6. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

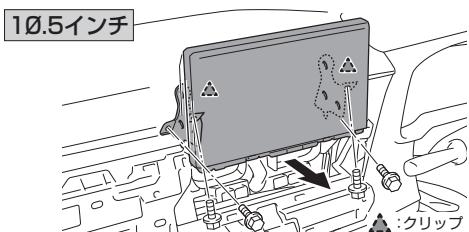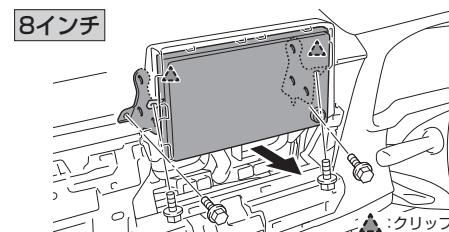


7. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。

8インチ

10.5インチ

28ピンコネクター
(車両側:灰色)

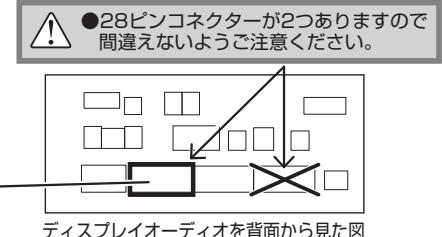



TTV437/T437DL/TTV437B-D/ TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

RAV4(プラグインハイブリッド車含む)

RAV4

AXAH52.54/AXAP54/MXAA52.54

※品番は販売店様によって異なります。

R4.10~

△注意 取り付けを始めるまえに


- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。
【セキュリティロック】
設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。
⚙→セキュリティ→セキュリティロック
- 【ACCカスタマイズ】
イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。
⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項

- TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。
- 自車マークが断続的に進むようになります、精度が若干低下します。
 - 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
 - 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。
 - ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。

1. インパネセンタートップカバー取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネセンタートップカバーを取り外す。

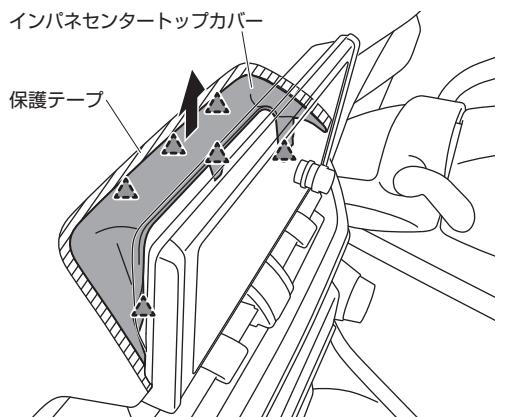

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・領布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

-M08-

2023-06-20 ソフトウェア更新版
230417-AKN -TTV437-M08



製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。



2. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

8インチ

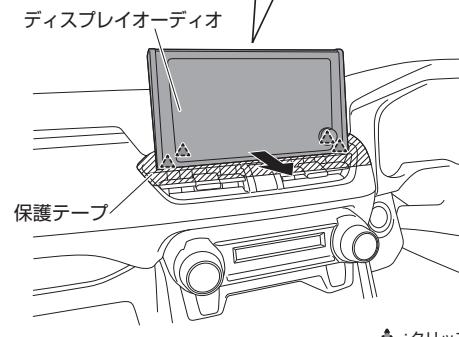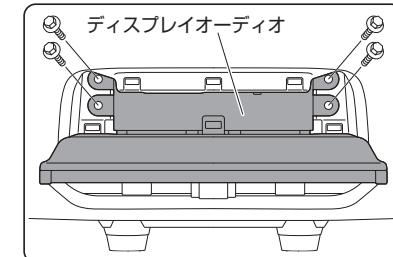

10.5インチ

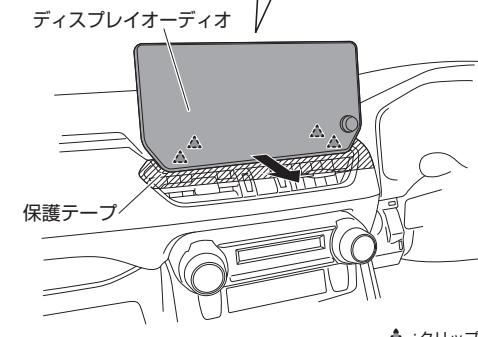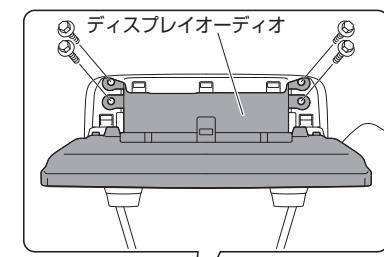

3. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。

10.5インチ 8インチ



●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

グランエース

グランエース

GDH303W

※品番は販売店様によって異なります。

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ


①重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになります、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ(渋滞時支援機能)が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. シフトレバーノブ カバー切り離し

リムーバーを使用して、ツメ2箇所のかん合をはずし、シフトレバーノブカバーをシフトレバーノブから切り離します。

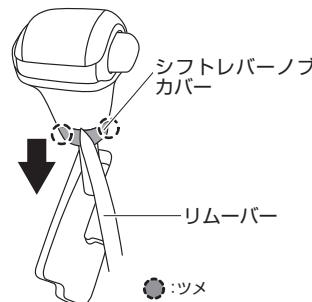






2. シフトレバーノブ取り外し

クリップを広げながらノブを上に持ち上げて取り外します。

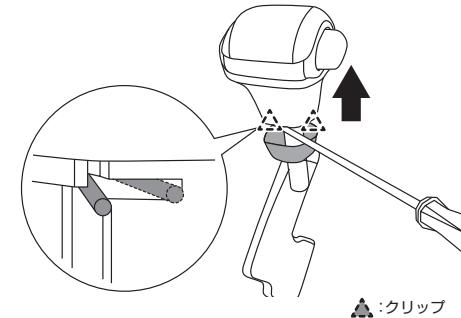


3. ポジションインジケータ ハウジングASSY取り外し

クリップのかん合を外してポジションインジケータ ハウジングASSYを取り外します。

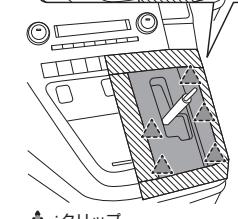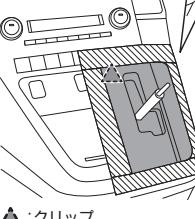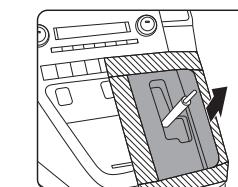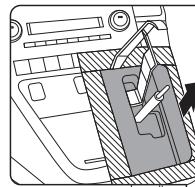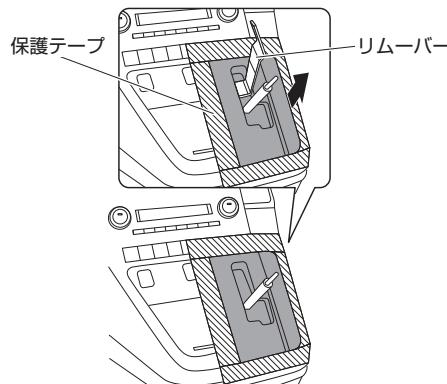





4. コネクター取り外し

ポジションインジケータ ハウジングASSYのコネクターを取り外します。

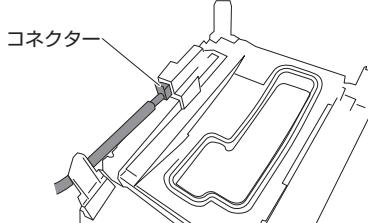

5. エアコンディショナー コントロールASSY取り外し

ツメのかん合を外してエアコンディショナーコントロールASSYを取り外します。

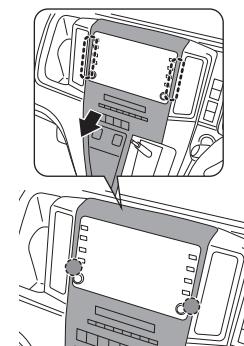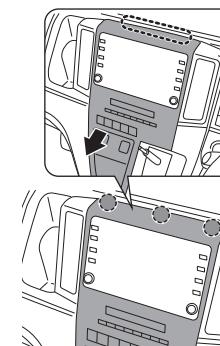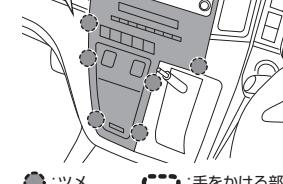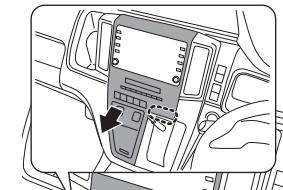



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

グランエース

グランエース

GDH303W

※品番は販売店様によって異なります。

R5.10~


2023-06-20 ソフトウェア更新版
231215-AKN -TTV437-M10

製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。

6. インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY取り外し

ツメのかん合を外し、インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSYを取り外します。

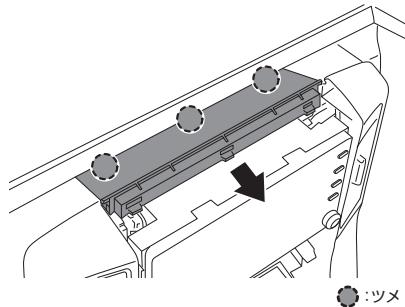


7. ラジオ&ディスプレイレシーバー取り外し

ボルト(4本)をはずしてラジオ&ディスプレイレシーバーを取り外します。

8. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込ませます。

⚠ ●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

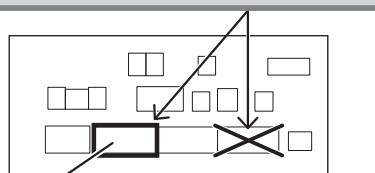

28ピンコネクター
(車両側:灰色)



TTV437/T437DL/TTV437B-D/ TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ヤリス

ディスプレイオーディオ装着車

KSP210 / MXPA10・15 / MXPH14・17

※品番は販売店様によって異なります。

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。


→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項

- TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。
- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
 - 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を続けることで自動的に補正されます)
 - 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へずれ、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ(渋滞時支援機能)が解除される場合があります。
 - ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. センタークラスター取り外し

ツメとクリップのかんごうをはずし、センタークラスターを取り外す。

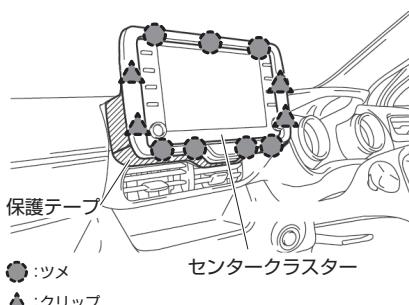

2. センターレジスター取り外し

クリップのかんごうをはずし、センターレジスターを取り外す。

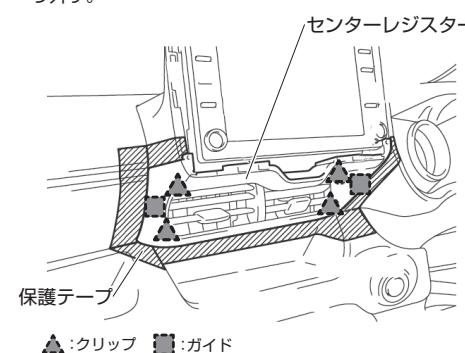


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。



3. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す。

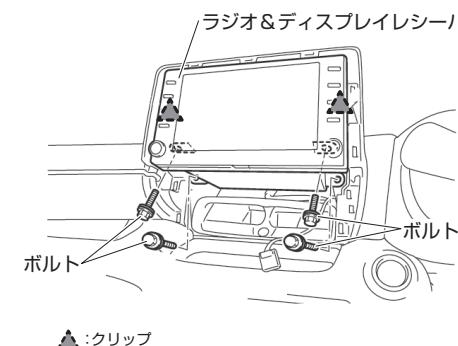

4. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込ませます。

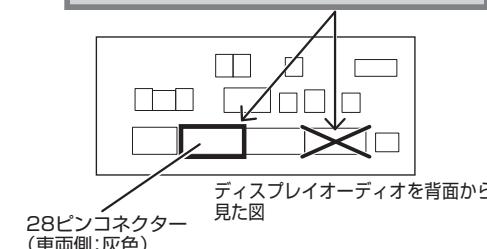



TTV437/T437DL/TTV437B-D/ TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ヤリスクロス

ディスプレイオーディオ装着車

MXPB10・15 / MXPJ10・15

※品番は販売店様によって異なります。

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

①重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになります。精度が若干低下します。

- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。


(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)

- 高道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれば、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ(渋滞時支援機能)が解除される場合があります。

- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. センタークラスター取り外し

ツメとクリップのかんこうをはずし、センタークラスターを取り外す。

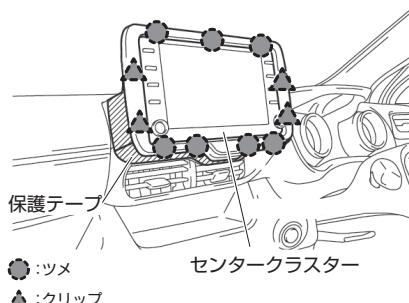

2. インパネフィニッシュセンターパネル取り外し

クリップのかんこうを外し、インパネフィニッシュセンターパネルを取り外す。

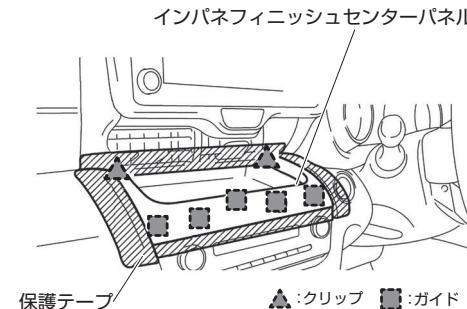


製品イルミ線(橙色)について

製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。


3. インパネフィニッシュパネル(左)取り外し

クリップのかんこうを外し、インパネフィニッシュパネル(左)を取り外す。

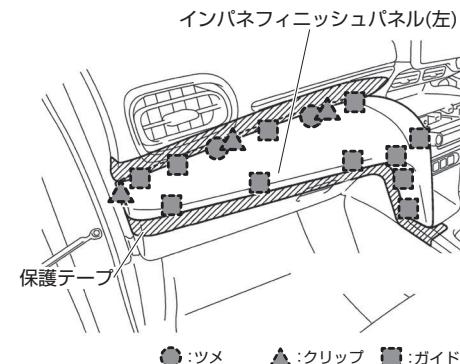


5. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す。

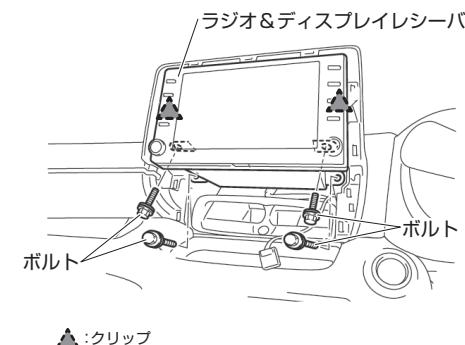



4. センターレジスター取り外し

クリップのかんこうをはずし、センターレジスターを取り外す。

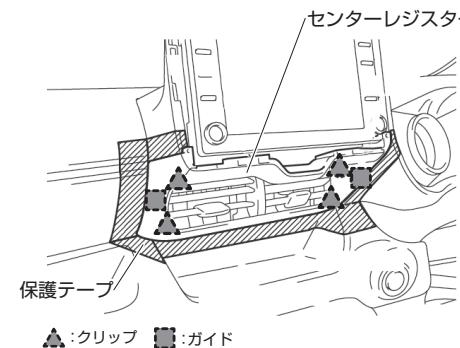

6. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。

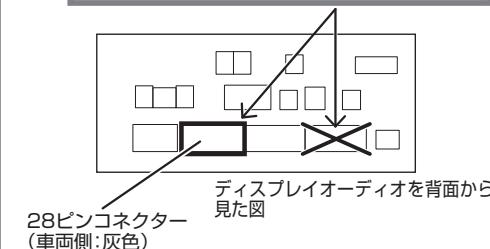



TTV437/T437DL/TTV437B-D/ TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

GRヤリス

GRヤリス

GXPA16

※品番は販売店様によって異なります。

R6.4~

△注意 取り付けを始めるまえに

- イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。
6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。
- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。
 - [セキュリティロック]**
設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。
 - [ACCカスタマイズ]**
イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。
→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ


①重要 TVKITオン時の注意事項

- TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。
ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにしてご利用ください。
- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
 - 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。
(それはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
 - ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。

1. シフトノブ取り外し(MT車)/シフトレバーを[N]ポジションにする(AT車)


MT車

シフトノブを反時計回りに回して取り外す。

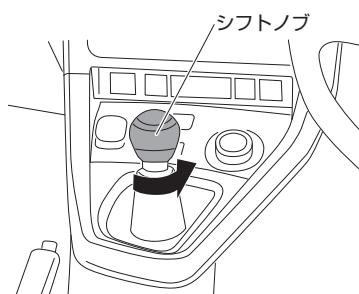

AT車

シフトレバーキャップを外し、薄刃ドライバーでシフトロックを解除してシフトレバーを[N]ポジションにする

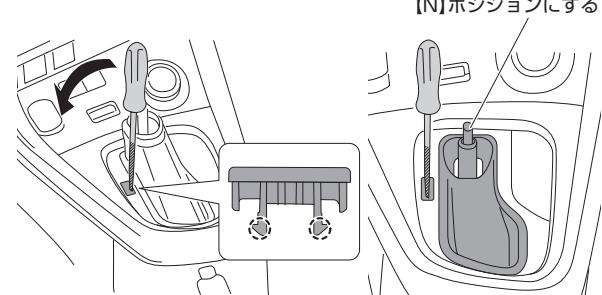


製品イルミ線(橙色)について


製品コネクターから出ているイルミ線(橙色)は、ビルトインスイッチのイルミ線接続用です。
ビルトインTV-KIT以外はビニルテープで絶縁して束ねてください。

2. コンソールパネル取り外し

クリップのかんこうを外し、コンソールパネルを取り外す。

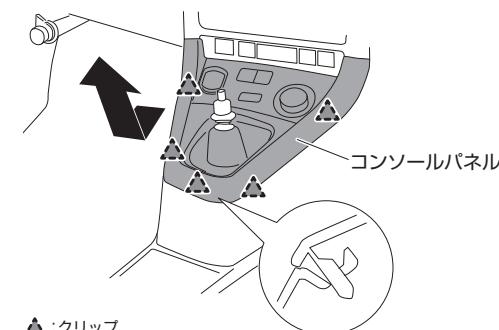



▲:クリップ

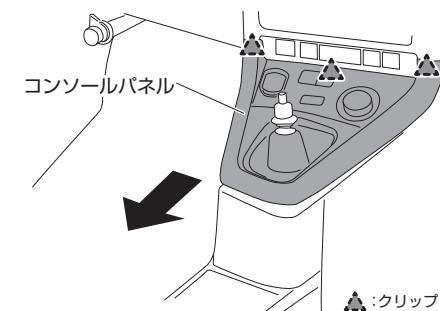

▲:クリップ

3. カウルサイドトリム(右)取り外し

スカッフプレート(右)を外してから、カウルサイドトリム(右)を取り外す。

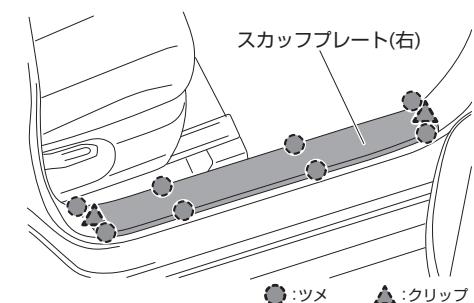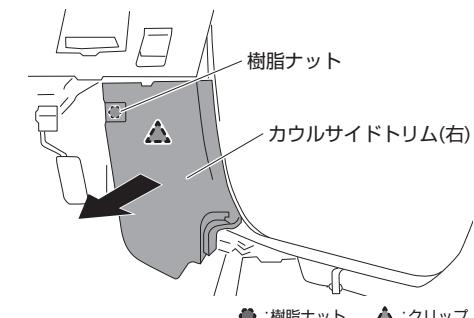スカッフプレート(右)
●:ツメ
▲:クリップ樹脂ナット
カウルサイドトリム(右)
●:樹脂ナット
▲:クリップ



TTV437/T437DL/TTV437B-D/

TTV437DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

GRヤリス

GRヤリス


GXPA16

※品番は販売店様によって異なります。

2023-06-20 ソフトウェア更新版
240801-AKN -TTV437-M14


4. インパネアンダーカバー取り外し

スクリューとツメのかんごうを外し、インパネアンダーカバーを取り外す。

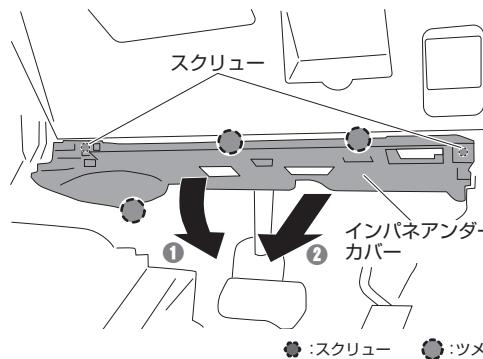


5. インストルメントサイドパネル(右)取り外し

クリップのかんごうを外し、インストルメントサイドパネル(右)を取り外す。

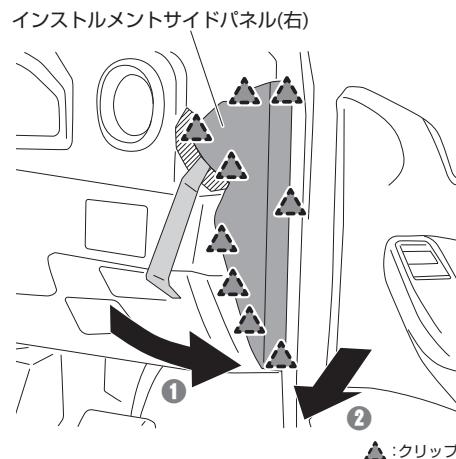


6. インパネロアパネル取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、インパネロアパネルを取り外す。

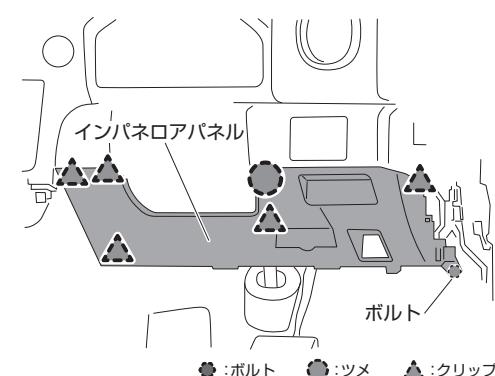


7. インパネフィニッシュパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネフィニッシュパネルを取り外す。

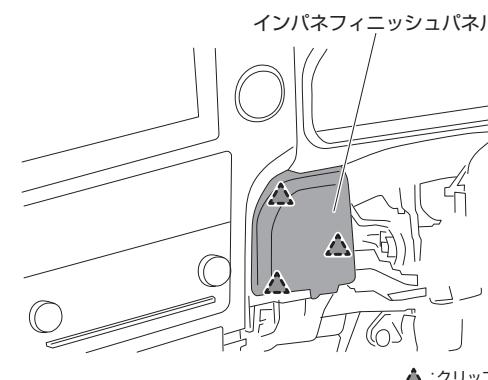


8. インパネクラスターパネル取り外し

スクリューとクリップのかんごうを外し、インパネクラスターパネルを取り外す。

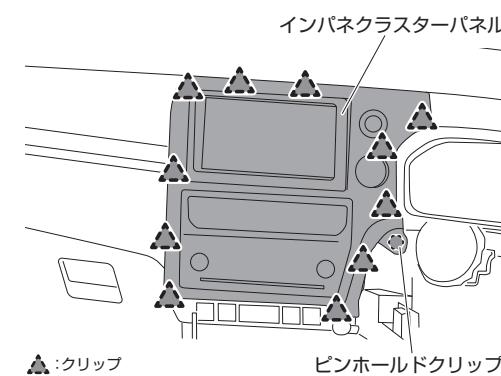

9. ディスプレイオーディオ取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイオーディオを取り外す。

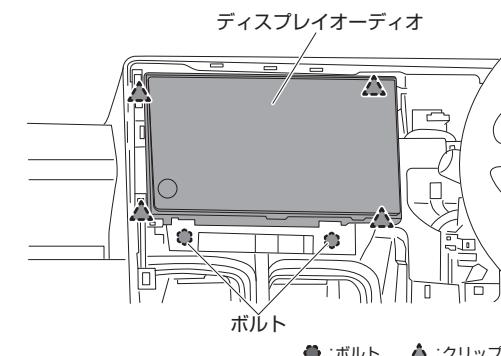

10. 製品取り付け

図で示した28ピンコネクターへ製品コネクターを割り込みます。

●28ピンコネクターが2つありますので間違えないよう注意ください。

