



VIDEO HARNESS OUTPUT

ビデオ出力ハーネス

取付/取扱説明書



このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ビデオ出力ハーネス ×1
- 映像分配器 ×1
- 結束バンド ×2
- エレクトロタップ
- 取付/取扱説明書(本書) ×1

ご相談窓口



サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
お電話 086-486-0442

【受付時間】月曜日～金曜日
10:00～12:00 / 13:00～17:00
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ(PC)

<https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



製品取付・製品紹介動画サイト

<https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



Data System 株式会社 データシステム

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。



危険

守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの

- 事故防止のため運転者は絶対に走行中TV を見ないで下さい。運転者は絶対に走行中にモニターや映像機器の操作を行わないでください。



重要

本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- このビデオ出力ハーネスで取り出した映像は走行中でも増設したモニターに映すことができます(一部除く)。
- 本製品はNTSC(525i)のビデオ信号(RCA ピン端子)に対応しています。
- トランク内に取り付けユニットが装着されている車両の場合には配線長が足りない場合があります。その際は延長ケーブルを別途ご購入ください。



注意

守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
※バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容等をメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法などについては、機器の取扱説明書をご参照ください。
- テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外してください。本製品を含みアンプパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のメディアはすべてイジェクトしてから、脱着作業を行ってください。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損するおそれがあります。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こすおそれがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定して下さい。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線のおそれがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネスや配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などのおそれがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付けが発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。


取付方法

❗重要 品番ごとの説明書も合わせてご確認ください。また車種ごとの詳細な取付説明書をご用意しておりませんので 適合表の取付ユニット場所を参考に取付作業を行ってください。パネルの外し方は車両販売店などでご確認ください。

1. 取り付けユニットを探します。必要に応じて内装などを外します。
2. 取り付けユニット、あるいは近くの配線からACC電源(IGキーをACCにしたときに12Vの電圧がかかる配線)を探します。
(電源の接続作業は後で行います。ACC電源には印を付けておいてください)
3. バッテリーのマイナス端子を外します。
4. 取り付けユニットのコネクターを外しビデオ出力ハーネスを接続します。(接続概要図参照)
5. 映像分配器の赤線をACC電源線に接続します。黒線をボディアースに接続してください。
6. ビデオ出力ハーネスと映像分配器のVIDEO IN (オスプラグ)・VIDEO OUT(メスプラグ)を接続します。
(VIDEO OUT(メスプラグ)は3本あります。そのうちの一本を接続してください)
7. VIDEO OUT(メスプラグ)を増設モニターに接続します。増設モニターがもう一台あるときは、もう一本のVIDEO OUT(メスプラグ)を接続します。
8. バッテリーマイナス端子を接続します。純正のモニターを動作させ、増設モニターに同じ映像が映るか確認してください。出力できる映像は適合表でご確認ください。
9. 映らなかったら取り付けユニット部の接続、増設モニターの接続などを確認します。
10. ハーネス、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回して、取り外したパネル類を元に戻し取付作業は終わりです。

接続概要図

❗重要 VIDEO OUT(メスプラグ)は3本あります。3本とも同じ信号が出ているので、どの線をモニターあるいは出力ハーネスに接続しても問題ありません。下記の概要図は一例です。品番ごとの説明書を必ずご確認ください。

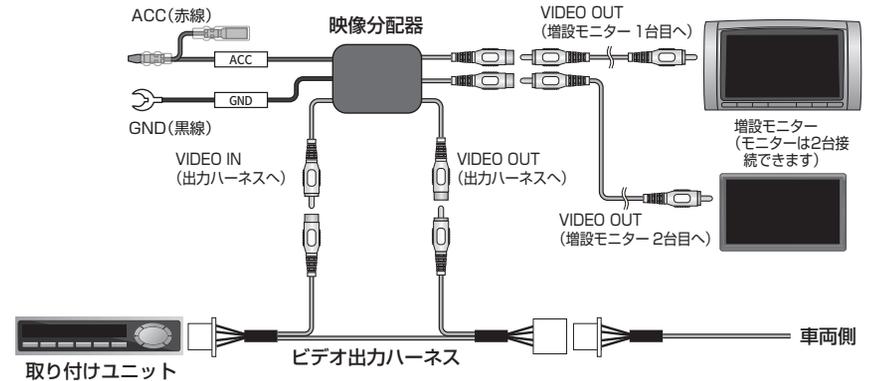

※配線長が足りない場合は延長ケーブルを別途ご用意してください。