

ビデオ入出力ハーネス 取付位置の確認

車種、品番によって取り付ける場所・ユニットが異なります。

モニターユニット、あるいは別体のユニットになったTVチューナーに取り付けます。車種ごとの取付説明書は用意しておりませんので、適合表の取付ユニット場所を参考に取付作業を行ってください。パネルの外し方などはディーラーにご確認してください。

(DVD プレーヤーなど映像機器は先に接続しておいてください)

取付の際は取扱説明書の「取付方法」をお読みになって作業を進めてください。

ビデオ入力ハーネス VHI-M15 接続位置 (32ピンコネクター位置)

三菱車用 ビデオ入力ハーネス VHI-M15 は、モニターユニット裏側に取り付けます。

VHI-M15 はモニターと車両側ハーネスのあいだに接続します。アース線は確実にボディアースのとれるボルトに共締めします。(図1参照)。

VHI-M15 はモニターユニットの **32ピンコネクター** に接続します (図2参照)。

図1 VHI-M15 接続方法


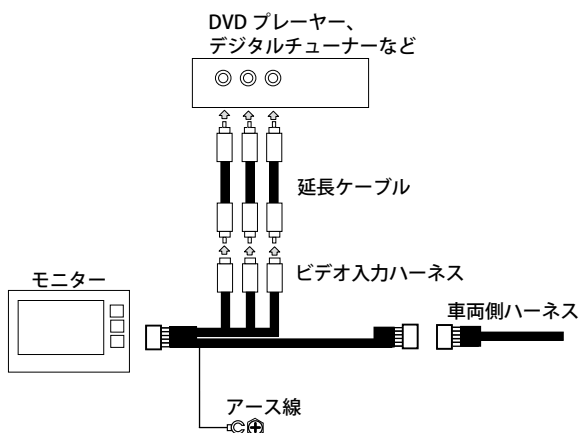


図2 モニター裏 コネクター図

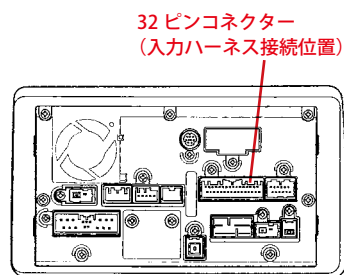

ビデオ出力ハーネス VHO-M22 接続位置 (3ピンコネクター位置、電源位置)

三菱車用ビデオ出力ハーネス VHO-M22 は、モニター裏に取り付けます。

出力ハーネスはモニター裏の **3ピンコネクター** に接続します。

17ピンコネクターから ACC 電源をとりだします。(下図参照)

VHO-M22 モニターユニット裏側 コネクター図

