

# VIDEO HARNESS OUTPUT

## ビデオ出力ハーネス

### VHO-F47



- 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)
  - 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1617(代) FAX.086-440-1635
- 自動音声案内に従って下記の # (シャープ) と番号を押してください。  
 #1 適合確認 #2 サービス (技術的なお問い合わせ・修理受付) #3 在庫確認・ご注文  
 (※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)

#### パーツリスト (揃っているか取付前に必ずご確認下さい)

- ビデオ出力ハーネス
- 映像分配機
- 取付 / 取扱説明書 (本書)
- 結束バンド 2 本
- エレクトロタップ

#### 重要・・・本製品を使用するうえで知っておいていただきたいこと

- このビデオ出力ハーネスで取り出した映像は走行中でも他のモニターに映すことができます (純正モニターの映像は走行中は映りません)。純正モニターを走行中に映したい場合は弊社の TVKIT、TV-NAVI-KIT をご使用ください。走行中の注意は TVKIT、TV-NAVI-KIT の注意を読みください。
- 本製品は NTSC (525i) のビデオ信号 (RCA ピン端子) に対応しています。
- トランク内に TV チューナーが装着されている車両の場合には配線長が足りない場合があります。その際は延長ケーブルを別途ご購入してください。

#### 注意事項

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。但し、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することは出来無いため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを予めご承知おき下さい。



危険・・・守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの

- 事故防止のため運転者は絶対に走行中 TV を見ないで下さい。運転者は絶対に走行中にモニターや映像機器の操作を行わないで下さい。

#### 注意・・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの


- 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力して下さい。
- テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業を行って下さい。
- コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- コネクターのピン端子を止めているストッパーを外すときは、コネクター、ストッパーを破損しないように気を付けてください。ピン端子はしっかり差し込み、ストッパーを確実に戻してください。
- 配線部分を引っ張ることは絶対にしないで下さい。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んで下さい。
- 本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定して下さい。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- 本製品を取り付ける際は、ハーネス、配線等がパネルやシートレール、ペダル等に噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
- 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません。予めご了承ください。

## 取付方法

モニターユニットの裏側に取り付けます。  
(増設モニターは先に接続しておいてください)


1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. モニター裏側のコネクターを外しビデオ出力ハーネスを接続します。(接続概要図参照)
3. 映像分配器の赤線を ACC 電源線に接続します。黒線をボディアースします。
4. ビデオ出力ハーネスと映像分配器の VIDEO IN (オスプラグ)・VIDEO OUT(メスプラグ) を接続します。(VIDEO OUT(オスプラグ) は 3 本あります。そのうちの一本を接続してください)
5. VIDEO OUT (オスプラグ) を増設モニターに接続します。増設モニターがもう一台あるときは、もう一本の VIDEO OUT (オスプラグ) を接続します。
6. バッテリーマイナス端子を接続します。純正のモニターを動作させ、増設モニターに同じ映像が映るか確認してください。
7. 映らなかったらモニター部の接続、増設モニターの接続などを確認します。
8. ハーネス、映像分配器を固定し、ケーブル類を取り回して、取り外したパネル類を元に戻し取付作業は終わりです。

### 接続概要図

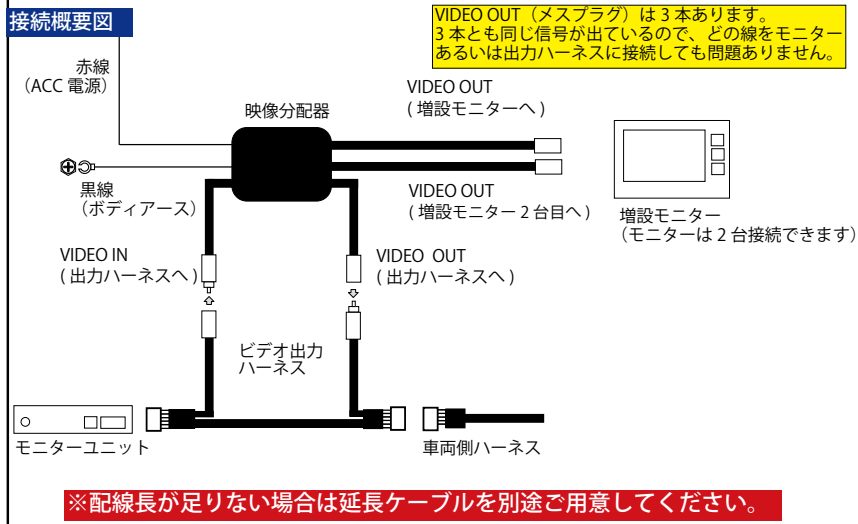

## インプレッサ (GH#, GE#, GRF, GVF H22.11 ~)

図1 センターパネル外し

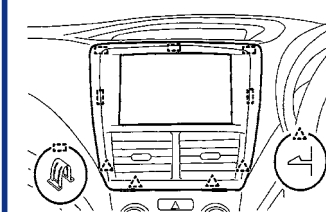


センターパネル下辺の隙間にリムーバを差し込み勘合を浮かせてパネルを外す

図3 コネクター取り付け



図2 モニターユニット外し

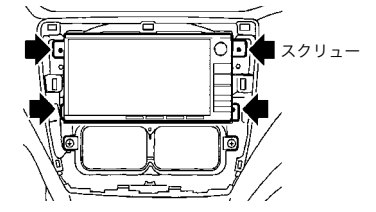

図示のスクリューを抜いてモニターユニットを手前に引き出す

## エクシーガ (YA4・5・9 H22.8 ~)

図1 センターパネル外し




○ : かん合  
かん合を外しセンターパネルを外す

図3 コネクター取り付け



図2 モニターユニット外し

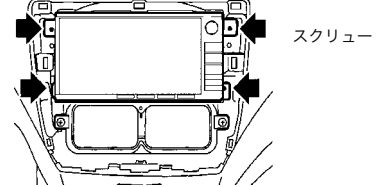

図示のスクリューを抜いてモニターユニットを手前に引き出す