


# AEROMASTER CE1/CF2 ACCORD WAGON

## SIDE STEP 取付説明書


当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

### 付属品




鉄板ビス×14

### 装着する前に

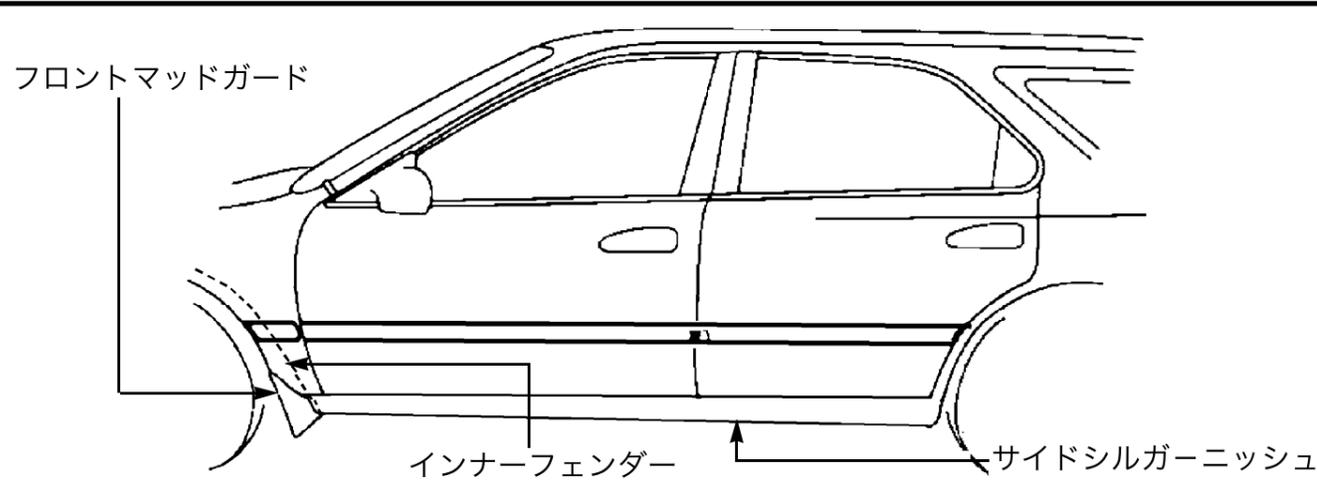

### フロントマッドガードの取り外し方

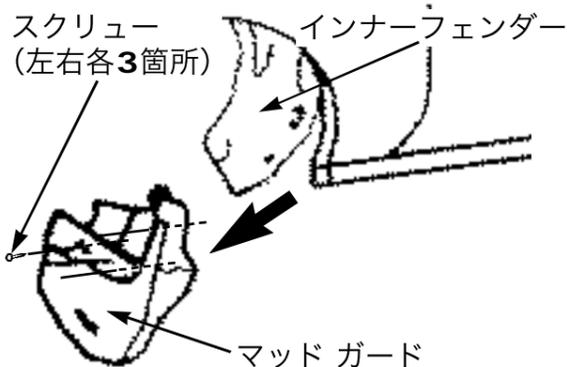

初めにスクリュー(3箇所)を外し、フロントマッドガードを取り外します。


## サイドステップ取り付け方法

※φ3.2の鉄工用ドリルをご用意ください。

※フロント側から作業を始めてください。


### 【仮装着】

サイドシルガーニッシュの上にエアロマスターサイドステップを仮装着し、位置合わせを行います。

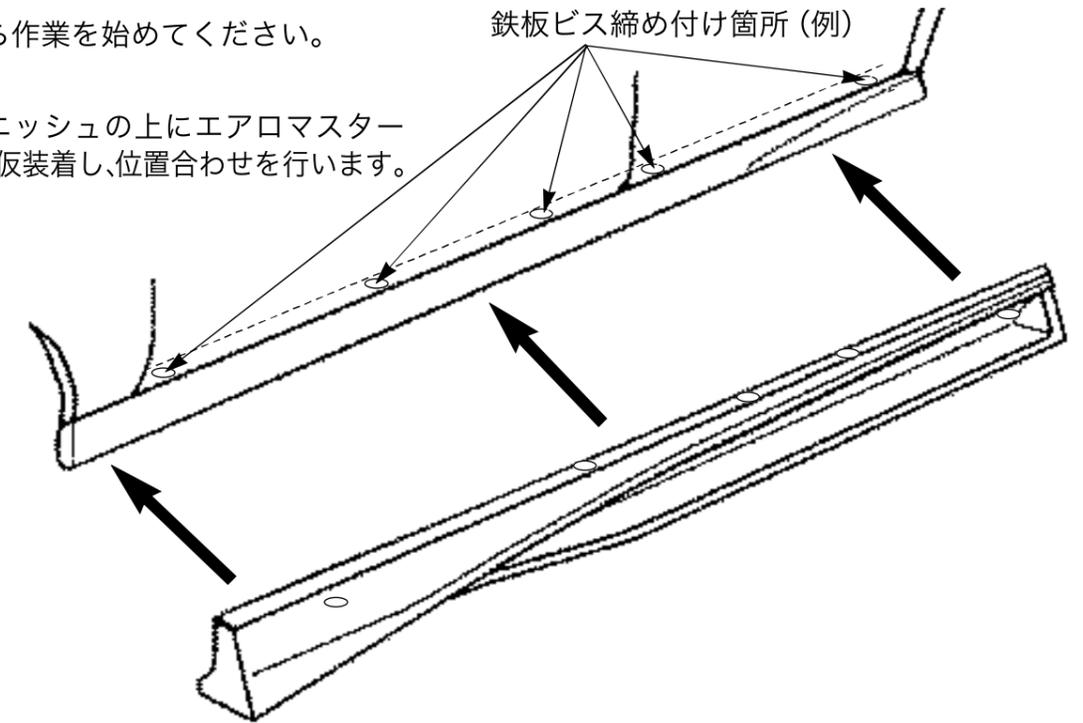

### サイドステップフロント側取り付け方法

- (1) 仮装着したサイドステップに、あらかじめ車体に開いているスクリューの穴に合わせ鉄工用ドリルで穴を開けます。
- (2) フロントマッドガードを取り外した際に取り外したスクリューを使用してサイドステップを仮共締めします。

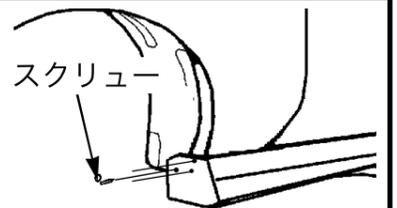


### サイドステップリア側上部取り付け方

- (4) φ3.2の鉄工用ドリルでリアフェンダー内側ツメ部分に2箇所穴をあけ、付属の鉄板ビスで仮共締めします。サイドシルガーニッシュとサイドステップとの間に隙間がある場合には、適当なワッシャーを数枚重ねてスペーサーをつくり、サイドステップが締め付け方向に反らないよう、しっかりと固定されるように取り付けして下さい。

本締めをおこないます。必ず以下の順で本締めをおこなってください。順序を間違えるとサイドステップが反る恐れがあります。

- (6) サイドステップ上部に、φ3.2の鉄工用ドリルで均等な幅に5箇所程穴をあけ、フロント方向から順に付属の鉄板ビスで締め付け、固定します。
- (7) リア側を本締めします。

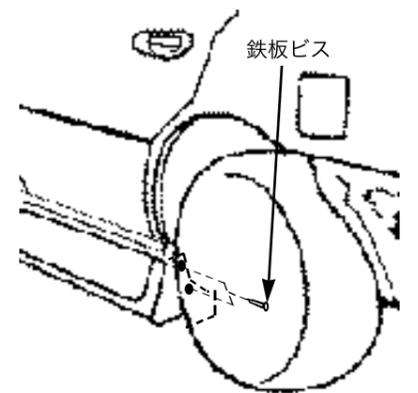

(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)  
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)