

# Illusion

## MITSUBISHI HA1W i(アイ) MUFFLER CUTTER

# MUFFLER CUTTER 取付説明書


当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

- この度は illusion 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。  
本書内でご不明な点またはご質問・ご相談がありましたら、弊社倉敷支社サービス課まで必ずご連絡ください。
- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
  - 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
  - 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
  - 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。


**注意** この商品はターボ車専用です。NA車には取り付けできません。

## 付属品

マフラーカッター  
本体×1

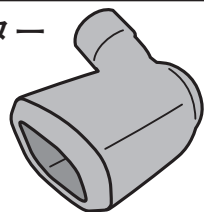

U字ボルトセット×1

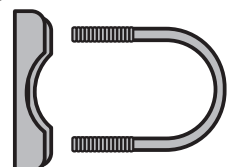


ナット×2



## 取付方法


※取り付けの前には必ず仮あわせをしてください。

- 1** バンパー取り外し  
リアバンパーを取り外します。

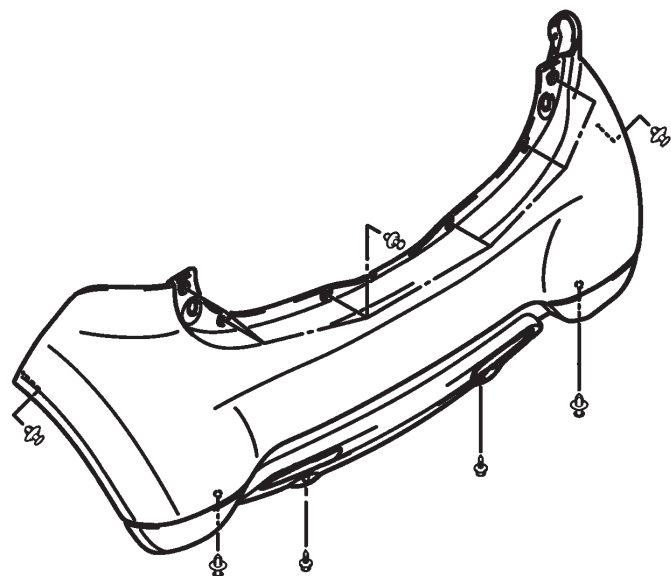


## 2 マフラー加工

純正マフラーのテールパイプ末端内側から直線で95mmの位置にマーキングをします。  
テールパイプを金ノコ又はグラインダーなどでカットします。

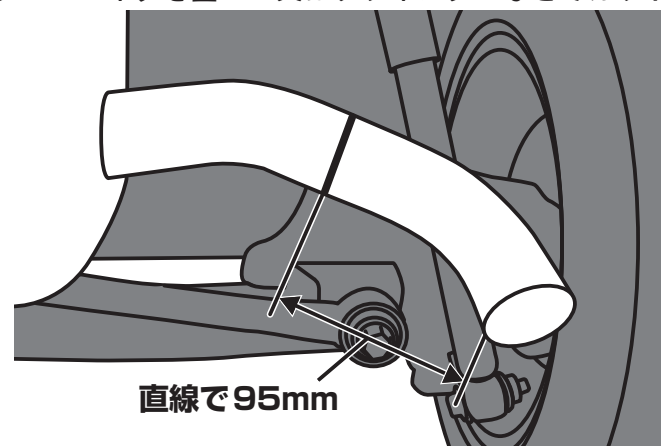

## 3 マフラーカッター取り付け

マフラーカッターを差し込み、バンパーを仮組みしながら位置を調整します。  
横から見て、後ろ下がりの状態が標準位置です。  
位置決定後、付属のU字ボルトで固定します。

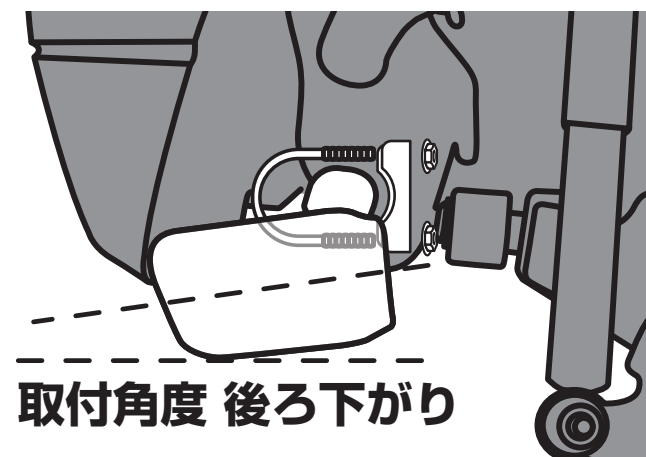

**POINT** U字ボルトの締め付けトルクには十分注意してください。  
強く締め付けすぎるとマフラーカッターが変形する場合があります。

## 4 バンパーの取り付け

バンパーを元通り取り付けて完成です。

**POINT** しっかりと固定されているか、走行前に再確認してください。



(株)データシステム TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本 社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)  
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)