

# Illusion LEGACY B4

## REAR WING 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

### はじめに

この度は**Data System** 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。  
本書内でご不明な点または、ご質問・ご相談がありましたら、当社サービス課まで必ず  
ご連絡ください。(連絡先は本書右下に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取付を行わないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックを行なってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品を塗装する際にはビスを外し、フレーム、網、裏蓋を取り外して別々に塗装してください。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

### 付属品

M6ナット×6

M6ワッシャー×6




両面テープ×1


### 装着後のイメージ写真




## 純正ウイング取外し方法

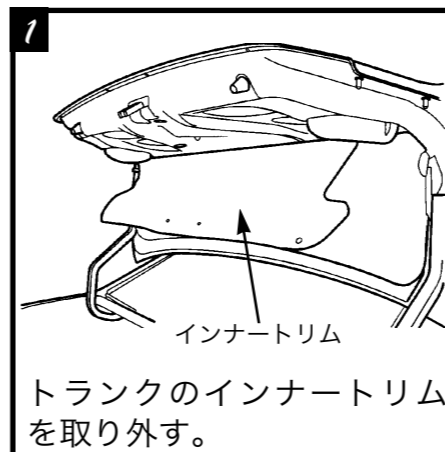

1  
トランクのインナートリムを取り外す。

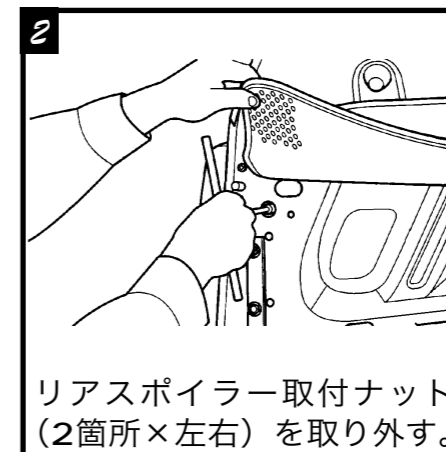

2  
リアスポイラー取付ナット(2箇所×左右)を取り外す。

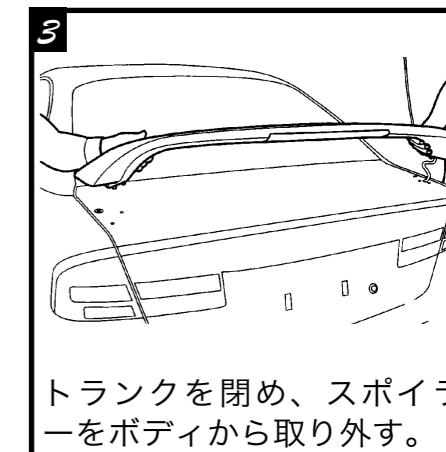


3  
トランクを閉め、スポイラーをボディから取り外す。

\*純正リアウイング取り付け穴については板金、パテ埋め、コーキング処理等で確実に塞いでください。(雨漏り防止の為)

## 取り付け方法

- ※  $\phi 3 \sim 10$ の鉄工用ドリルをご用意ください。
- ※ 切粉等が入らないようにトランク全体をウエス等で覆って作業をしてください。
- ※ 塗装・お取付の前には必ず仮合わせをしてください。

- 1 必ず仮合わせを行い、トランクにウイング脚部ボルト位置(取付穴の位置)をマーキングします。なお、取付位置を決定する際には、トランク裏面にも注意して、取付穴が空けられるかどうかをご確認ください。
- 2  $\phi 10$ の鉄工用ドリルを使用し、マーキングの位置に合わせてトランクに取付穴を開けます。塗装面等にキズ等をつけないよう注意しながら行ってください。(注意:穴をあける際には $\phi 3 \rightarrow \phi 10$ と徐々に大きくして下さい。)
- 3 車両側取付面と本製品取付面の汚れ、油分をきれいに取り除きます。本製品取付面に付属の両面テープを貼り付けます。
- 4 車両側へ取付を行います。両面テープで固定した後、付属のワッシャー、ナットを使用し左右3箇所づつをしっかりと固定してください。

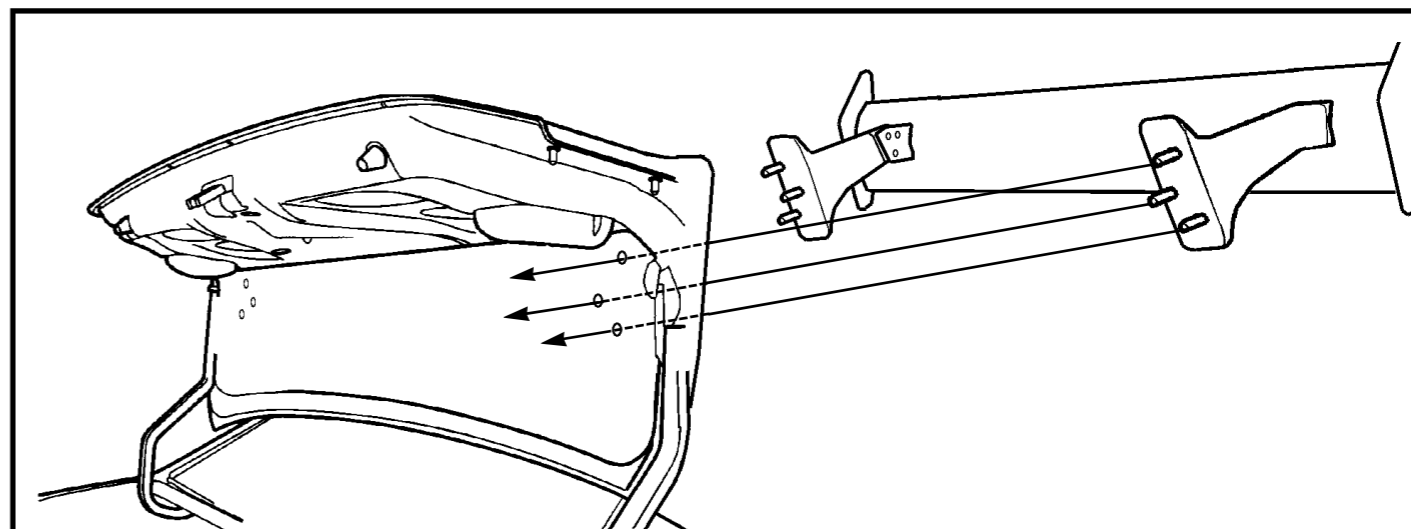

※穴を開ける前に必ず仮合わせを行い、取付け位置を確認のうえ、穴開けを行ってください。  
※純正ウイング装着車は、雨水などの侵入を防ぐため、純正ウイング取付穴を確実に塞いでください。



(株)データシステム

TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL 03-5369-4137 (代)  
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL 086-445-1617 (代)