

# AEROMASTER

## HONDA RB1.2 ODYSSEY FRONT SPOILER

# FRONT SPOILER

# 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

この度はData System製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。

本書内でご不明な点または、ご質問・ご相談がありましたら、当社サービス課まで必ずご連絡ください。

(連絡先は本書下欄に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取付を行わないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックを行なってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取付・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取付けてください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

## 付属品



両面テープ×1




鉄板ビス×6

## フロントスポイラー取付方法


※ 塗装・お取付の前には必ず仮合わせをしてください。

※ φ4の鉄工用ドリルをご用意ください。


- 1 仮合わせを行います。純正フロントバンパーの上にフロントスポイラーを被せます。フロントスポイラー両端部(図3)は両面テープで固定しますので、目安となるようにマスキングテープを貼りつけておいてください。塗装面に傷を付ける事のないように注意しながら行ってください。
- 2 フロントスポイラーに両面テープを貼り付けます。中央開口部及びマスキングテープで位置出しした部分(図1)の油分等の除去を行い、付属の両面テープを使用し、しっかりと貼り付けてください。
- 3 フロントスポイラーを取付けます。純正フロントバンパーに被せ、鉄工用ドリルを使用し取付穴を開けます。付属の取付ビスを使用し、しっかりと固定して下さい。(図2)
- 4 両面テープの剥離紙を少しずつ引きながら貼り付けてください。隙間が発生した場合にはドライヤー等で暖めながら作業を行ってください。(図3)

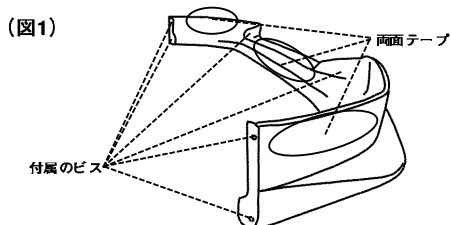

付属のビスを使用し、純正バンパーと共締めしてください。

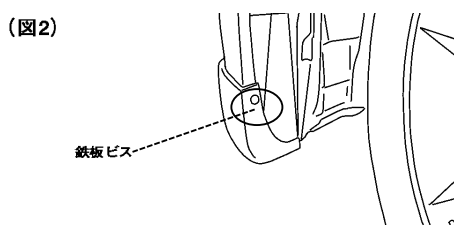

付属のビスを使用し、純正バンパーと共締めしてください。

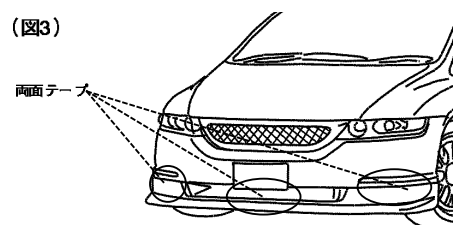

※シリコンオフを使用し、必ず脱脂を行ってから両面テープを貼り付けてください。



(株) データシステム

TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SHINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022  
URL <http://www.data-system.co.jp/>

本社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL 03-5369-4137

倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田1-1-11 TEL 086-445-1617