

Illusion

NISSAN Z33 FAIRLADY Z FRONT SPOILER

FRONT SPOILER 取付説明書

当社に無断で当取付説明書の内容、図の全部または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。


この度は illusion 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本取付説明書をよくお読みになり、正しいご使用方法でご愛用ください。
本書内でご不明な点または、ご質問・ご相談がありましたら、当社サービス課まで必ずご連絡ください。
(連絡先は本書下欄に記載)

- 本製品は事故防止の為、記載されている適応車種以外に取り付けをおこなわないでください。
- 本製品を塗装する際には必ず事前に製品チェックをおこなってください。塗装後のクレームは一切お受けできません。
- 本製品の加工及び、他車種への取り付け・誤使用によるクレーム及び故障・事故損害については当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の車体への取り付けが不完全な場合、走行中に脱落してご自分の車ばかりでなくご自身もしくは他人に致命的な被害をもたらします。しっかりと取り付けください。
- 本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様変更する事があります。

付属品



両面テープ× 1




鉄板ビス× 2


フロントスポイラー取付方法

- ※ 塗装・お取り付けの前には必ず仮合わせをしてください。
- ※ 付属の両面テープは純正フロントバンパー側に貼り付けてください。


- 1 仮合わせをおこないます。純正フロントバンパー下部取り付けビス（左右4個）を取り外し、純正フロントバンパーの上にフロントスポイラーを被せます。フロントスポイラー両端部（図3）は両面テープで固定しますので、目安となるようにマスキングテープを貼りつけておいてください。塗装面に傷を付ける事のないように注意しながらおこなってください。
- 2 純正フロントバンパーに両面テープを貼り付けます。中央開口部及びマスキングテープで位置出しした部分（図1）の油分等の除去をおこない、付属の両面テープを使用し、しっかりと貼り付けてください。
- 3 フロントスポイラーを取り付けます。純正フロントバンパーに被せ、純正取り付けビスを使用し、純正フロントバンパーと共締めします。（図2）
- 4 両面テープの剥離紙を少しずつ引きながら貼り付けてください。隙間が発生した場合にはドライヤー等で暖めながら作業をおこなってください。（図3）
- 5 ホイールアーチ部を付属のビスを使用し固定します。純正フロントバンパーと共締めしてください。（図4）

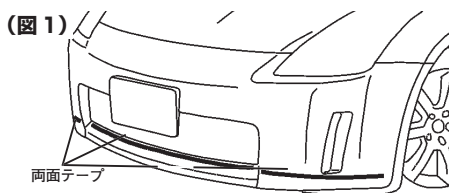


※シリコンオフを使用し、必ず脱脂を行ってから両面テープを貼り付けてください。

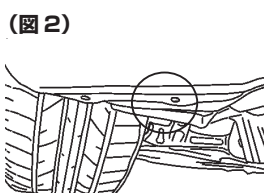

純正取付ビスを使用し、純正バンパーと共締めしてください。

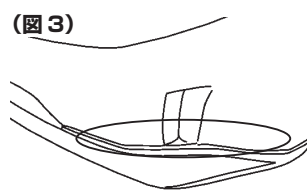

純正バンパーとの間に隙間がなくなるようしっかりと固定してください。

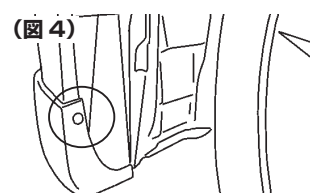

付属のビスを使用し、純正バンパーと共締めしてください。



(株) データシステム

TOKYO OFFICE 1-18-2 SHINJUKU SINJUKU-KU TOKYO, JAPAN 160-0022
URL <http://www.datasystem.co.jp/>

本 社 〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2
倉敷支社 〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11

TEL 03-5369-4137 (代)
TEL 086-445-1617 (代)