


車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

- インプレッサ (GP2・3・6・7・E/GJ2・3・6・7) H23.12～
- XV (GP7/GPE) H24.10～H29.5
- WRX S4 (VAG) / STi (VAB) H24.8～
- フォレスター (SJ5/SJG) H24.12～
- レヴォーグ (VM4/VMG) H26.6～

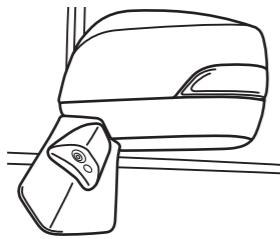

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。




■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-49F3N/SCK-50L3N-1605-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアノブ部のキャップをめくり、スクリューを取り外す

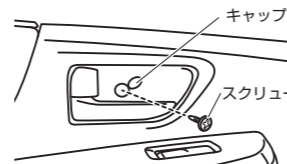


3-2 フォレスターの場合 プルハンドルカバーを外し、スクリューを2本取り外す

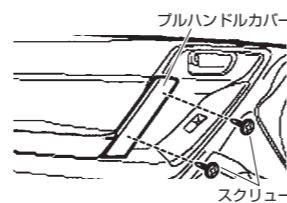


インプレッサ XV WRX レヴォーグ の場合 アームレストのカバーをめくり、スクリューを取り外す

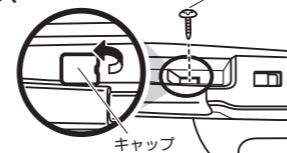

3-3 ドアパネルを浮かせ、ワイヤーなどを外したあと、ドアパネルを取り外す

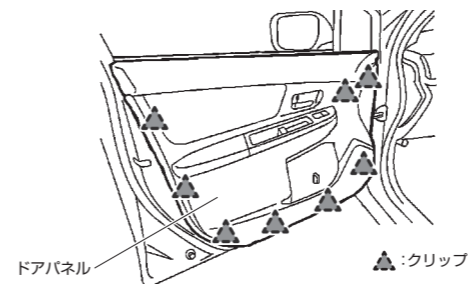


4. 助手席側ドアミラーのコネクターと、固定ボルト3本を外し、ドアミラーを取り外す

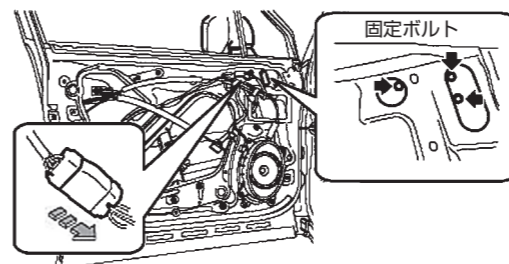


注意
●ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与えるおそれがあります。

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

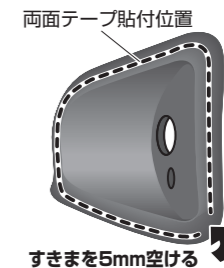

重要
●図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。


6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

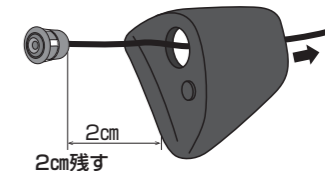

重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。


7. ドアミラーを分解する

7-1 台座のゴムカバーを外してからスクリューを外し、台座を取り外す

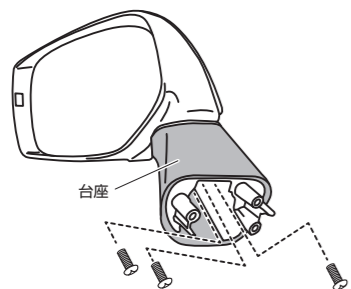


注意
●スクリューにネジロック剤が塗布されています。スクリューを破損させないようにご注意ください。

7-2 スクリューを外したあと、台座の中にある金属部分をずらして樹脂カバー内側のツメを外し、カバーを分解する

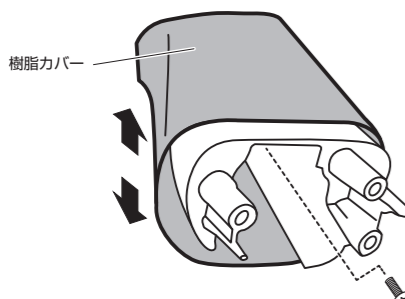


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 別紙の型紙を切り取り、樹脂カバーに貼り付ける

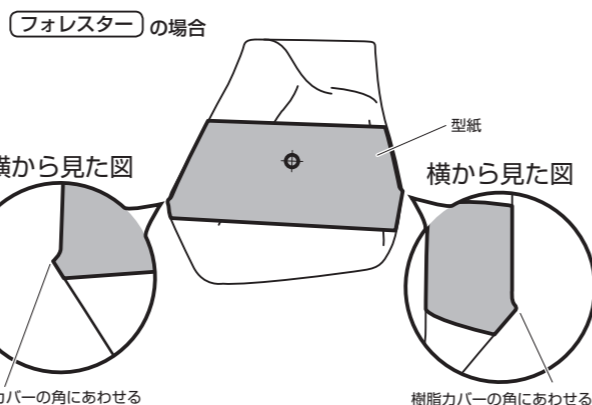


インプレッサ XV WRX レヴォーグ の場合

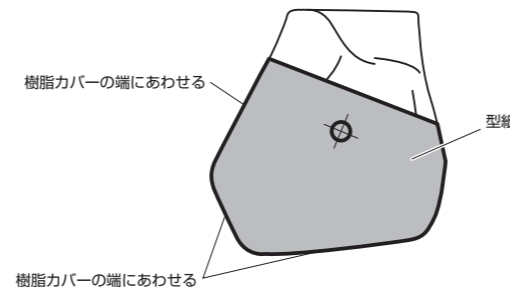

8-2 型紙の穴に合わせて、樹脂カバーに6φの穴をあける

8-3 樹脂カバーと金属部分を組み立て、項目「7-2」の状態まで戻す


8-4 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

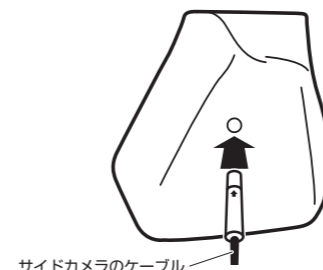

注意
●台座の金属部分とあけた穴が重なり、配線が通らない場合は、金属部分をヤスリなどで削ってください。


8-5 脱脂クリーナーで樹脂カバー外側の油分を取り除く

8-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、樹脂カバーに固定する

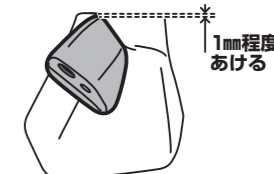

重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
●寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


8-7 項目「7-1」で外したスクリューを使用して台座にドアミラー本体を取り付けたあと、ゴムカバーを取り付ける

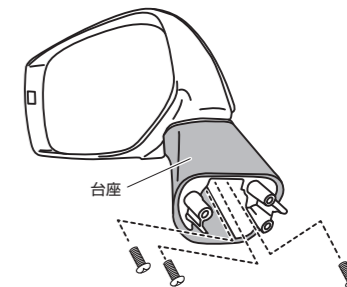


注意
●スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

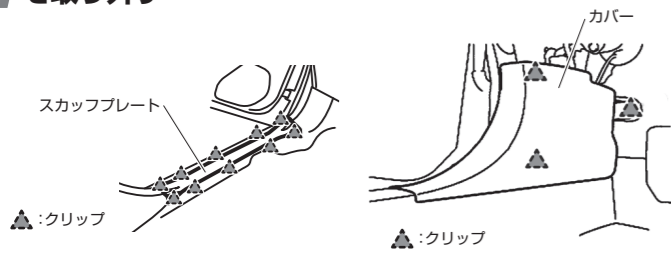


10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ（ボディー側）を引き出す

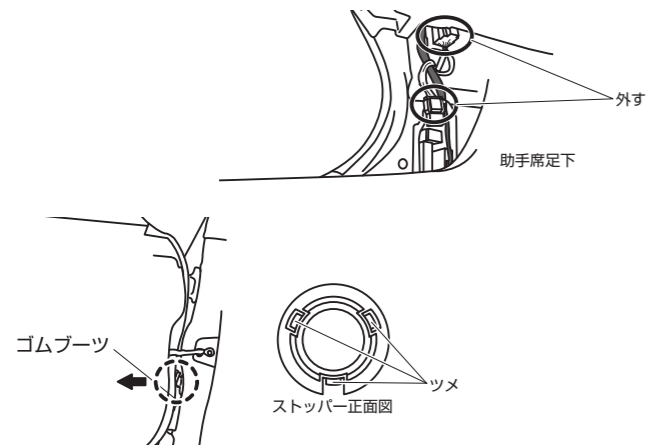

重要

●ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す

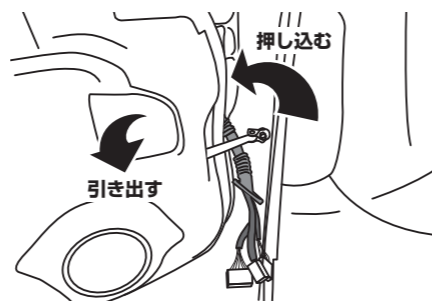

12. サイドカメラキットの配線をゴムブーツに通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクタを接続する

注意

●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める