

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

## ワゴンR(MH34S/44S) H24.9~H29.1

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 内容物一覧(車種別)

- グロメット ×1
- コードクリップ ×2
- 結束バンド(黒) ×2
- プチルゴム ×1

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。


Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-58W3A-1703-AKN

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

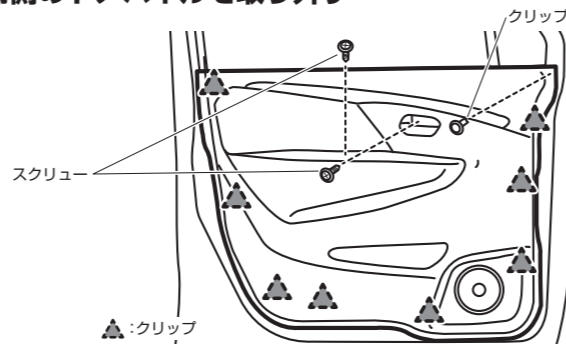

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

#### 注意


- クリップをクリップリムーバーで浮かせてから、ドアミラー全体を取り外してください。



5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

#### 重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

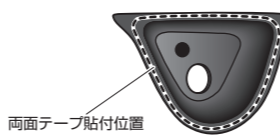

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


#### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

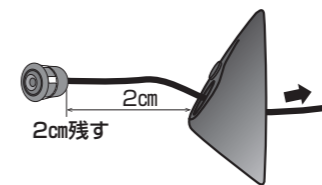


7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラーのアンダーカバーを取り外す

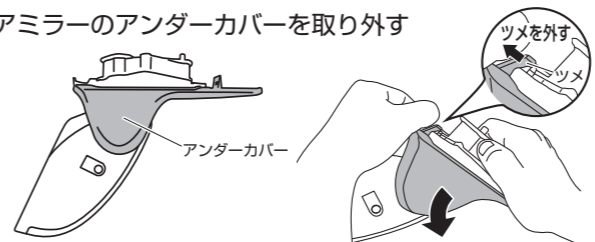

7-2 本書右下の型紙を切り取り、取り外したアンダーカバーに貼り付ける

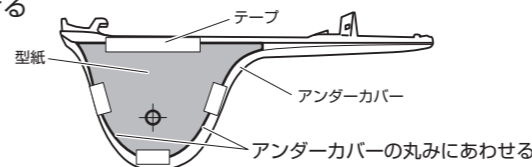

7-3 型紙の穴に合わせて、アンダーカバーに6φの穴をあける

7-4 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す



7-5 ドアミラーの横穴(ハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

ドアミラーハーネス



7-6 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


7-7 項目「7-1」の逆の手順で、ドアミラーにアンダーカバーを取り付ける

#### 重要


- サイドカメラのケーブル、LEDの白線と黒線が噛み込まないようにご注意ください。

7-8 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

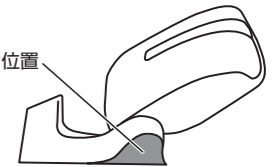

7-9 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーに固定する

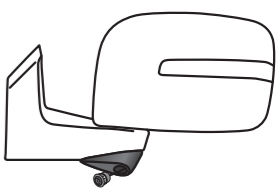


7-10 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)


8. 助手席側ドア内にサイドカメラキットの配線(3本)を通す

#### 注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

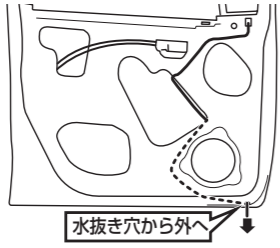


9. グロメット(同梱品)にサイドカメラのケーブルを通す

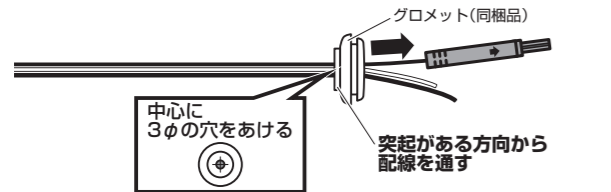


10. 助手席側ステップおよび足下のカバーを外し、車内にあるグロメットを取り外す




11. 下側ドアヒンジ上方にあるグロメットを取り外し、サイドカメラキットの配線(3本)をグロメットの穴から入れ、車内側のグロメットを外した穴に通す

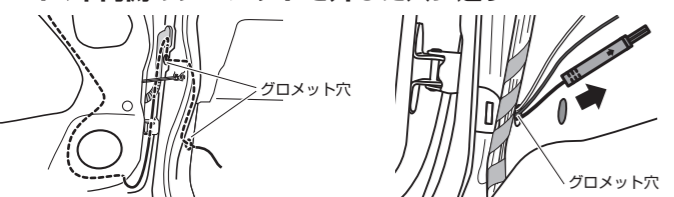

12. コードクリップおよび結束バンド(黒)を使用して、サイドカメラキットの配線(3本)を固定する

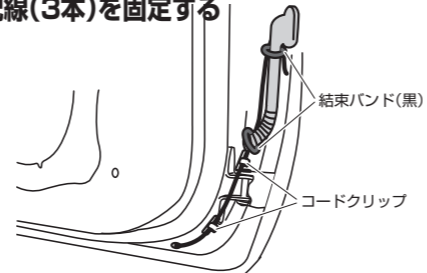


13. 配線の長さを調整し、グロメットをボディに取り付ける

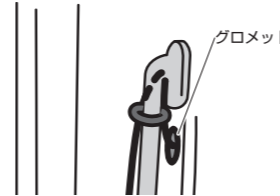

14. 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ


15. 取り外した車内のグロメットに切り込みを入れて元に戻す

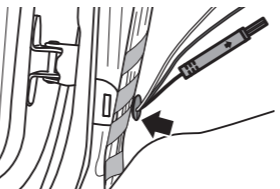


16. ハザードスイッチ裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

16-1 ツメを浮かせ、センタールーバーカバーを取り外す

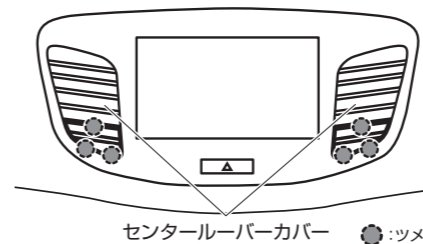

16-2 スクリューを外したあと、番号の順にツメ/クリップを外し、センターパネルを手前に浮かせる

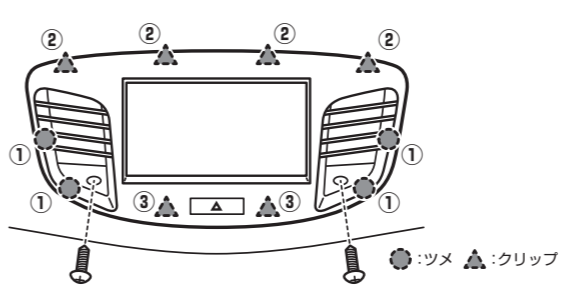

16-3 ハザードスイッチ裏コネクターにあるイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

#### 重要

- イルミネーション線は、スモールランプを点灯させた時に12Vの電圧が流れます。橙線を接続する前に、必ずテスターを使用してチェックしてください。



橙線接続位置  
イルミネーション線(赤)

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



17. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

#### 穴あけ用型紙

切り取ってご使用ください。

穴あけ位置  
(6φ)

