


車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

ワゴンR (MH34S/44S) H24.9~H29.1

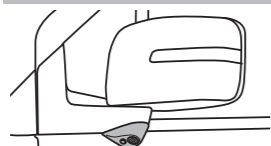

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

内容物一覧(車種別)

- グロメット ×1
- コードクリップ ×2
- 結束バンド(黒) ×2
- プチルゴム ×1

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。


Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-58W3N-1703-AKN

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

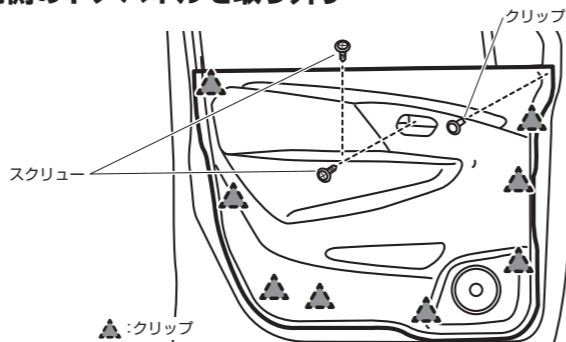


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

注意
●クリップをクリップリムーバーで浮かせてから、ドアミラー全体を取り外してください。

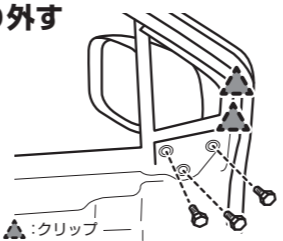


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要
●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

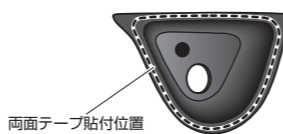


6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

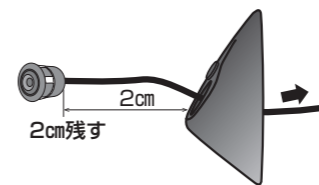


7. カメラカバーを取り付ける

7-1. ドアミラーのアンダーカバーを取り外す

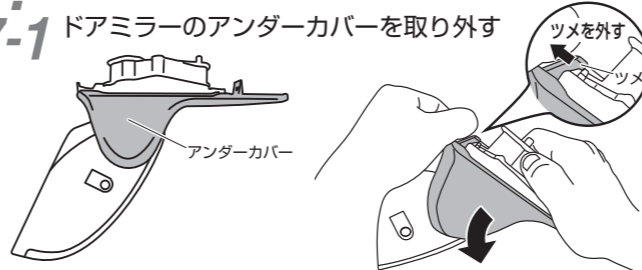


7-2. 本書右下の型紙を切り取り、取り外したアンダーカバーに貼り付ける

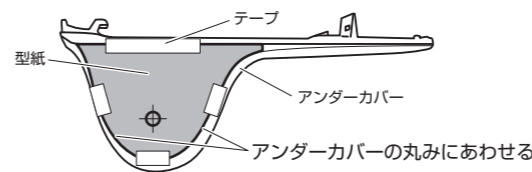


7-3. 型紙の穴に合わせて、アンダーカバーに6φの穴をあける

7-4. 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

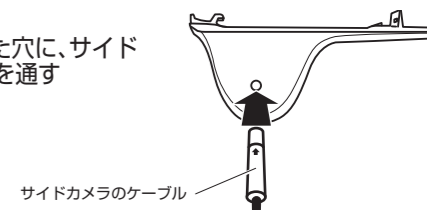

7-5. ドアミラーの横穴(ハーネスが通っている穴)に、サイドカメラのケーブルを通す

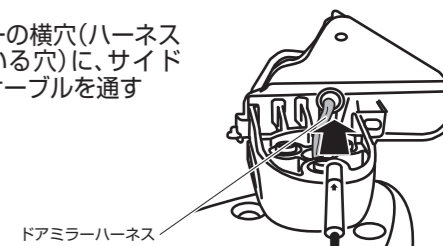


7-6. カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


7-7. 項目「7-1」の逆の手順で、ドアミラーにアンダーカバーを取り付ける

重要 ●サイドカメラのケーブルが噛み込まないようにご注意ください。

7-8. カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

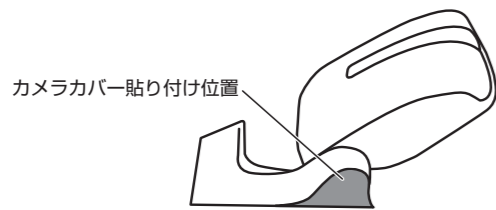


7-9. カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーに固定する

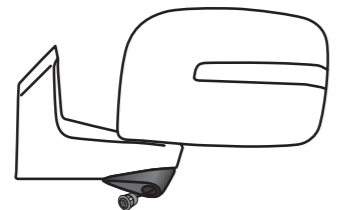


7-10. 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

8. 助手席側ドア内にサイドカメラのケーブルを通す

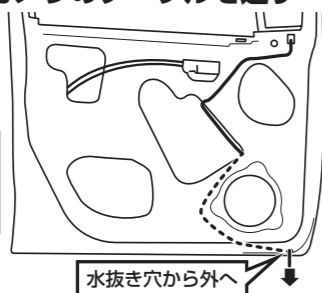


注意
●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。


9. コルゲートチューブ、グロメット(同梱品)にサイドカメラのケーブルを通す

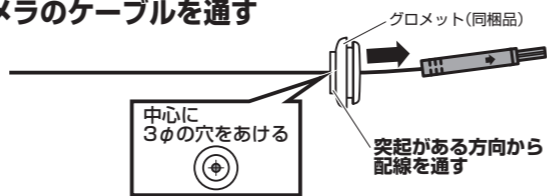


10. 助手席側ステップおよび足下のカバーを外し、車内にあるグロメットを取り外す

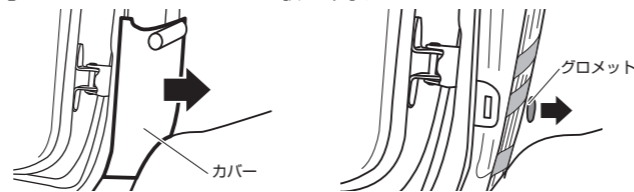


11. 下側ドアヒンジ上方にあるグロメットを取り外し、サイドカメラのケーブルをグロメットの穴から入れ、車内側のグロメットを外した穴に通す

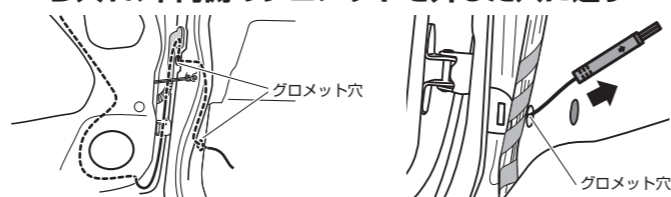

12. コードクリップおよび結束バンド(黒)を使用して、サイドカメラのケーブルを固定する

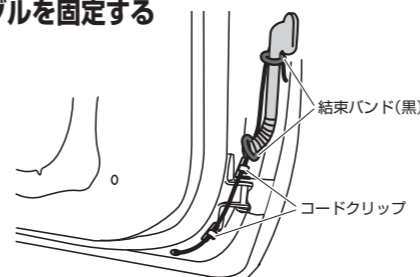


13. ケーブルの長さを調整し、グロメットをボディに取り付ける

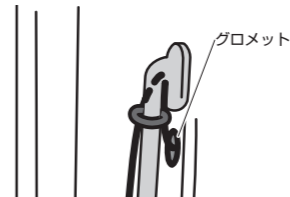

14. 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ

15. 取り外した車内のグロメットに切り込みを入れて元に戻す

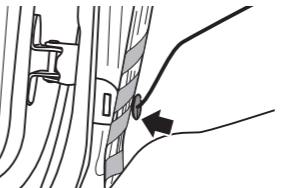

16. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

穴あけ用型紙
切り取ってご使用ください。

穴あけ位置
(6φ)

