

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

●セレナ (C27) H28.8～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書


本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意


取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴ですのでふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

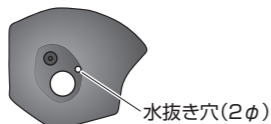

取り付けに必要なもの(車種別)

- トルクスレンチ(T-20)




Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
 SCK-63S3A-1802-AKN

型紙

穴開け用型紙
 ※切り取ってご使用ください。

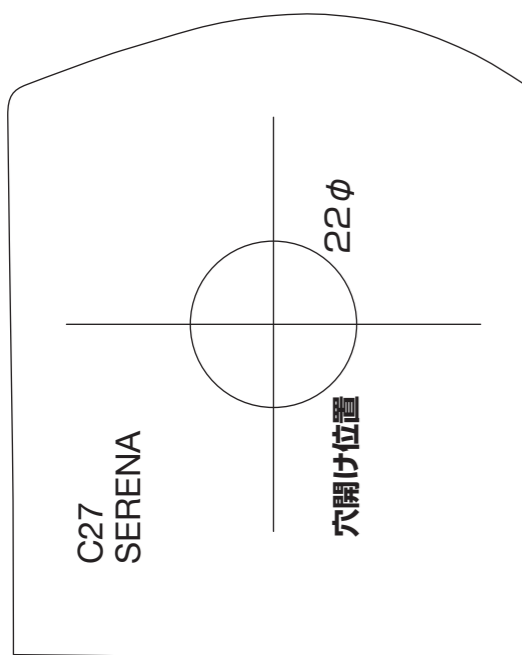


1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする
2. バッテリーのマイナス端子を外す
3. 助手席側のドアパネルを取り外す
- 3-1 ドアミラーガーニッシュを取り外す




- 3-2 ドアノブ奥のカバーを取り外す
 ※保護テープを巻いたマイナスドライバーを使用します。




- 3-3 パワーウィンドウスイッチを取り外す

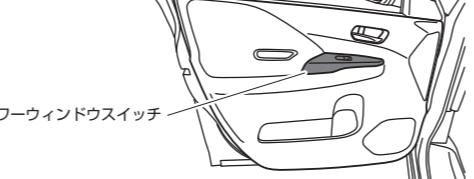

- 3-4 スクリューを外して、ドアパネルを取り外す

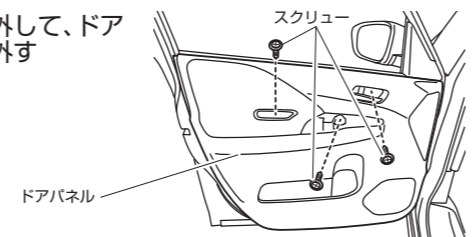


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

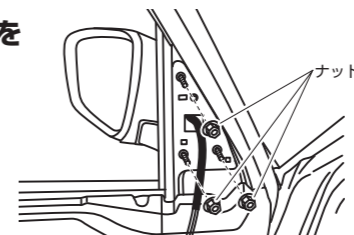

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

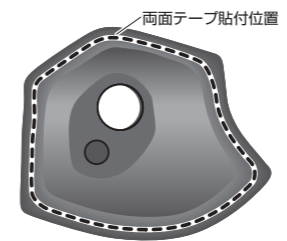

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

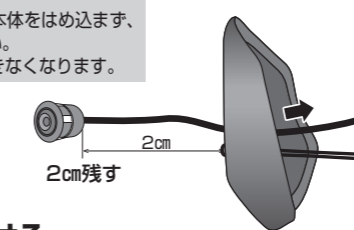


7. カメラカバーを取り付ける


- 7-1 ドアミラー下側のカバーを取り外す

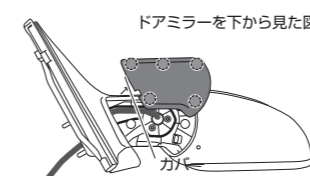

- 7-2 本書の穴あけ用型紙を切り取り、取り外したカバーに貼り付け、型紙の穴に合わせてカバーに22φの穴をあける

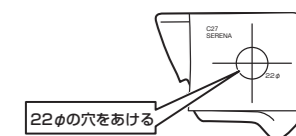


- 7-3 項目「7-2」であけた穴に、サイドカメラキットのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

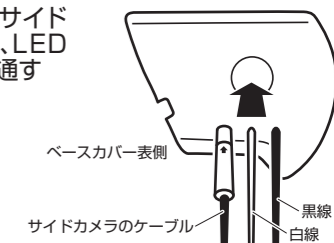


- 7-4 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分や汚れを取り除く

- 7-5 カバーが乾いたら、カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがしてカメラカバーをカバーに固定する

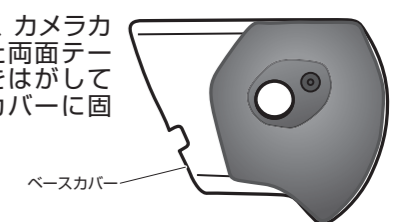

- 7-6 ドアミラー本体のゴムカバーをめくる

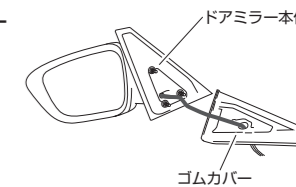

- 7-7 図を参考に、カメラケーブルとLEDの配線をドアミラー本体に通す



- 7-8 カメラカバーをドアミラー本体に固定する

- 7-9 サイドカメラのケーブル及びLEDの配線をドアミラー本体のハーネスに結束バンドで固定する


8. ドアミラー本体を車両に取り付ける(項目「4.」参照)

9. ケーブルを車内に引き込む

- 9-1 グローブボックスを取り外す

重要 右奥にストッパーがありますのでご注意ください


- 9-2 グローブボックス上のアッパーボックスを取り外す

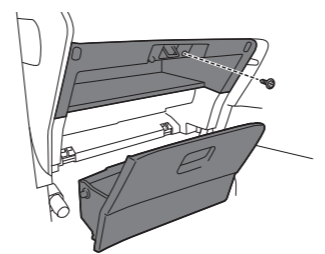


- 9-3 ドアゴムブーツの車体側のコネクタを、ロックを外して引き出す

重要


- ドアを半開にするとコネクタが引き出しやすくなります

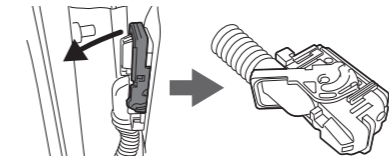


- 9-4 ドアゴムブーツのドア側を外す

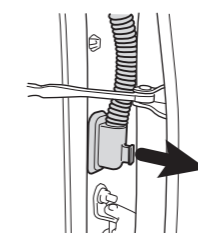

- 9-5 図を参考に、カメラケーブルとLEDの配線をドアゴムブーツのコネクタまで通す

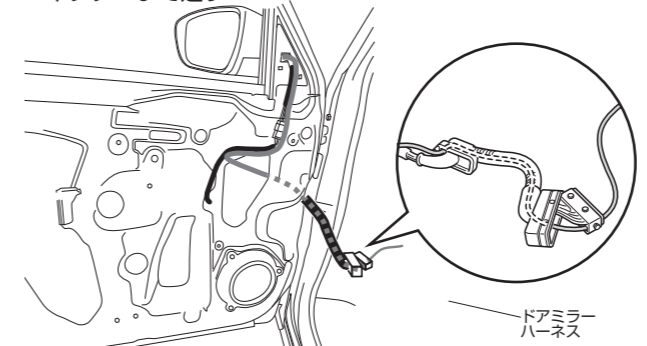

- 9-6 図で示したコネクタ(9-3で外したコネクタの相手側)を車体から外してグローブボックス付近に引き出す
 図で示した位置をドリルなどで削り、カメラケーブルとLEDの配線が通せる穴を作る

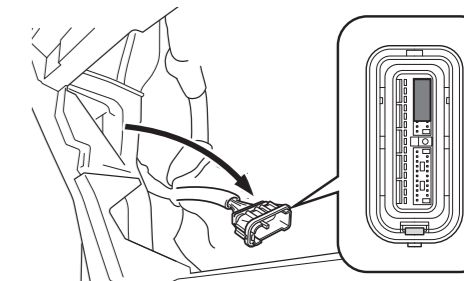

- 9-7 カメラケーブルとLEDの配線を車内に引き込み、外したコネクタ類を元に戻す

10. LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

重要 エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。

11. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める