



# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)




## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ


※品番は販売店様によって異なります。

210916AKN-NTV426-D01



2013年モデル

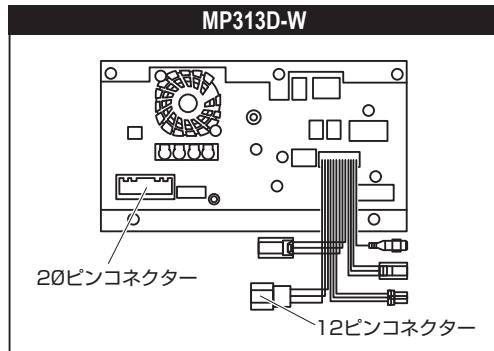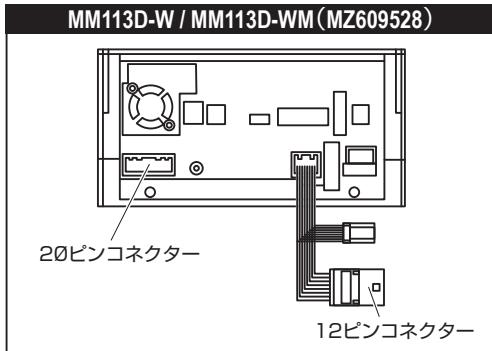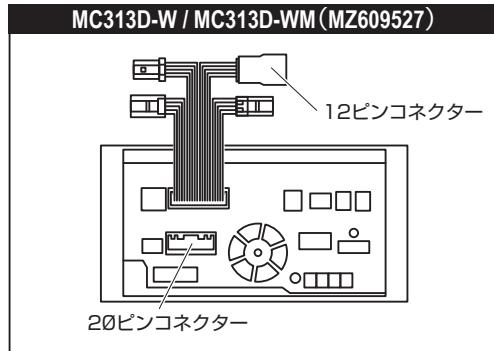

2014年モデル

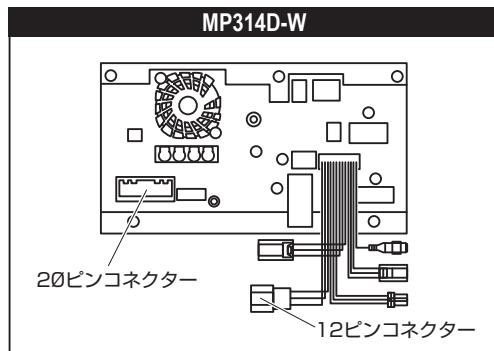


2016年モデル

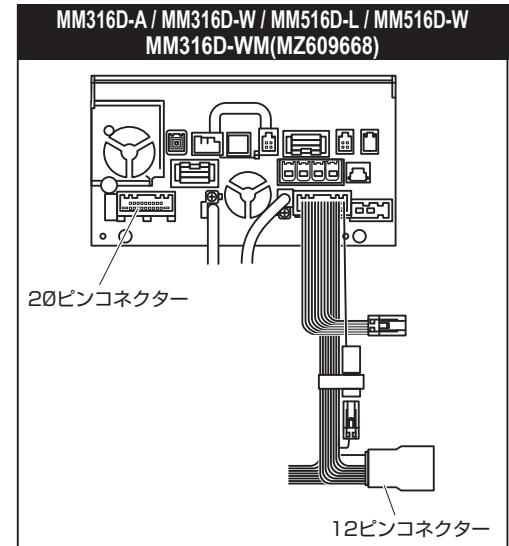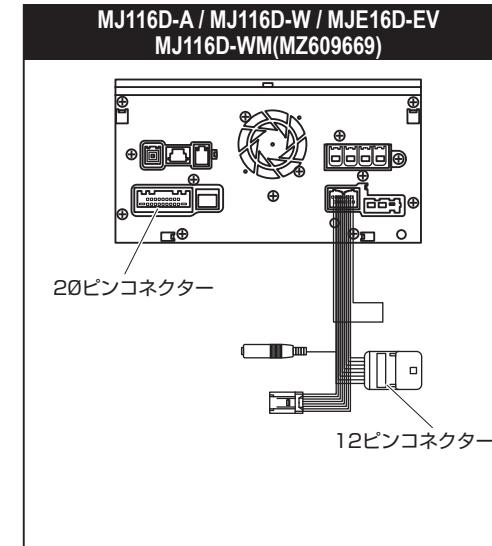

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。





### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

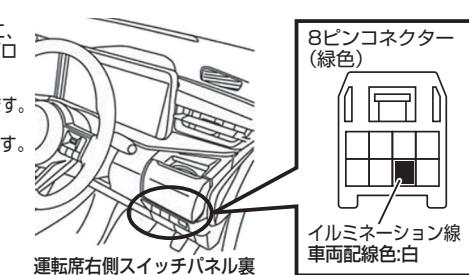



# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)

## テレビキット 車種別分解手順


### ●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。


210916-AKN-NTV426-D02

2017年モデル

MJ117D-A / MJ117D-W / MJE17D-EV  
MJ117D-WM (MZ609718)

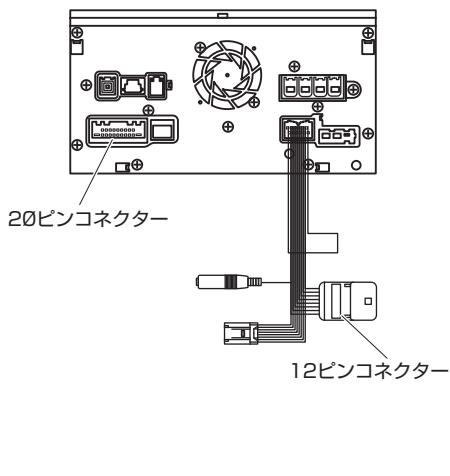


MM317D-A / MM317D-W / MM517D-L  
MM517D-W / MM317D-WM (MZ609717)

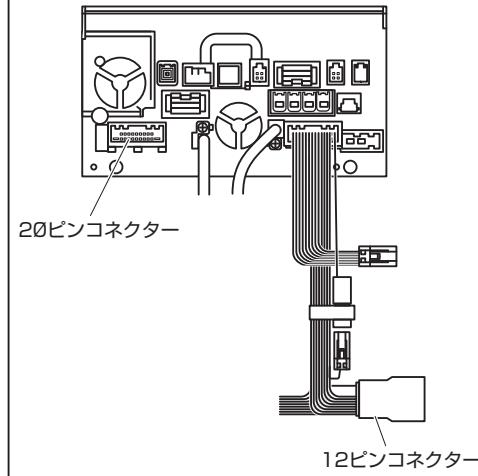


2018年モデル

MM318D-LM / MM318D-WM

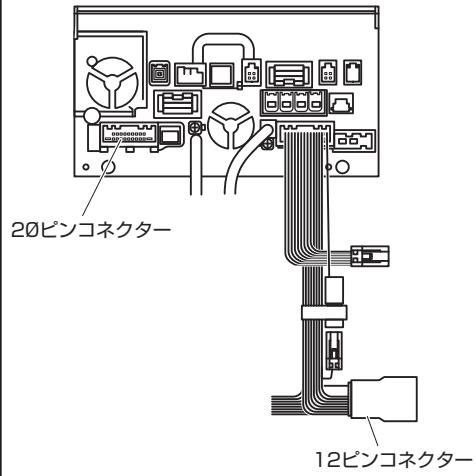


2018年モデル

MJ118D-A / MJ118D-W

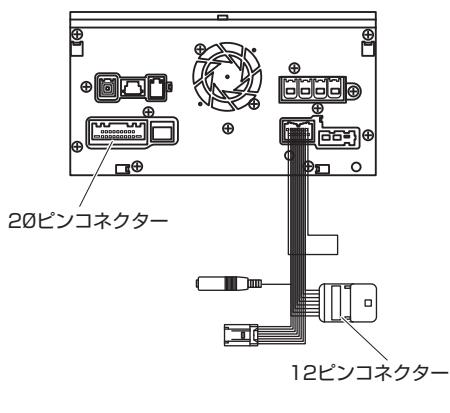


MM318D-A / MM318D-L / MM318D-W / MM518D-L

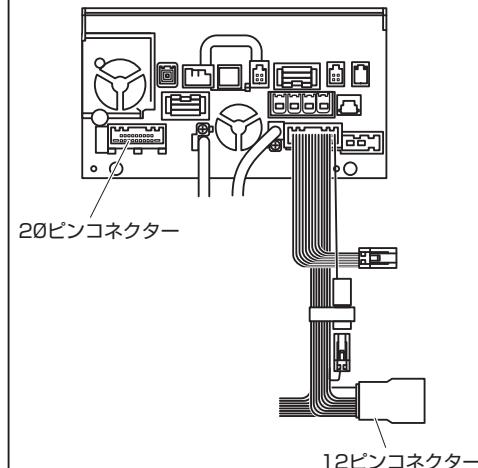

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。





### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

接続前に必ずテスターで確認してください。

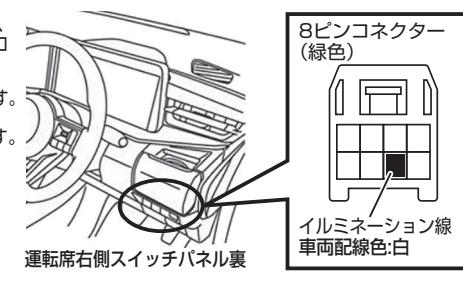



# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)



## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ



※品番は販売店様によって異なります。

210916-AKN-NTV426-D03



2019年モデル

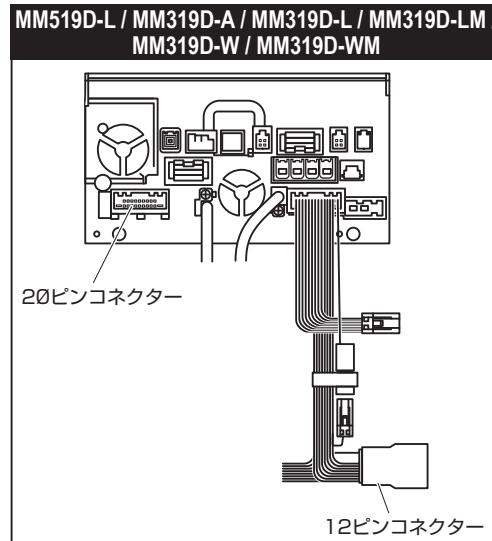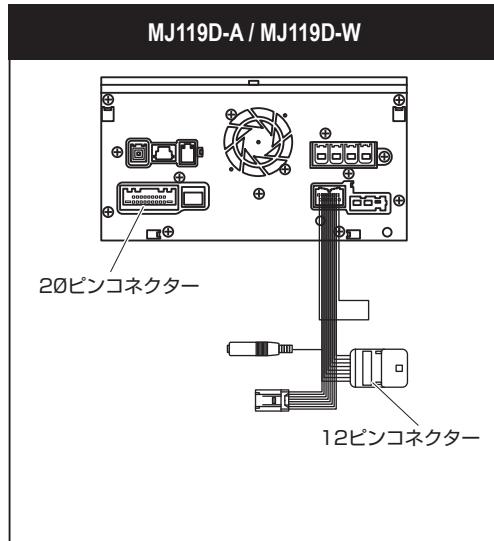

2020年モデル

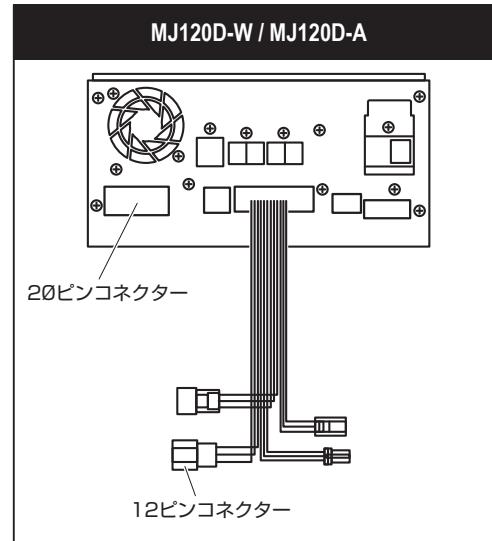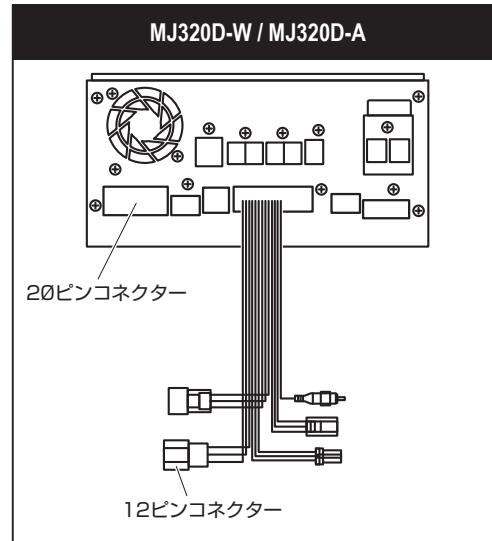


2020年モデル

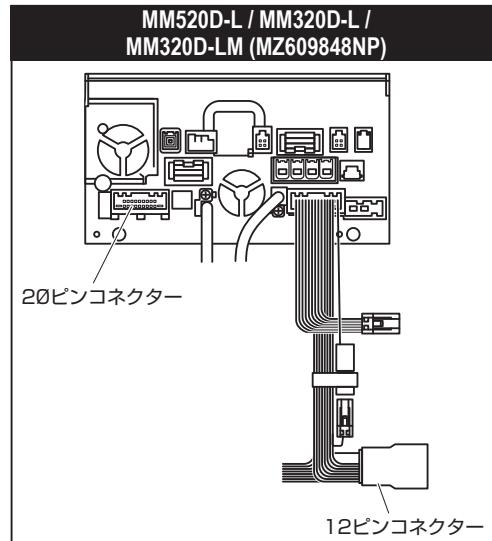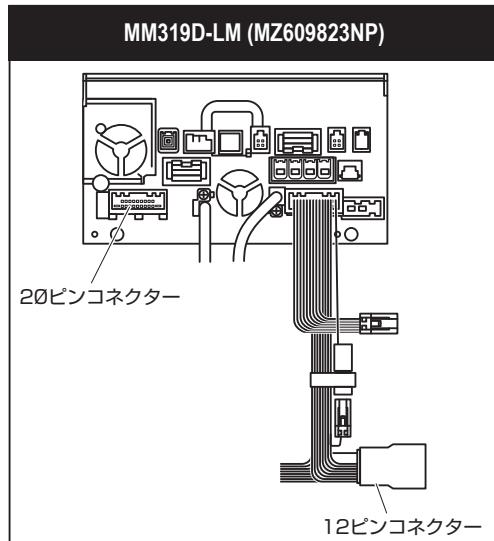

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。





### ノート・オーラ(E13 R2.12～)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

**!** 接続前に必ずテスターで確認してください。

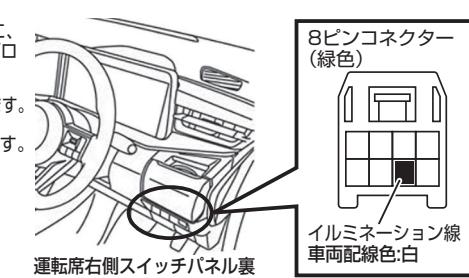





# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)

## テレビキット 車種別分解手順



※品番は販売店様によって異なります。

### ●ディーラーオプションナビ



2020年モデル

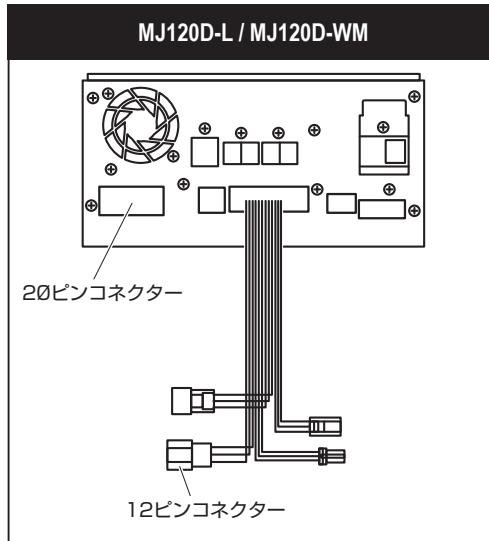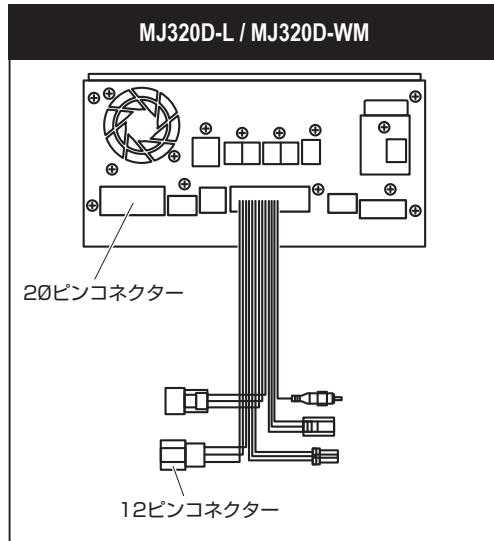

2021年モデル

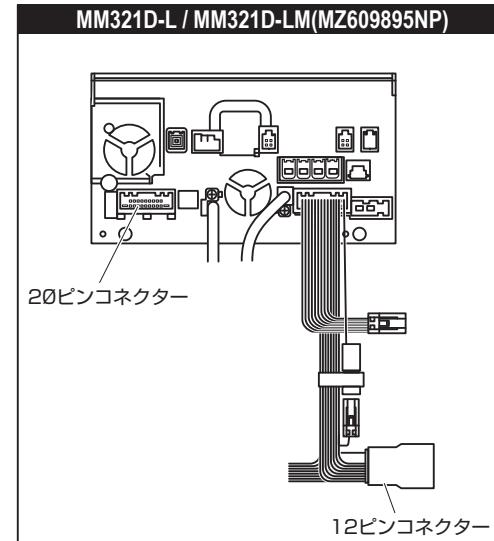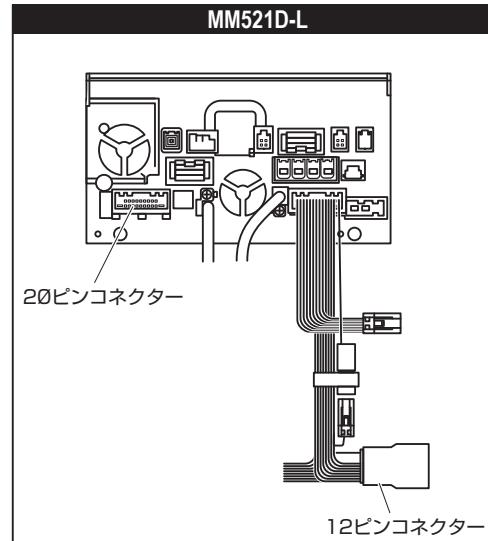

2021年モデル

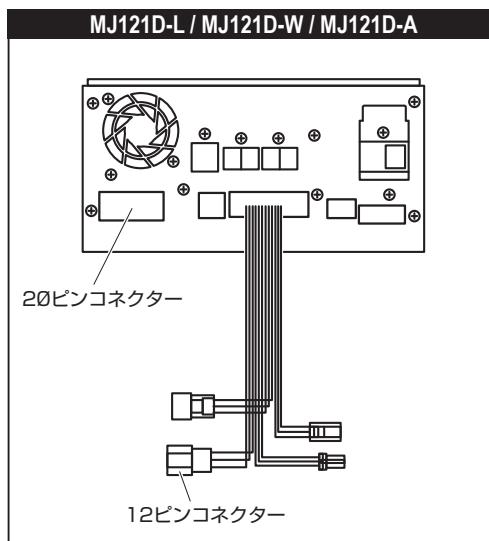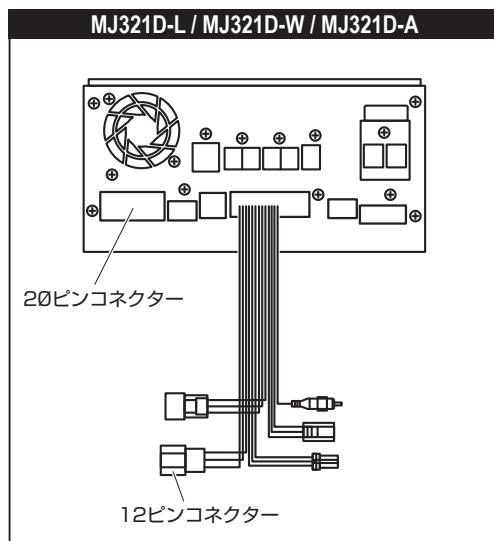


### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



20ピンコネクター  
イルミネーション線



コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です



### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

**!** 接続前に必ずテスターで確認してください。

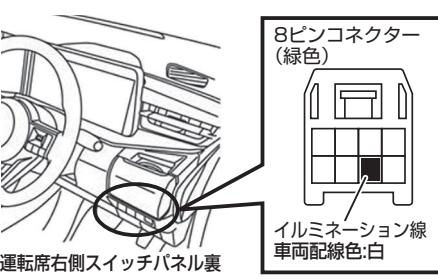

運転席右側スイッチパネル裏



8ピンコネクター  
(緑色)

イルミネーション線  
車両配線色:白



# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)

## テレビキット 車種別分解手順


### ●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。


230106-AKN-NTV426-D05

2022年モデル


DA22J

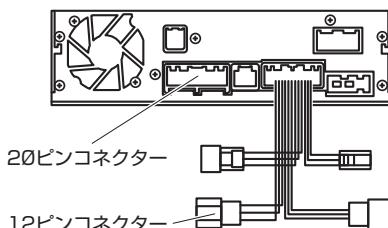


MM222D-Le / MM222D-L

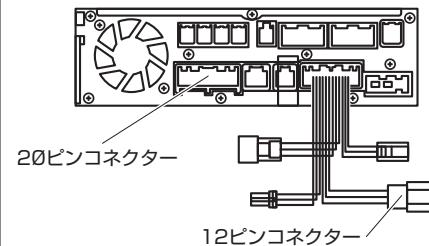


MM322D-L

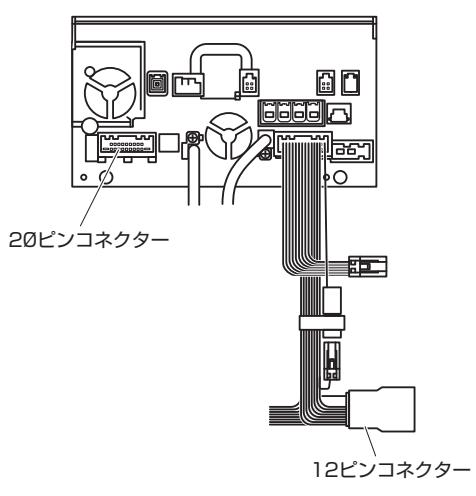

MJ322D-W / MJ322D-L

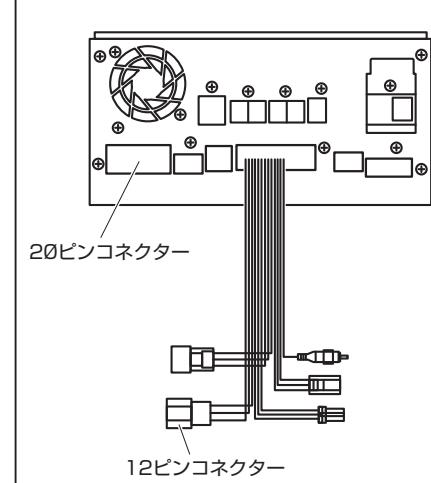


MZ609927NP(MM222D-LM)

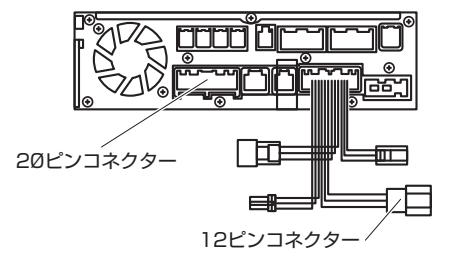


2022年モデル

MM522D-L

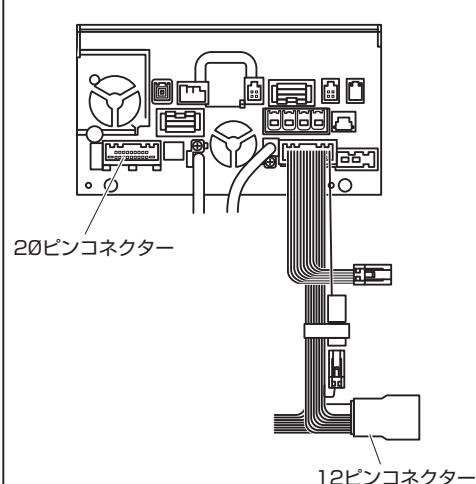

MJ122D-W / MJ122D-A

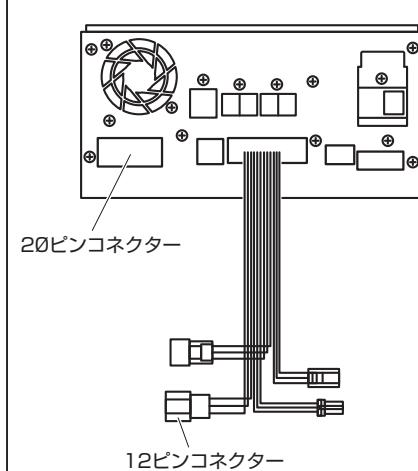


### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



イルミネーション線





### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

**!** 接続前に必ずテスターで確認してください。

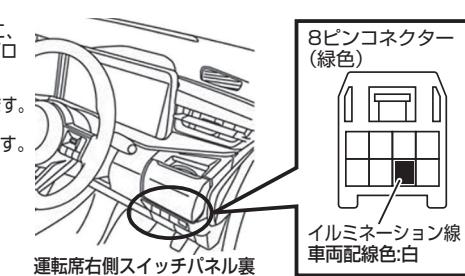



# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)




## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ



※品番は販売店様によって異なります。

250520-AKN-NTV426-D06

2023年モデル

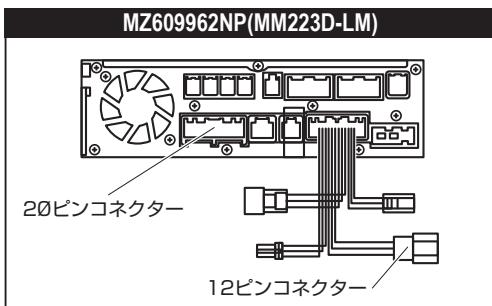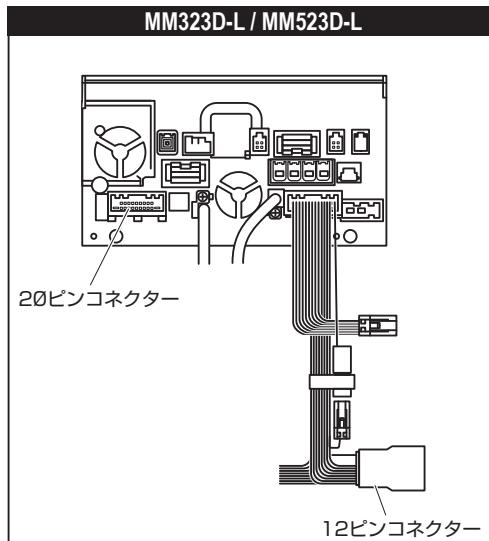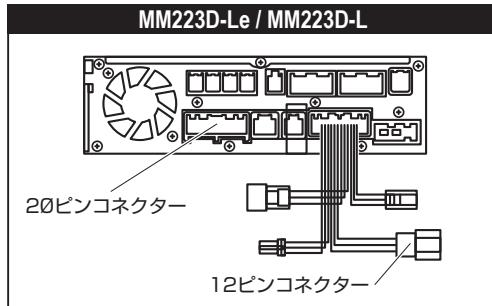

2023年モデル

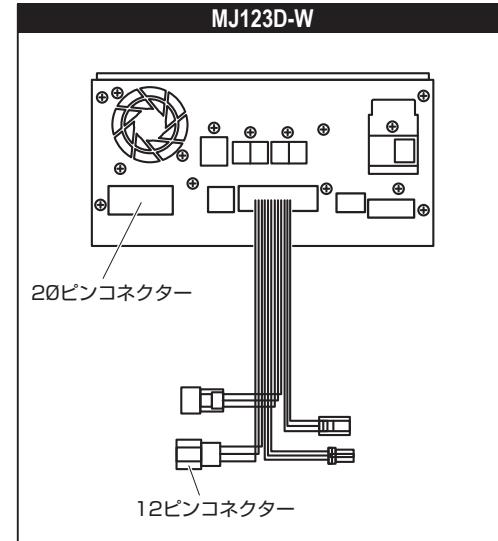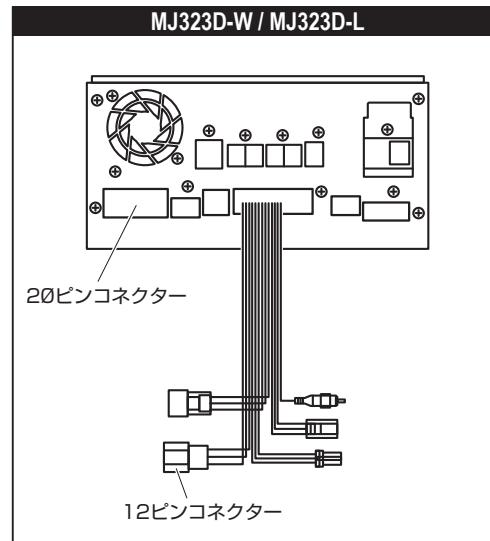

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です

### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合


運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(緑色)に、  
スイッチハーネスの橙線を接続します。8ピンコネクター(緑色)はプロ  
パイロットの有無により状態が異なります。

プロパイロットなし車 セーフティシールドスイッチに接続されています。

プロパイロットあり車 車両ハーネスにテーピング固定されています。

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です

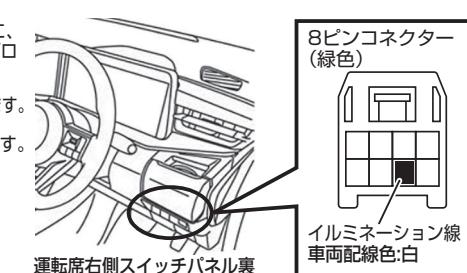





# NTV426/N426DL/NTV426B(-A/-B/-D)/ NTV426DB(-A/-B/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ

2025年モデル

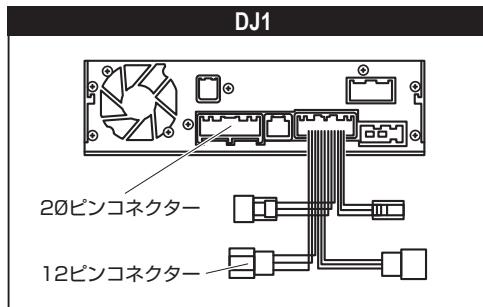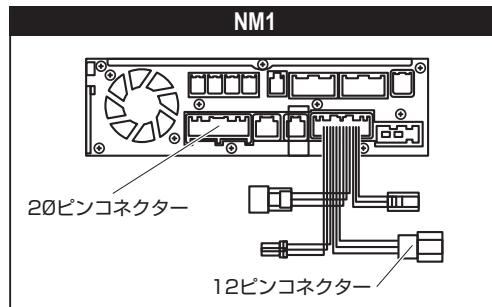


※品番は販売店様によって異なります。


251113-AKN-NTV426-D07

#### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



イルミネーション線



#### ノート・オーラ(E13 R2.12~)の場合

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8pinコネクター(緑色)に、スイッチハーネスの橙線を接続します。8pinコネクター(緑色)はプロパイロットの有無により状態が異なります。

**プロパイロットなし車** セーフティシールドスイッチに接続されています。

**プロパイロットあり車** 車両ハーネスにテーピング固定されています。

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

