

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

- アルファード/ヴェルファイア (ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W) H20.5~H27.1
- アルファードハイブリッド/ヴェルファイアハイブリッド (ATH20W) H23.11~H27.1

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

水抜き穴(2φ)

## Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-33A3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態して、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席のドアパネルを取り外す

3-1 ドアのガーニッシュを取り外す



3-2 ドアノブ奥のカバーを取り外す




3-3 ドアハンドルにあるカバーのツメを外す




3-4 ドアハンドル、パワーウィンドウスイッチを取り外す



3-5 ドアパネルを取り外す

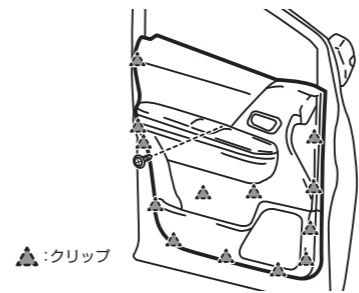


4. 助手席のドアミラーを取り外す

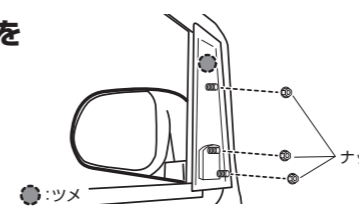

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

### 重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

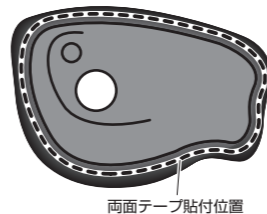

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

### 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

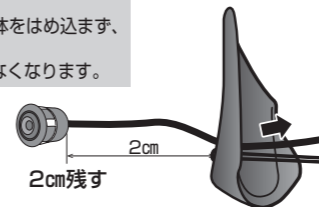

7. カメラカバーを取り付ける


7-1 ドアミラー下側のカバーを取り外す

カバーは使用しません。大切に保管してください。

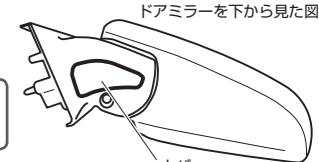


7-2 ドアミラーのゴムカバーをめくり、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

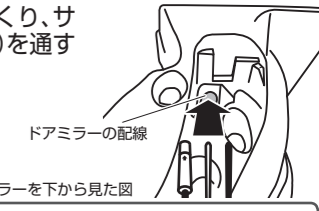


配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

7-3 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

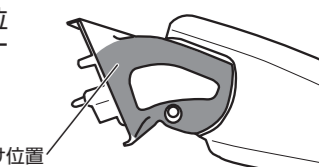

7-4 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーを固定する

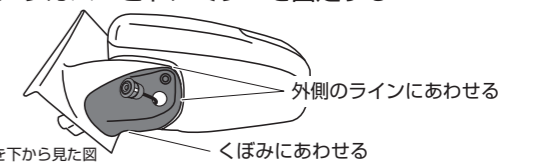


重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. 助手席足下のカバーを取り外す

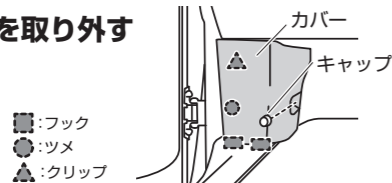


10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

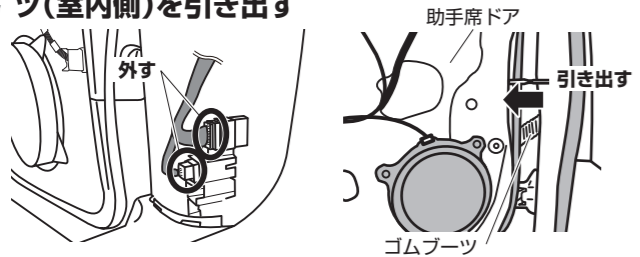


11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外す

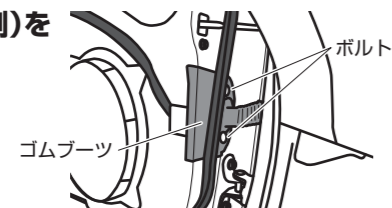

12. 助手席側ドア内、ゴムブーツにサイドカメラキットの配線(3本)を通す

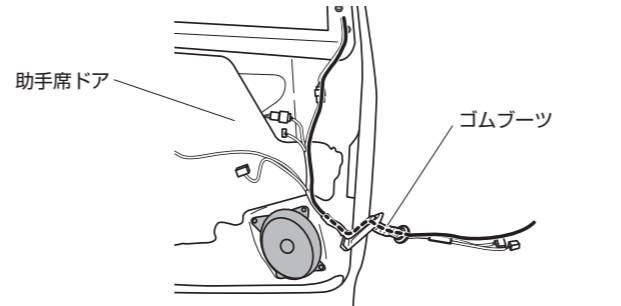


13. 車内にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻して、外したコネクタ(2個)を接続する

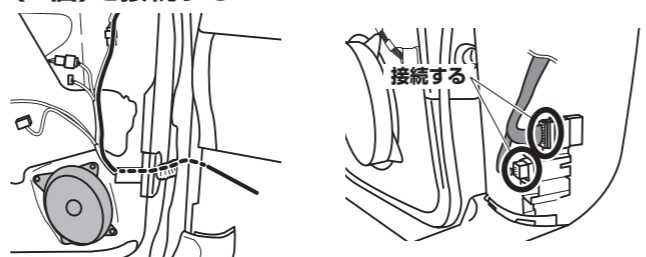


14. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する  
※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


14-1 シフトノブを取り外す

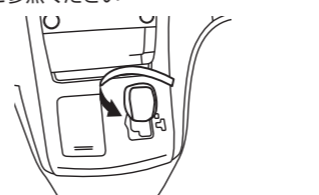


14-2 センターパネル下部のクリップを浮かせる。

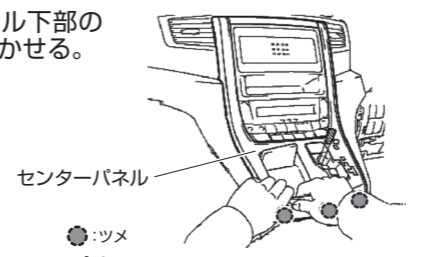


14-3 下から順にクリップを浮かせ、センターパネルを取り外す

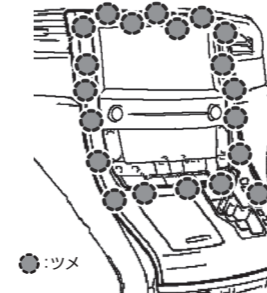


14-4 エアコン操作パネルを取り外す

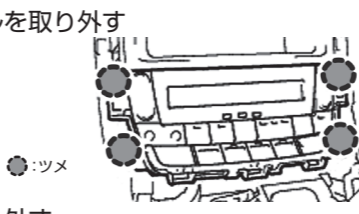

14-5 ナビユニットを取り外す

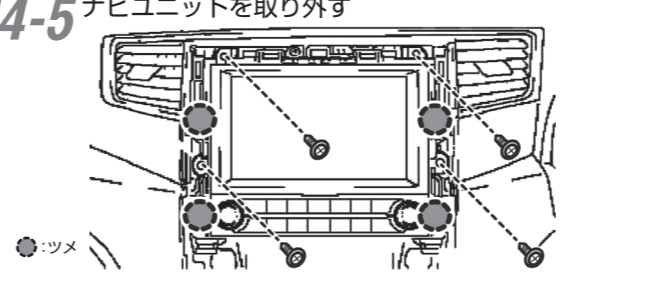

14-6 モニター裏の10ピンコネクタ、または26ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

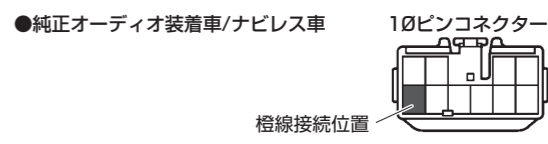

マイナーチェンジ前(H20.5~H23.10)	マイナーチェンジ後(H23.11~H27.1)
26ピンコネクタ	59ピンコネクタ
橙線接続位置	橙線接続位置(緑線)

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

15. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める