


# 車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

●アルファード/ヴェルファイア  
(ANH20W/ANH25W/  
GGH20W/GGH25W)  
**H20.5~H27.1**

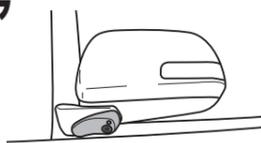

●アルファードハイブリッド/ヴェルファイアハイブリッド  
(ATH20W)  
**H23.11~H27.1**

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書


本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。



水抜き穴(2φ)

**Data System 株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-33A3N-1508-YUM

**1. ドアミラーを開いた状態して、イグニッションスイッチをOFFにする**

**2. バッテリーのマイナス端子を取り外す**

**3. 助手席のドアパネルを取り外す**

**3-1** ドアのガーニッシュを取り外す



▲:クリップ

**3-2** ドアノブ奥のカバーを取り外す




カバー

**3-3** ドアダブルハンドルにあるカバーのツメを外す



ダブルハンドル  
カバー

**3-4** ドアダブルハンドル、パワーウィンドウスイッチを取り外す

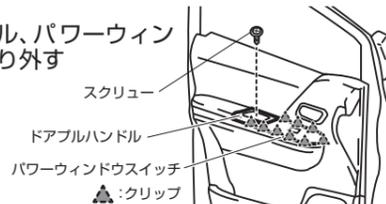


スクリュー

ダブルハンドル

パワーウィンドウスイッチ


▲:クリップ

**3-5** ドアパネルを取り外す

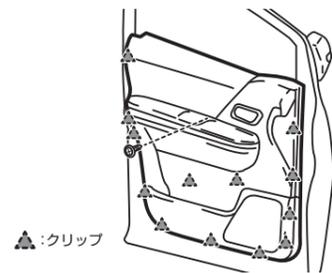

▲:クリップ

**4. 助手席のドアミラーを取り外す**

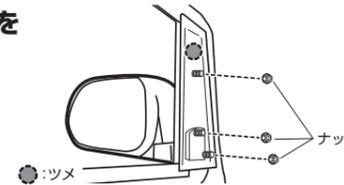


●:ツメ

ナット

**5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける**

**重要**

- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

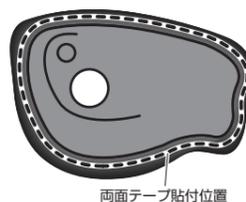


両面テープ貼付位置

**6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す**

**重要**

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

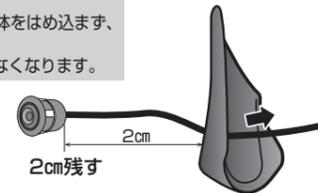


2cm残す

**7. カメラカバーを取り付ける**

**7-1** ドアミラー下側のカバーを取り外す

- カバーは使用しません。大切に保管してください。

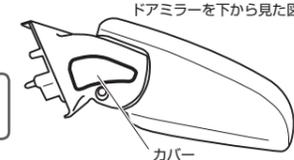

ドアミラーを下から見た図

カバー

**7-2** ドアミラーのゴムカバーをめくり、サイドカメラのケーブルを通す




ドアミラーの配線

ドアミラーを下から見た図


- 配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

**7-3** カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

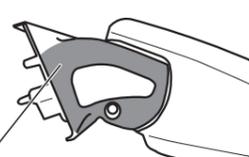

**7-4** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーを固定する

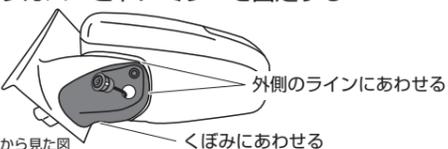

外側のラインにあわせる

くぼみにあわせる


**重要**

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

**8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)**

**9. 助手席足下のカバーを取り外す**


- :フック
- :ツメ
- ▲:クリップ

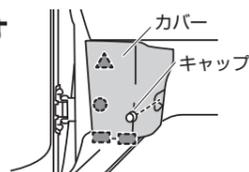

カバー

キャップ

**10. 助手席足下のコネクターを2個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す**

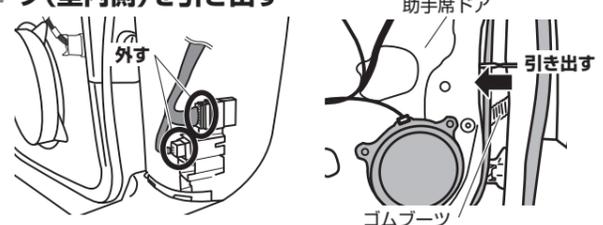


助手席ドア

引き出す

ゴムブーツ


**11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外す**

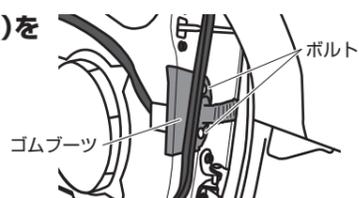

ボルト

ゴムブーツ


**12. 助手席側ドア内、ゴムブーツにサイドカメラのケーブルを通す**

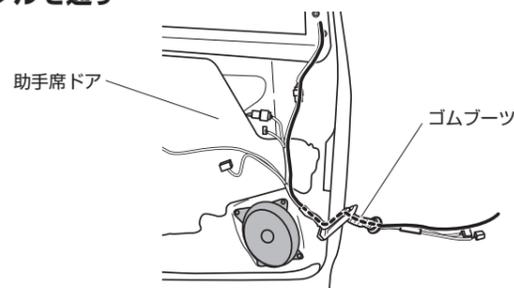

助手席ドア

ゴムブーツ

**13. 車内にサイドカメラのケーブルを通したあと、ゴムブーツを元に戻して、外したコネクター(2個)を接続する**

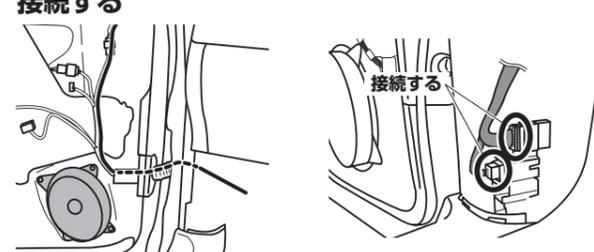

接続する

**14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**