

**車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書**

**ワゴンR(MH23S) H20.9~H24.8**

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

**内容物一覧(車種別)**

- グロメット ×1
- コルゲートチューブ ×1
- プチルゴム ×1
- 両面テープ(丸型) ×1

**取り付け上の注意**

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

水抜き穴(2φ)

**Data System 株式会社 データシステム**


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-37W3A-1508-YUM

**1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする**


**2. バッテリーのマイナス端子を取り外す**

**3. 助手席側のドアパネルを取り外す**

**3-1** ドアハンドル部にあるカバーのツメを起こす



**3-2** ドアパネルを取り外す

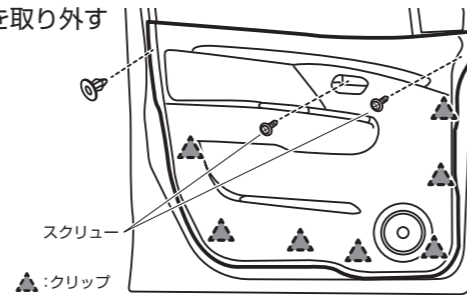

**4. 助手席側のドアミラーを取り外す**

**注意**


●クリップをクリップリムーバーで浮かせてから、ドアミラー全体を取り外してください。



**5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける**

**重要**


●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

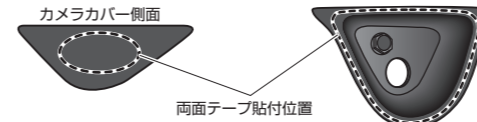

**6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す**


**重要**

●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

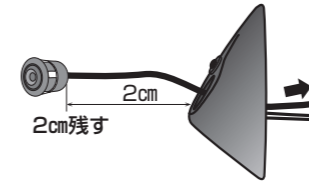


**7. カメラカバーを取り付ける**

**7-1** ドアミラーのアンダーカバーを取り外す

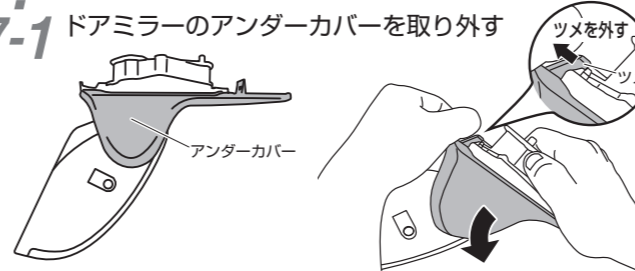

**7-2** 本書右下の型紙を切り取り、取り外したアンダーカバーに貼り付ける

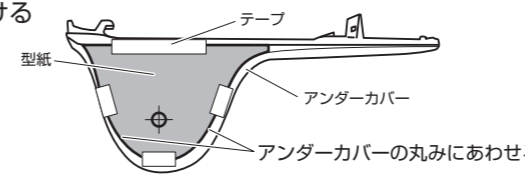

**7-3** 型紙の穴に合わせて、アンダーカバーに6φの穴をあける

**7-4** 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す



**7-5** ドアミラーの横穴(ハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

※サイドカメラキットの配線(3本)  
・サイドカメラのケーブル  
・LEDの配線(白線)  
・LEDの配線(黒線)

ドアミラーハーネス


**7-6** カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する

**7-7** 項目「7-1」の逆の手順で、ドアミラーにアンダーカバーを取り付ける


**重要** ●サイドカメラのケーブル、LEDの白線と黒線が噛み込まないようにご注意ください。

**7-8** 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)


**7-9** カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

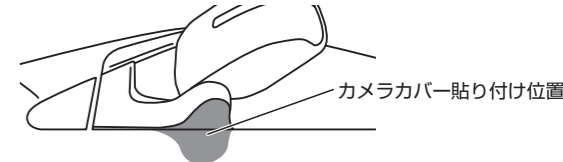

**7-10** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーに固定する

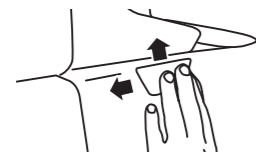


**8. 助手席側ドアのスピーカー、ボディーのグロメットを取り外す**

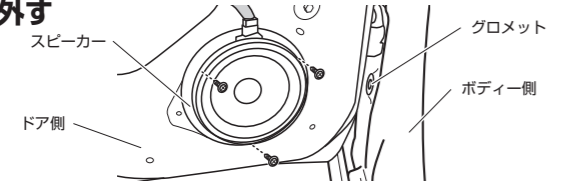


**9. 助手席側ドア内にサイドカメラキットの配線(3本)を通す**


**注意**  
●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

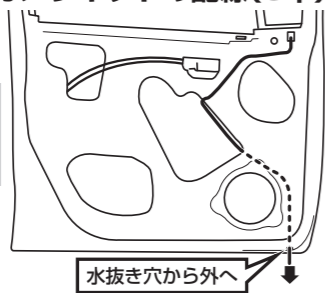

**10. コルゲートチューブ、グロメット(同梱品)にサイドカメラキットの配線(3本)を通す**

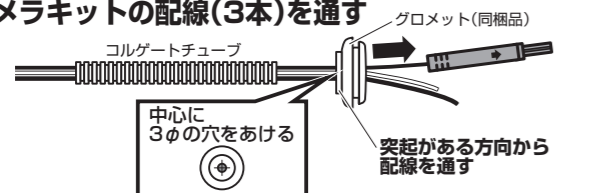

**11. 助手席足下のカバーを外し、ハーネスを固定しているクリップを取り外す**

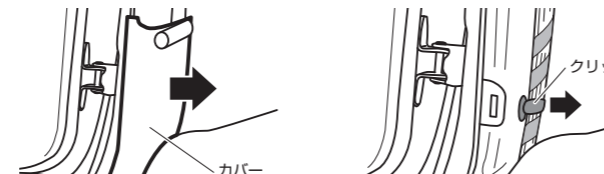


**12. サイドカメラキットの配線(3本)をグロメットの穴から入れ、クリップ穴に通す**




**13. コードクリップを使用して、ドア側面にサイドカメラキットの配線(3本)を固定する**

**注意**  
●コードクリップはグロメット穴より低い位置に取り付けてください。

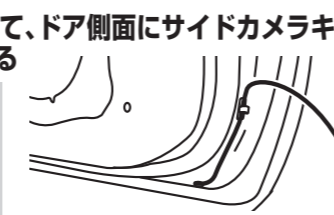

**14. 配線の長さを調整し、グロメットをボディーに取り付ける**

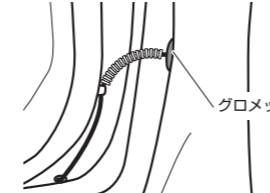

**15. 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ**


**16. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する**

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

**16-1** アッパーカバーを取り外す




**16-2** シフトノブを「N」に移動させ、オーディオユニットを取り外す

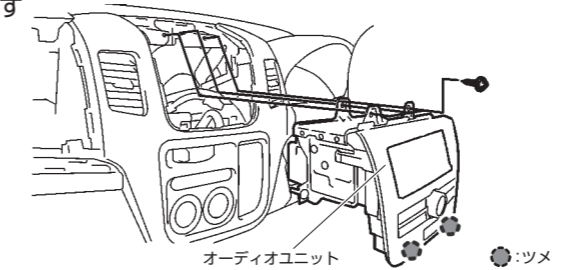

**16-3** オーディオユニットの20ピンコネクターにあるイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

**重要**  
●イルミネーション線は、スモールランプを点灯させた時に12Vの電圧が流れます。橙線を接続する前に、必ずテスターを使用してチェックしてください。



**17. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**

