

車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

ワゴンR(MH23S) H20.9~H24.8



本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

内容物一覧(車種別)

- グロメット ×1
- コードクリップ ×1
- コルゲートチューブ ×1
- 両面テープ(丸型) ×1
- プチルゴム ×1

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴です。ふさがらないでください。ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。



Data System 株式会社 データシステム


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-37W3N-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアハンドル部にあるカバーのツメを起こす




3-2 ドアパネルを取り外す

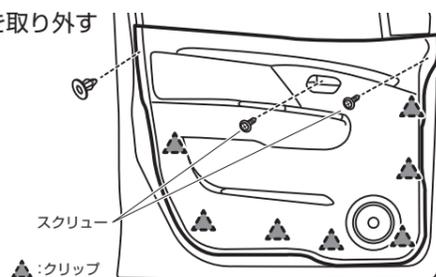

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

注意

- クリップをクリップリムーバーで浮かせてから、ドアミラー全体を取り外してください。

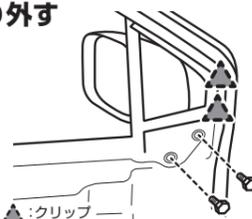

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。



6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

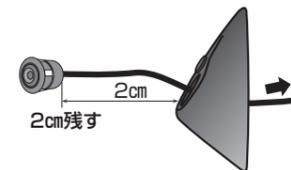


7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラーのアンダーカバーを取り外す

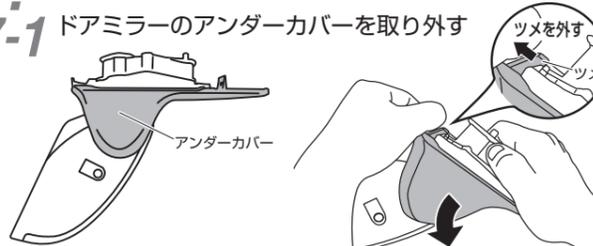

7-2 本書右下の型紙を切り取り、取り外したアンダーカバーに貼り付ける

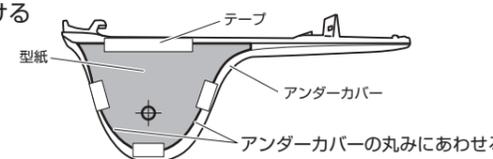


7-3 型紙の穴に合わせて、アンダーカバーに6φの穴をあける

7-4 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す



7-5 ドアミラーの横穴(ハーネスが通っている穴)に、サイドカメラのケーブルを通す

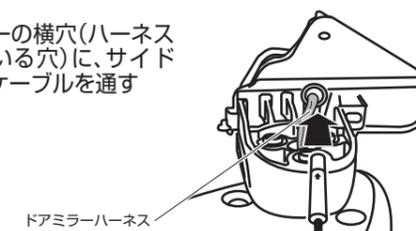

7-6 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


7-7 項目「7-1」の逆の手順で、ドアミラーにアンダーカバーを取り付ける

重要

- サイドカメラのケーブルが噛み込まないようにご注意ください。

7-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)


7-9 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

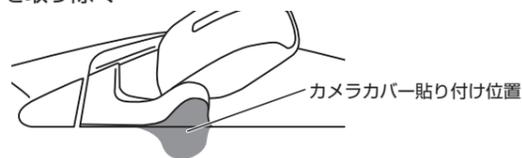

7-10 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーに固定する



8. 助手席側ドアのスピーカー、ボディ側のグロメットを取り外す

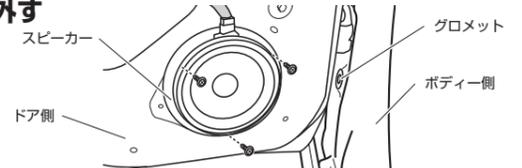


9. 助手席側ドア内にサイドカメラのケーブルを通す

注意


- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。



10. コルゲートチューブ、グロメット(同梱品)にサイドカメラのケーブルを通す

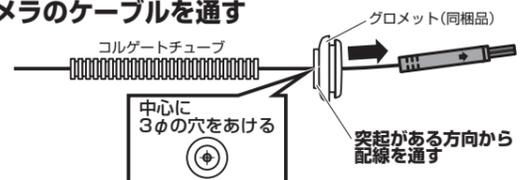

11. 助手席足下のカバーを外し、ハーネスを固定しているクリップを取り外す

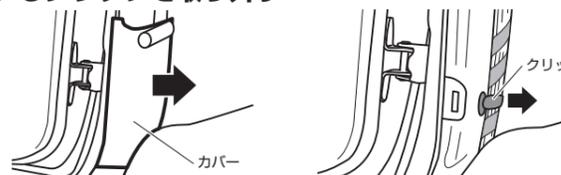


12. サイドカメラのケーブルをグロメットの穴から入れ、クリップ穴に通す




13. コードクリップを使用して、ドア側にサイドカメラのケーブルを固定する

注意

- コードクリップはグロメット穴より低い位置に取り付けてください。

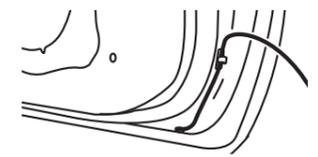

14. ケーブルの長さを調整し、グロメットをボディに取り付ける

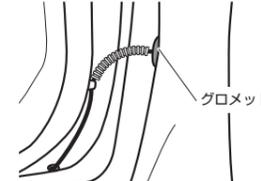

15. 付属のプチルゴムを使用して、グロメットの穴をふさぐ

16. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

穴あけ用型紙

切り取ってご使用ください。

穴あけ位置 (6φ)

