


# 車種別サイドカメラキット

## 車種別取付説明書

86(ZN6)  
H24.4~

BRZ(ZC6)  
H24.3~

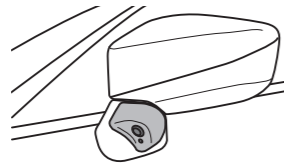

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-38B3N-1508-YUM

**1. ドアミラーを閉じた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする**


**2. バッテリーのマイナス端子を取り外す**

**3. 助手席側のドアパネルを取り外す**


**3-1** ドアアームレストカバーを取り外す

#### 注意


- 傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。

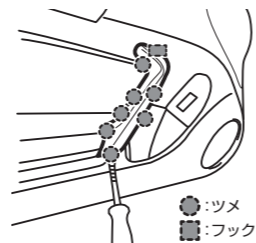


**3-2** ドアノブ奥のカバーをめくる

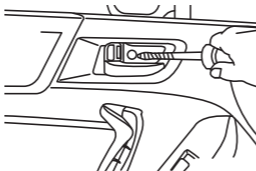

**3-3** スクリュー、ドアパネルの順で取り外す

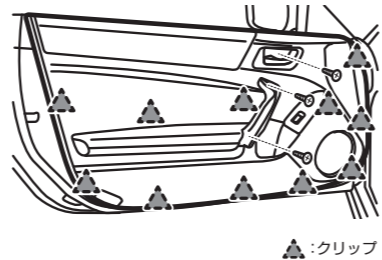


**3-4** ドアパネルのドアロックワイヤーを取り外す

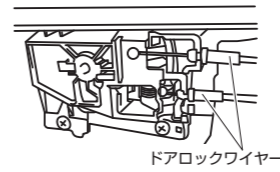


**4. 助手席側のドアミラーを取り外す**

**4-1** ドアミラーカバーを取り外す

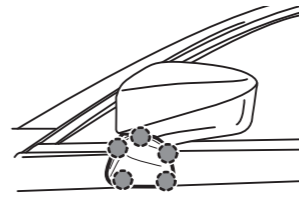

**4-2** コネクター、ボルトを外して、ドアミラーを取り外す

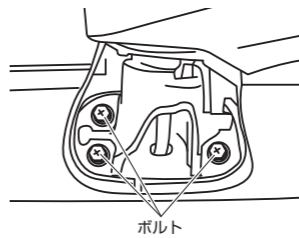

**5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける**

#### 重要


- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。




**6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す**

#### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

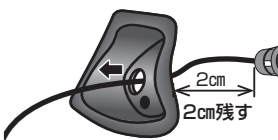


**7. 項目「4.」で取り外した、純正のドアミラーカバーに6φの穴をあける**

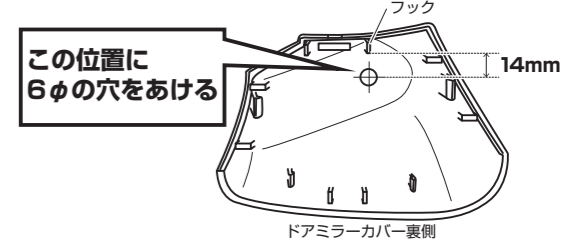


**8. カメラカバーを取り付ける**

**8-1** 項目「7.」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

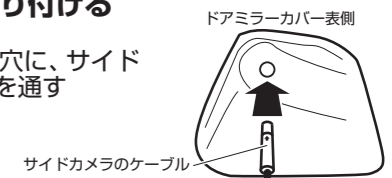

**8-2** ドアミラーに、サイドカメラのケーブルを通す

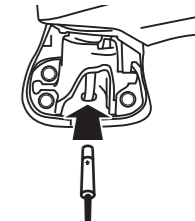


配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

**8-3** 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

**8-4** ドアミラーにドアミラーカバーを取り付ける

**8-5** カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

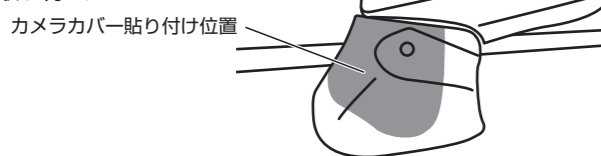


**8-6** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ドアミラーのカバーにカメラカバーを固定する




#### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライバーで暖めると密着しやすくなります。

**9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す**

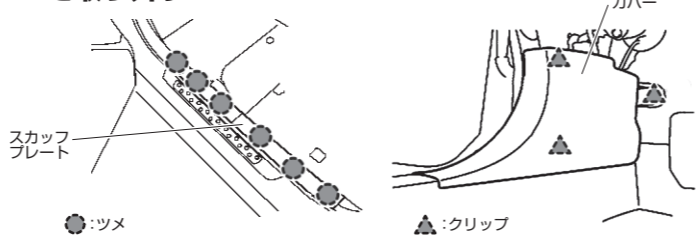


**10. 助手席足下のコネクターを3個外して、ゴムブーツ(ボディー側)を引き出す**

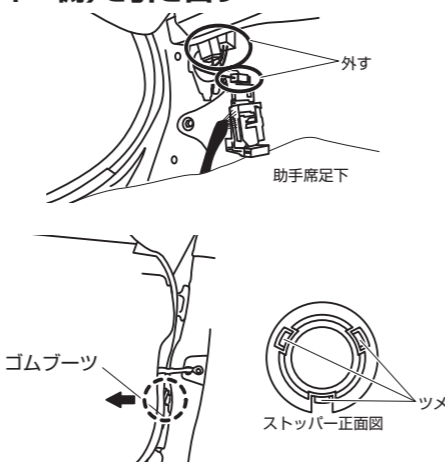

#### 重要

- ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

**11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す**

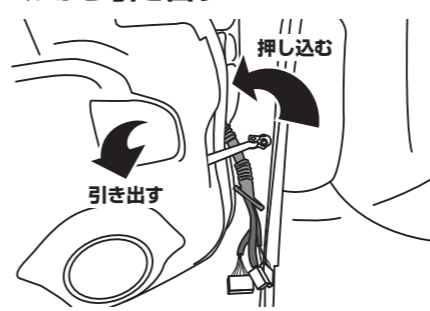

#### 注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

**12. サイドカメラのケーブルをゴムブーツに通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクターを接続する**

**13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**