

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

## NV350キャラバン(E26) H24.6~

(電動格納式ドアミラー装備車専用)

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。


- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

### 取り付けに必要なもの(車種別)

- トルクスレンチ(T-25)
- ネジロック剤
- ビニールテープ



**Data System 株式会社 データシステム**

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 SCK-41C3A-1508-YUM

**1.** ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


**2.** バッテリーのマイナス端子を取り外す

**3.** 助手席側のドアパネルを取り外す


**3-1** 右図の番号順にクリップを浮かせ、ドアミラーガーニッシュを取り外す




**3-2** 保護テープを貼り、ドアノブカバー奥のカバーを取り外す

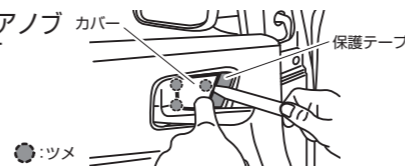


**3-3** 保護テープを貼り、パワーウィンドウスイッチを取り外す

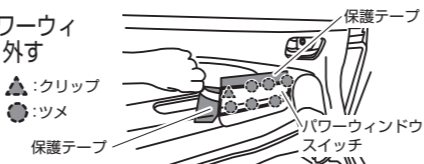


**3-4** スクリューを外して、ドアプルハンドルを取り外す

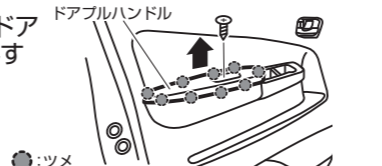

**3-5** スクリューを外して、ドアパネルを取り外す

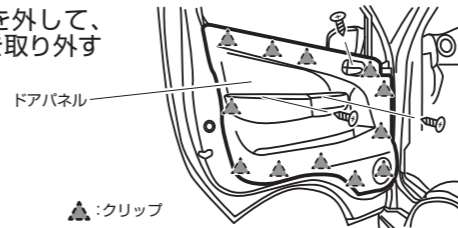

**4.** 助手席側のドアミラーを取り外す

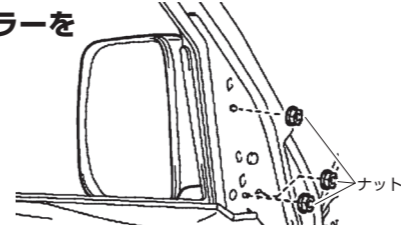

**5.** 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

#### 重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。



**6.** サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

#### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

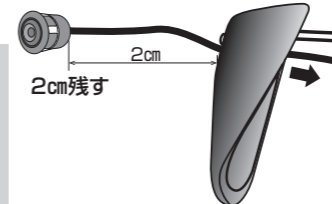


**7.** カメラカバーを取り付ける


**7-1** ドアミラー下部にあるスクリューを取り外し、ミラー本体と台座を分離する

#### 重要


- スクリューの取り外しにはトルクスレンチ(T-25)が必要です。

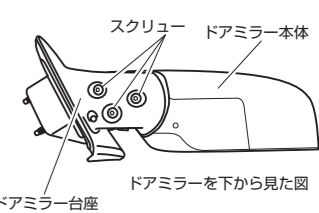


**7-2** ドアミラー台座に6φの穴をあける(右図参照)

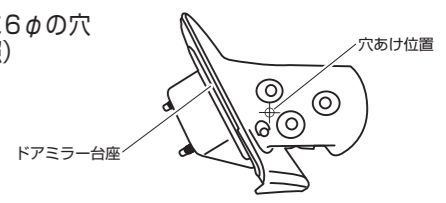

**7-3** 項目「7-2」であけた穴に、サイドカメラキットのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

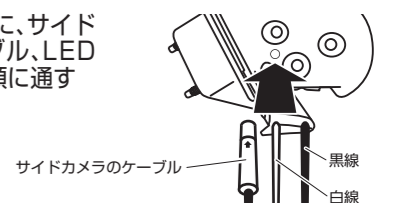


**7-4** 台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

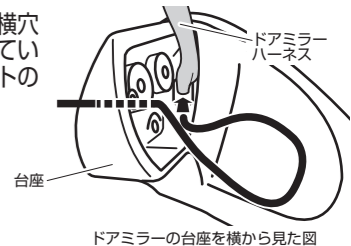

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

**7-5** カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


**7-6** 項目「7-1」で外したスクリューを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける

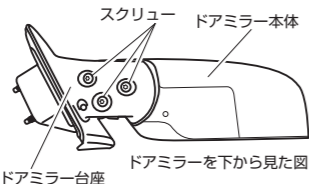


#### 重要

- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

**7-7** カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

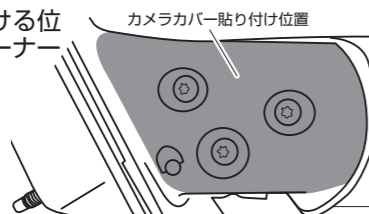

**7-8** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと台座を固定する

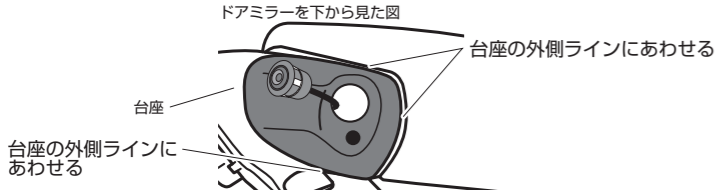


#### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


**8.** ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)

**9.** 発煙筒の左側にある樹脂カバーを取り外す

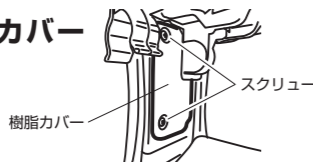

**10.** 樹脂カバー取り付け部の奥にあるコネクターを2個引き出して切り離す

**11.** コネクターの配線を固定している結束バンドを取り除く

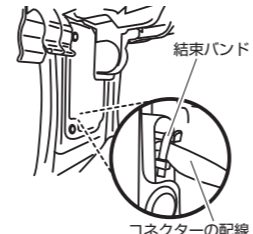

**12.** 助手席側ゴムブーツのドア側を引き抜き、ボディ側をめくる



**13.** ゴムブーツ取り付け部のツメを押してロックを外し、ホルダーカバーを取り外す



**14.** サイドカメラキットの配線(3本)を、助手席側ドア、ゴムブーツの順に通して、車内に引き込む

#### 注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。


**15.** 助手席のドアを半開きにして、ホルダーを手前に引き出してから、ホルダーカバーを取り付ける



**16.** ゴムブーツのボディ側をホルダーに被せ、ホルダーを元の位置に戻す

**17.** ゴムブーツの助手席ドア側を元の位置にはめ込む

**18.** 項目「11」で外した結束バンドと同じ位置に、付属の結束バンドで配線を固定する

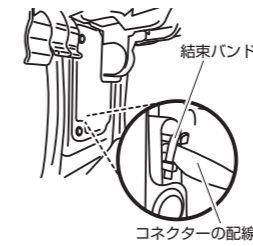


**19.** 項目「10」で切り離したコネクター2個を接続し、元の位置に戻す

**20.** 項目「9」で外した樹脂カバーを取り付ける

**21.** オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する


※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

**21-1** インストルメントパネルを取り外す

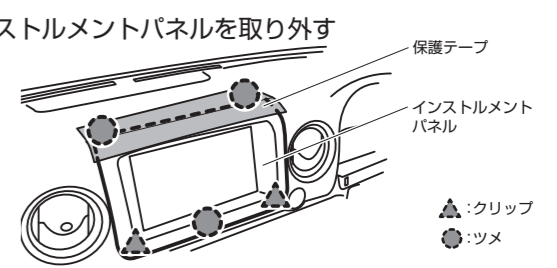

**21-2** オーディオ/ナビを取り外す

**21-3** オーディオユニット裏にある20ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

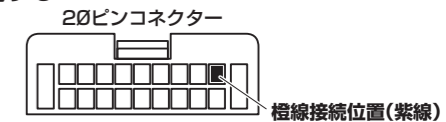

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

#### 重要

エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。

**22.** サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める