

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

## プリウスα (ZVW40W・41W) H23.5~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。  
●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)  
●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。  
①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。  
②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。  
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。



■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-43P3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアノブ奥のカバーを取り外す

#### 注意

●傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。

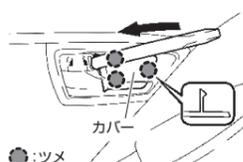


3-2 パワーウィンドウスイッチを取り外す




3-3 ドアアームレストの下にあるカバーを取り外す




3-4 ドアの左右にテーピングをしてから、スクリュー、ドアパネルの順で取り外す

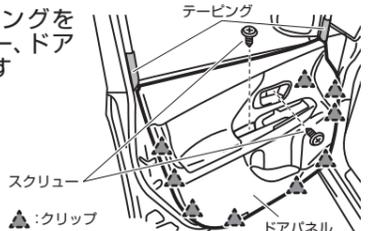


3-5 ドアパネル内側のワイヤーを取り外す

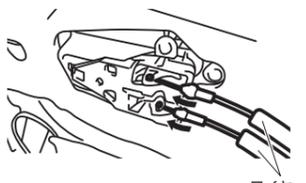

3-6 ドア内側のカバー(2ヶ所)を取り外す

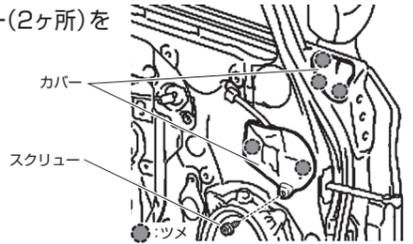


4. 助手席側のドアミラーを取り外す

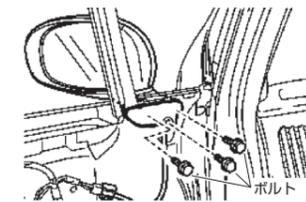

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

#### 重要


●右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。  
●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。  
●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

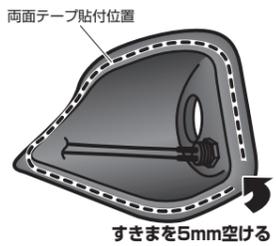

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

#### 重要

●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

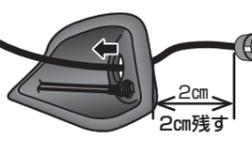


7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラーからカバーを取り外す



7-2 取り外した純正のドアミラーカバーに6φの穴をあける

この位置に6φの穴をあける

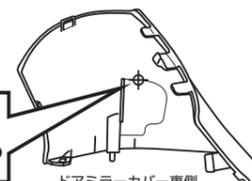


7-3 項目「7-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す



7-4 ドアミラーのゴムカバーをめくり、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

※サイドカメラキットの配線(3本)  
・サイドカメラのケーブル  
・LEDの配線(白線)  
・LEDの配線(黒線)


配線類はドアミラーの配線と同じ場所を通します。

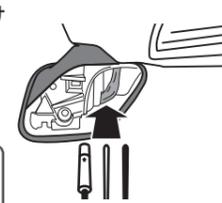


7-5 純正のドアミラーカバーをドアミラーに取り付けたあと、車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

7-6 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

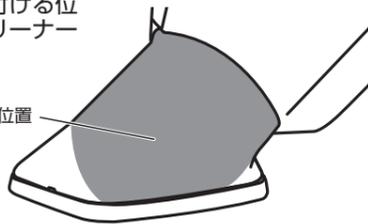


7-7 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、ドアミラーのカバーにカメラカバーを固定する

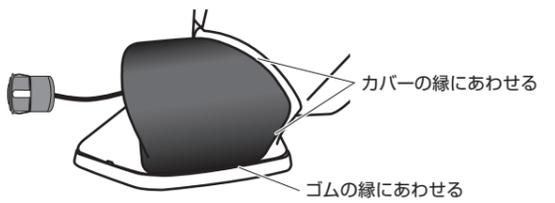


#### 重要

●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。  
●寒い時期はドライバーで暖めると密着しやすくなります。

8. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

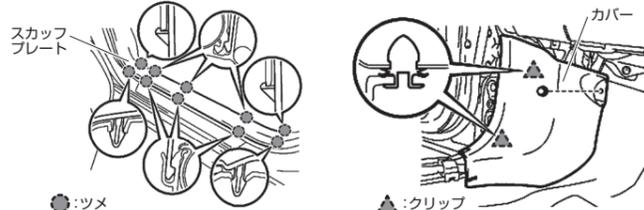


9. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

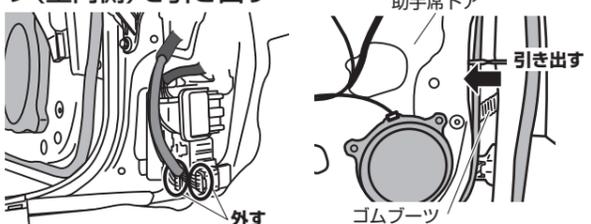

10. ゴムブーツ(ドア側)と、樹脂カバーを取り外す



11. 樹脂カバーのフタを取り外す

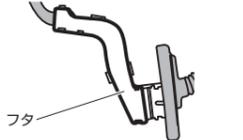

12. 樹脂カバー、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す



#### 注意

●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

13. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


13-1 インテグレーションコントロールパネルを取り外す




13-2 助手席のインストルメントボックスを取り外す



13-3 エアコン吹出し口を取り外す

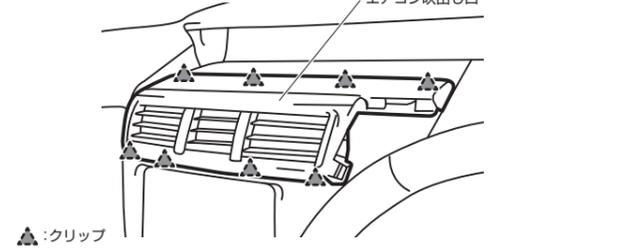

13-4 モニターを取り外す

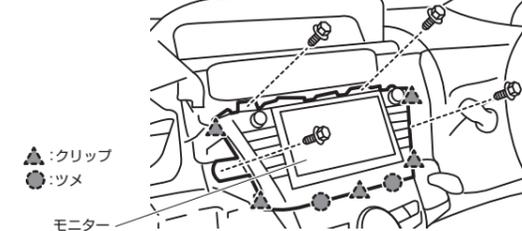

13-5 モニター裏の10ピンコネクタ、または26ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する



コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める