

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

●フィット(GK3・4・5・6) H25.9~

●フィットハイブリッド(GP5・6) H25.9~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-46F3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す




注意
●POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと、3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアハンドル部のスクリューを取り外す

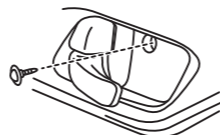


3-2 パワーウィンドウスイッチを取り外す

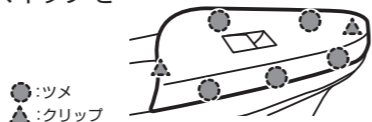


3-3 ドアパネルを取り外す

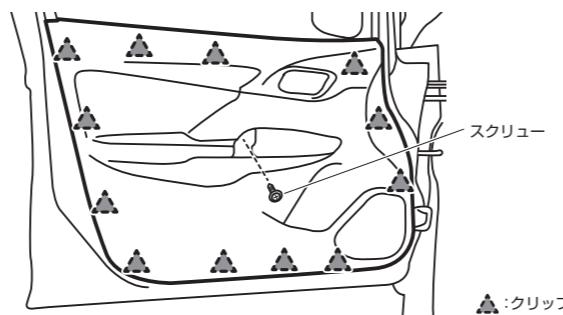

4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

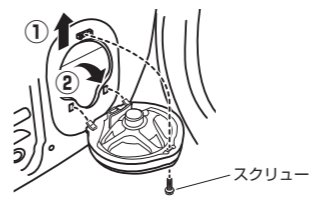

5. 助手席側のドアミラーを取り外す

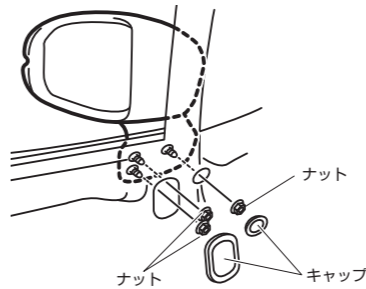

6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける



重要
●右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

両面テープ貼付位置




すきまを5mm空ける

7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す




重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

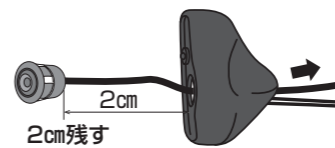


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 ドアミラーの付け根にあるゴムカバーを取り外す

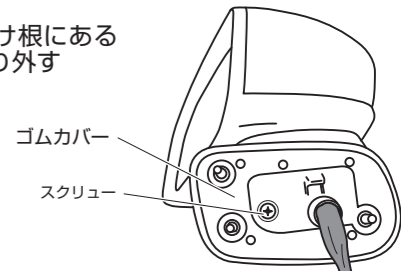


8-2 右図の位置に6φの穴をあける

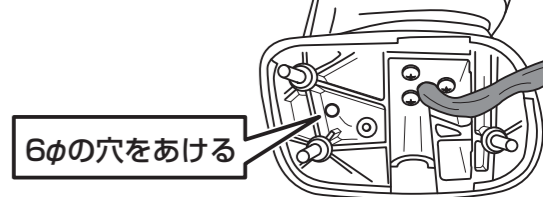

重要
●穴あけ部分は外側カバーとミラー台座の二重構造になっています。あける穴がズレないように注意してください。

8-3 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

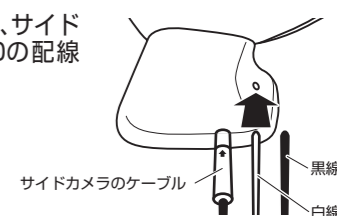

8-4 脱脂クリーナーでドアミラー外側のカバーの油分を取り除く


8-5 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラー外側のカバーを固定する



重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
●寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8-6 ニッパーなどを使って、ドアミラーの台座にサイドカメラキットの配線(3本)が通る程度の切り欠きを作る


- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

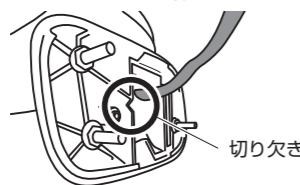


8-7 サイドカメラキットの配線(3本)を、切り欠き、ドアミラーのゴムカバーの順に通し、ゴムカバーを元に戻す

8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

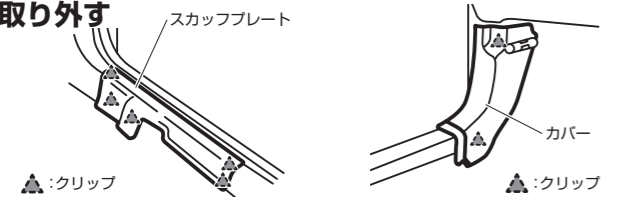

10. 助手席側のゴムブーツ(ボディー側)を引き出す

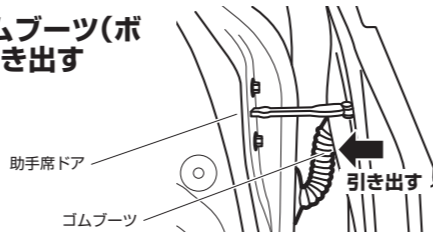

11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す




注意
●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。


12. ハザードスイッチのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


12-1 ハンドル位置調整レバーを引き上げ、ステアリングを一番下に下げる

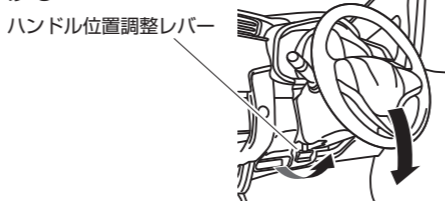

12-2 クリップを浮かせ、メーターバイザーを取り外す

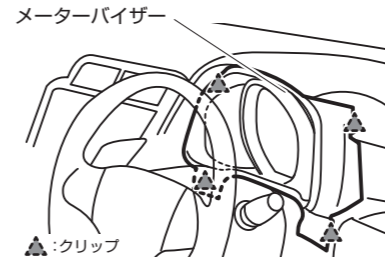


12-3 クリップを浮かせ、エアコン吹き出し口を取り外す

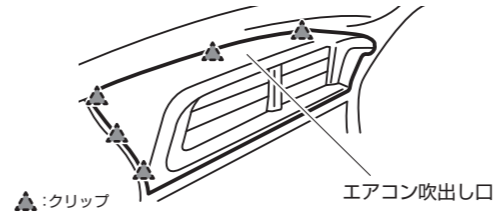


12-4 スクリューを外して、センターロアカバーを引き出す




12-5 ナビゲーションユニットの下側にあるボルトを1本取り外す

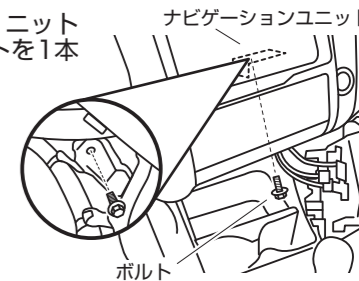

12-6 ナビゲーションユニットの上部にあるボルトを2本外し、オーディオ&ナビゲーションユニットASSYを取り外す

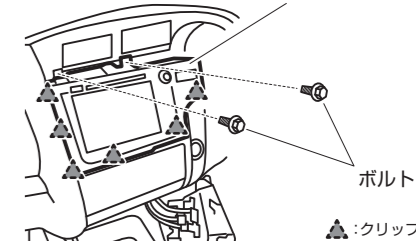

12-7 ハザードスイッチの裏にある4ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップ(白)で接続する

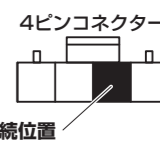

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める