

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

●オデッセイ(RC1・2・4) H25.11～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

内容物一覧(車種別)

- 結束バンド x3

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-47D3A-1508-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す




- POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと、3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアハンドル部のキャップを起こし、スクリューを取り外す

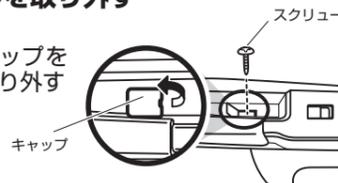

3-2 ドアパネルを取り外す

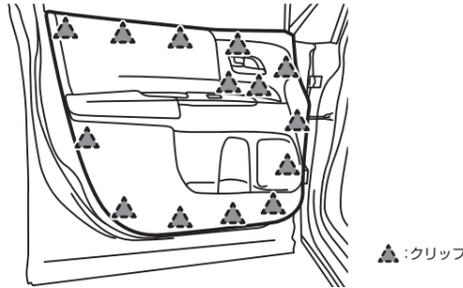

4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

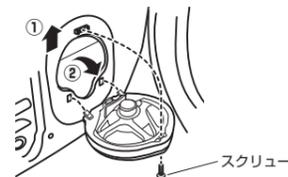

5. 助手席側のドアミラーを取り外す


5-1 ドアミラー外側のベースカバーを取り外す




- ツメが固く、折れやすいので注意しながら取り外してください。



5-2 助手席ドアのプラグキャップを取り外す

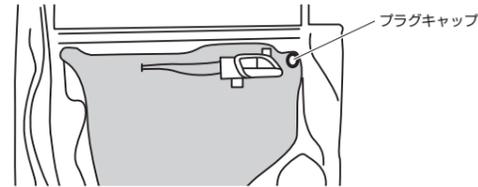


5-3 ドアミラーのコネクター、クリップ、ナットを取り外す

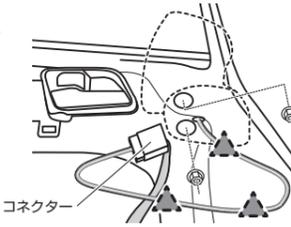

5-4 ボルトを外したあと、ドアミラーを取り外す




- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与える恐れがあります。

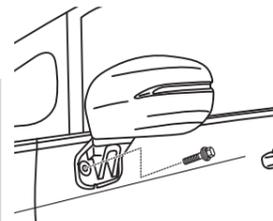

6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける




- 右図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

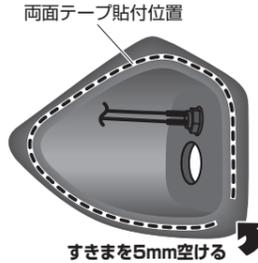

7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す




- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

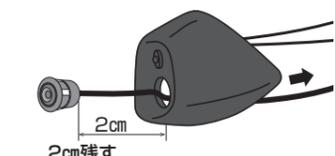


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 ベースカバー裏側、下図の位置に6φの穴をあける

6φの穴をあける

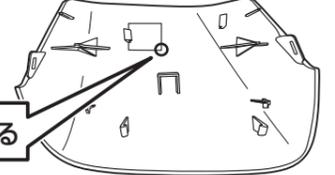


8-2 項目「8-1」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

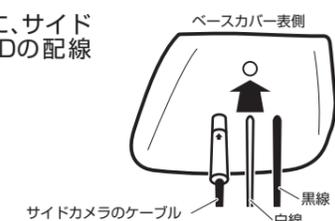

8-3 脱脂クリーナーでベースカバー外側の油分を取り除く


8-4 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとベースカバーを固定する

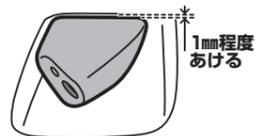

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。


8-5 サイドカメラキットの配線(3本)をドアミラーハーネスと同じ場所に通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

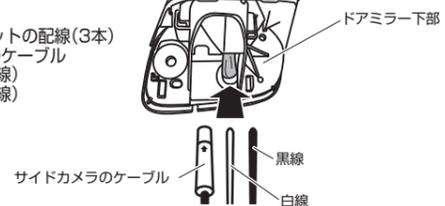


8-6 サイドカメラキットの配線(3本)をドアミラーハーネスに沿わせ、結束バンドで固定する

ドアミラー取り付けボルトが取り付けできるくらいの余裕をとる

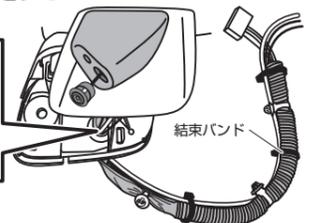


8-7 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

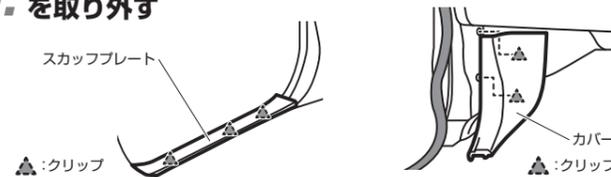


10. 助手席足下のコネクターを外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

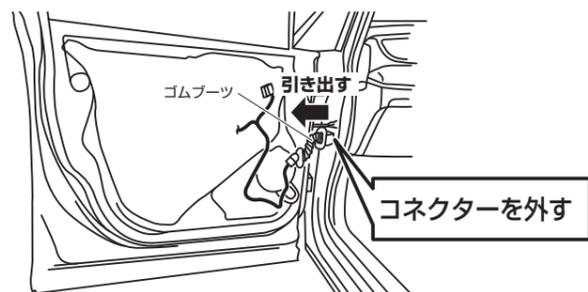

11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す




- 項目「10.」で外したコネクターをしっかりと取り付けてください。
- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

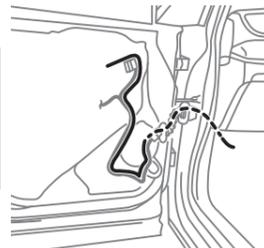

12. ハザードスイッチのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


12-1 切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、オーディオメンテナンスリッドを取り外す

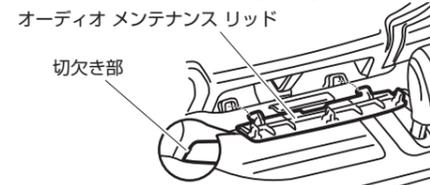


- 傷がつかないように、マイナスドライバーや車両に保護テープを使用してください。

12-2 下側にあるボルトを2本取り外してオーディオ&ナビゲーションユニットASSYを引き出します。コネクターを外し、オーディオ&ナビゲーションユニットASSYを取り外す

オーディオ&ナビゲーションユニットASSY ボルト

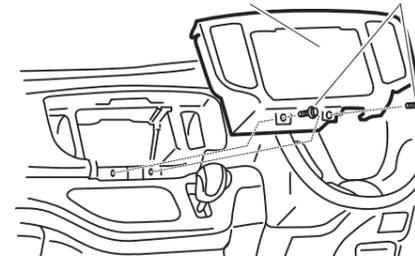


12-3 インストルメントアシスタントミドルパネルを取り外す

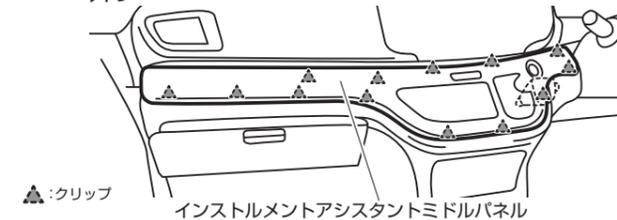

12-4 ハザードスイッチの裏にある4ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップ(白)で接続する

4ピンコネクター



13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める