

# 車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

- インプレッサ (GP2・3・6・7・E/GJ2・3・6・7)  
H23.12～H28.10
- XV (GP7/GPE)  
H24.10～H29.5
- WRX S4 (VAG) / STi (VAB)  
H24.8～
- フォレスター (SJ5/SJG)  
H24.12～
- レヴォーグ (VM4/VMG)  
H26.6～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

**装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。**

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**


■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-49F3A/SCK-50L3A-1605-YUM

**1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする**


**2. バッテリーのマイナス端子を取り外す**

**3. 助手席側のドアパネルを取り外す**


**3-1** ドアノブ部のキャップをめくり、スクリューを取り外す

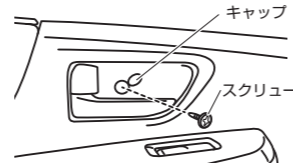


**3-2** フォレスターの場合  
フルハンドルカバーを外し、スクリューを2本取り外す

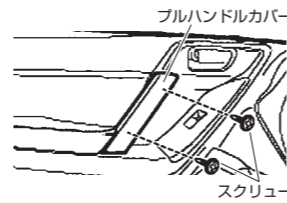


インプレッサ XV WRX レヴォーグの場合  
アームレストのカバーをめくり、スクリューを取り外す

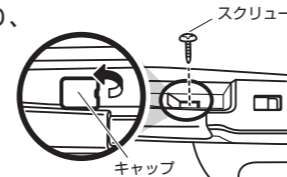

**3-3** ドアパネルを浮かせ、ワイヤーなどを外したあと、ドアパネルを取り外す

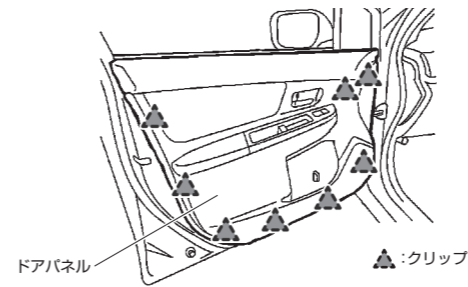


**4. 助手席側ドアミラーのコンネクターと、固定ボルト3本を外し、ドアミラーを取り外す**

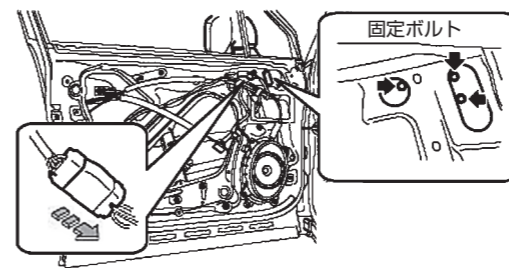

### 注意

- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与えるおそれがあります。


**5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける**

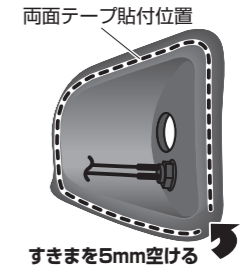

### 重要

- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

**6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す**

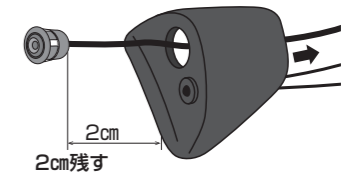


### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

**7. ドアミラーを分解する**


**7-1** 台座のゴムカバーを外してからスクリューを外し、台座を取り外す

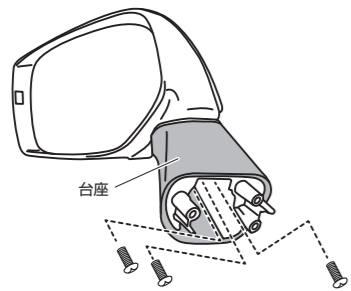

### 注意

- スクリューにネジロック剤が塗布されています。スクリューを破損させないようにご注意ください。


**7-2** スクリューを外したあと、台座の中にある金属部分をずらして樹脂カバー内側のツメを外し、カバーを分解する

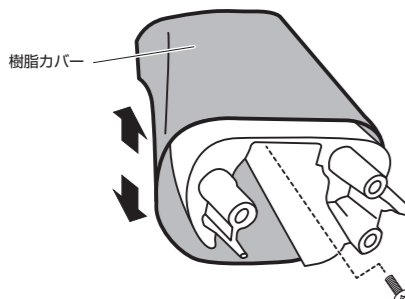


**8. カメラカバーを取り付ける**

**8-1** 別紙の型紙を切り取り、樹脂カバーに貼り付ける

フォレスターの場合

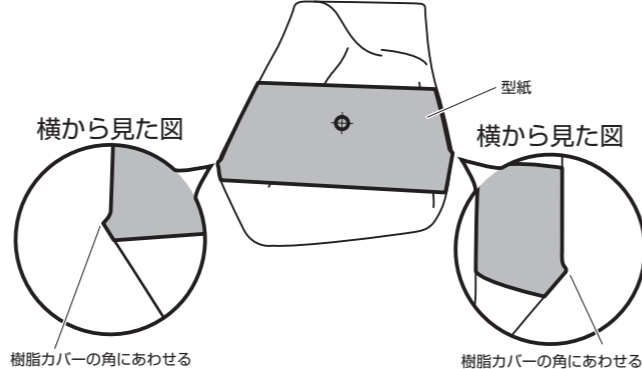


インプレッサ XV WRX レヴォーグの場合

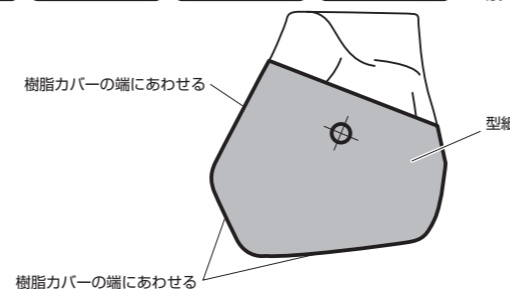

**8-2** 型紙の穴に合わせて、樹脂カバーに6φの穴をあける

**8-3** 樹脂カバーと金属部分を組み立て、項目「7-2」の状態まで戻す


**8-4** 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

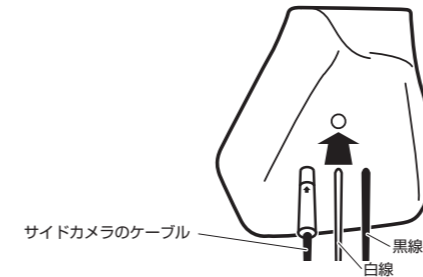

- 台座の金属部分とあけた穴が重なり、配線が通らない場合は、金属部分をヤスリなどで削ってください。

**8-5** 脱脂クリーナーで樹脂カバー外側の油分を取り除く


**8-6** カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、樹脂カバーに固定する

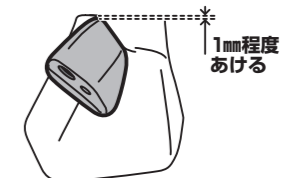

### 重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

**8-7** 項目「7-1」で外したスクリューを使用して台座にドアミラー本体を取り付けたあと、ゴムカバーを取り付ける

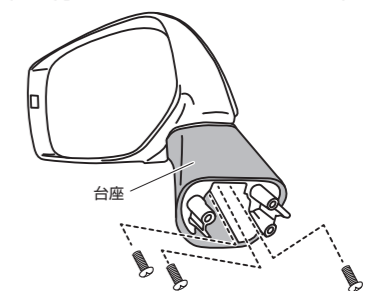


### 注意


- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

**8-8** 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

**9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す**

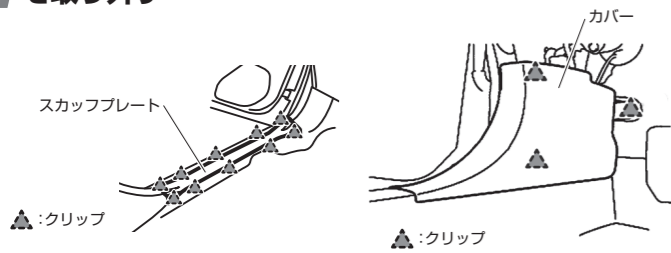


**10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ(ボディー側)を引き出す**

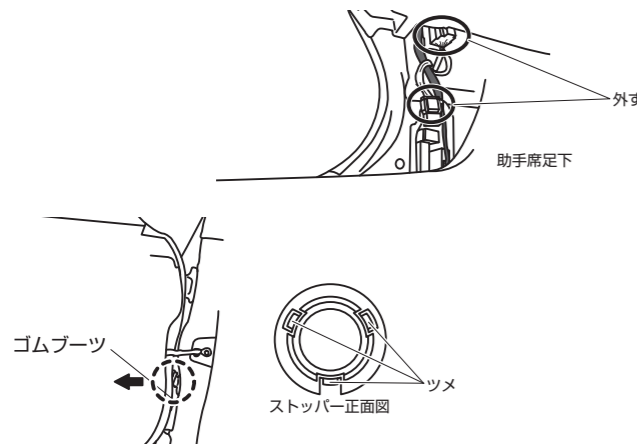

**重要**

●ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

**11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す**

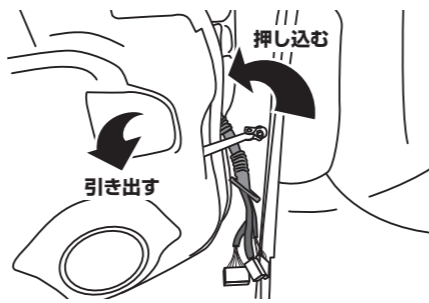

**12. サイドカメラキットの配線(3本)をゴムブーツを通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクタを接続する**

**注意**

●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。


**13. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する**

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


インプレッサ G4	GJ2・3・6・7	H23.12~H26.11
インプレッサ SPORT	GP2・3・6・7	H23.12~H26.11
XV / XV HYBRID	GP7 / GPE	H24.10~H26.11
WRX S4	VAG	H24.8~

WRX STI	VAB	H24.8~
フォレスター	SJ5 / SJG	H24.12~H26.11
レヴォーグ	VM4 / VMG	H26.6~

**1** センターパネルの左側(矢印部分)にリムーバーを差し込んで、センターパネルを取り外す

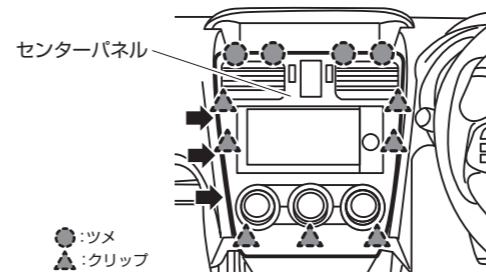

**2** スクリューを外し、ナビゲーションを取り外す

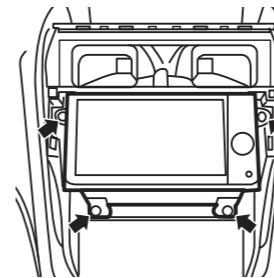


**3** モニター裏の10ピンコネクタ、または20ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

**重要** エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。


●メーカーオプションナビ装着車



●ディーラーオプションナビ装着車/ナビレス車

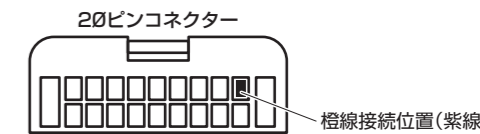


コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です




インプレッサ G4	GJ2・3・6・7	H26.12~
インプレッサ SPORT	GP2・3・6・7	H26.12~
インプレッサ SPORT HYBRID	GPE	H26.12~

XV / XV HYBRID	GP7 / GPE	H26.12~
フォレスター	SJ5 / SJG	H26.12~

**1** クリップを浮かせ、インパネサイドカバー(右)を取り外す。

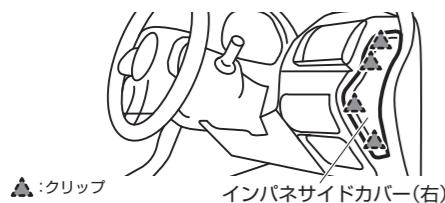

**2** スクリューを取り外したあと、クリップとツメを浮かせ、運転席アンダーカバーを取り外す。

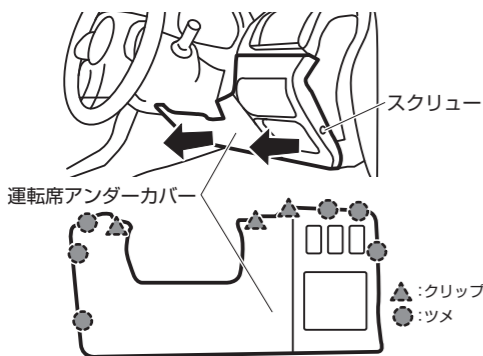


**注意**


アンダーカバーはまっすぐ手前に引いて取り外してください。ひねりながら取り外すと、ツメを折損させるおそれがあります。

**3** ダンパーを外し、グローブボックスを取り外す。

**4** クリップとツメを浮かせ、センターグリルを取り外す。

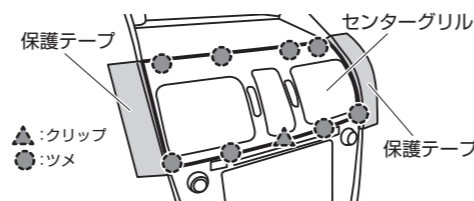

**5** スクリュー(4本)を外してから、クリップを浮かせる。コネクタを切り離してから、ナビを取り外す。

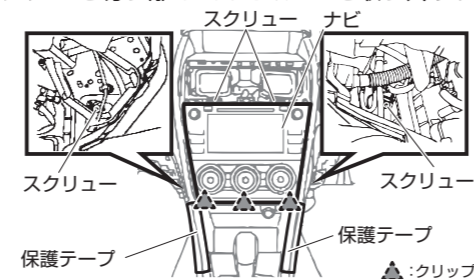


**6** モニター裏の10ピンコネクタ、または20ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

**重要** エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。

●メーカーオプションナビ装着車



●ディーラーオプションナビ装着車/ナビレス車

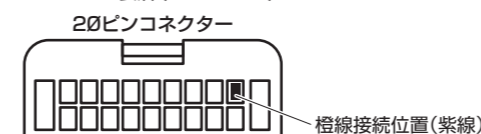

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です



**14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める**