

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

- インプレッサ (GP2・3・6・7・E/GJ2・3・6・7)
H23.12～H28.10
- XV (GP7/GPE)
H24.10～H29.5
- WRX S4 (VAG) / STi (VAB)
H24.8～
- フォレスター (SJ5/SJG)
H24.12～
- レヴォーグ (VM4/VMG)
H26.6～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム


■ [本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-49F3A/SCK-50L3A-1605-YUM

1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ(イグニッションスイッチ)をOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアノブ部のキャップをめくり、スクリューを取り外す

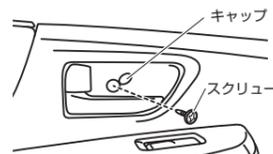


3-2 フォレスターの場合
フルハンドルカバーを外し、スクリューを2本取り外す

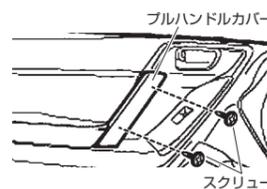


インプレッサ XV WRX レヴォーグの場合
アームレストのカバーをめくり、スクリューを取り外す

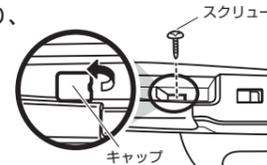

3-3 ドアパネルを浮かせ、ワイヤーなどを外したあと、ドアパネルを取り外す

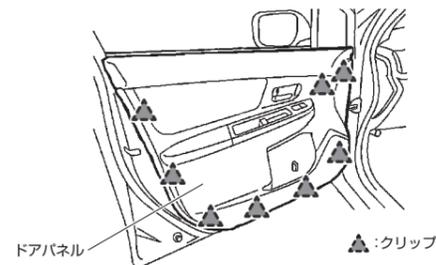


4. 助手席側ドアミラーのコネクターと、固定ボルト3本を外し、ドアミラーを取り外す

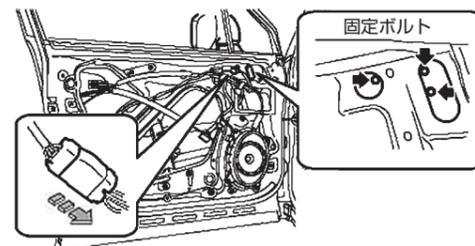

注意

- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与えるおそれがあります。


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

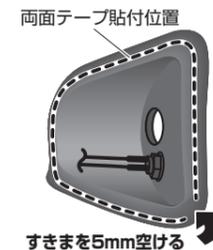

重要

- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

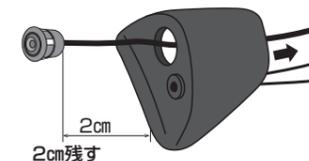


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. ドアミラーを分解する


7-1 台座のゴムカバーを外してからスクリューを外し、台座を取り外す

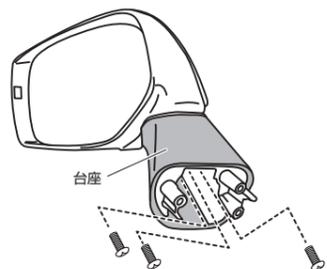

注意

- スクリューにネジロック剤が塗布されています。スクリューを破損させないようにご注意ください。


7-2 スクリューを外したあと、台座の中にある金属部分をずらして樹脂カバー内側のツメを外し、カバーを分解する

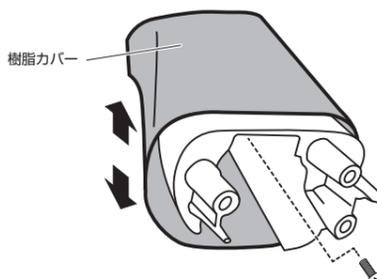


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 別紙の型紙を切り取り、樹脂カバーに貼り付ける

フォレスターの場合

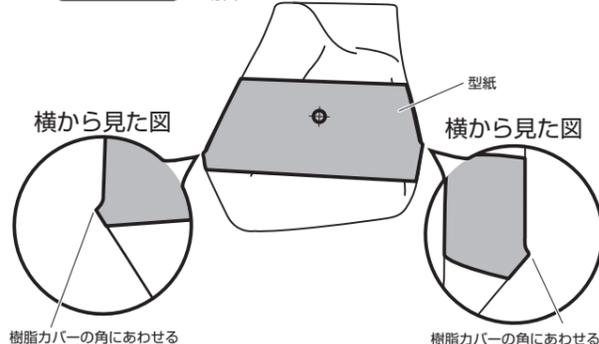


インプレッサ XV WRX レヴォーグの場合

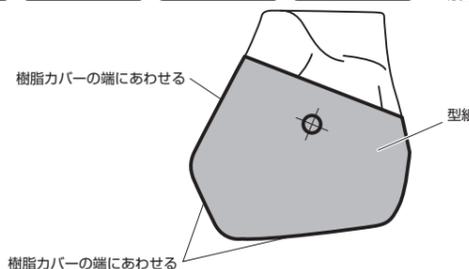

8-2 型紙の穴に合わせて、樹脂カバーに6φの穴をあける

8-3 樹脂カバーと金属部分を組み立て、項目「7-2」の状態まで戻す

8-4 項目「8-2」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

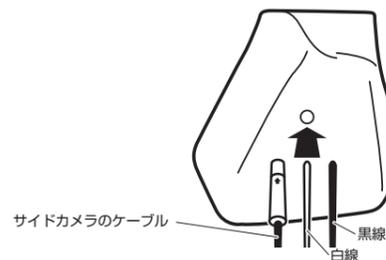

- 台座の金属部分とあけた穴が重なり、配線が通らない場合は、金属部分をヤスリなどで削ってください。

8-5 脱脂クリーナーで樹脂カバー外側の油分を取り除く


8-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、樹脂カバーに固定する



重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8-7 項目「7-1」で外したスクリューを使用して台座にドアミラー本体を取り付けたあと、ゴムカバーを取り付ける

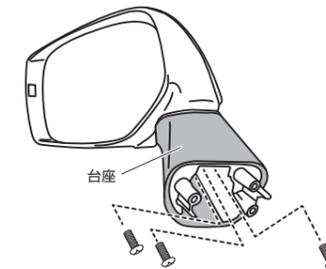


注意


- スクリューにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。

8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

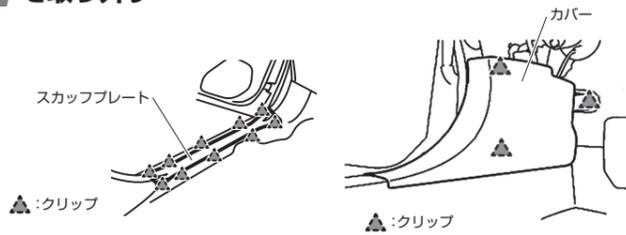


10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ(ボディー側)を引き出す

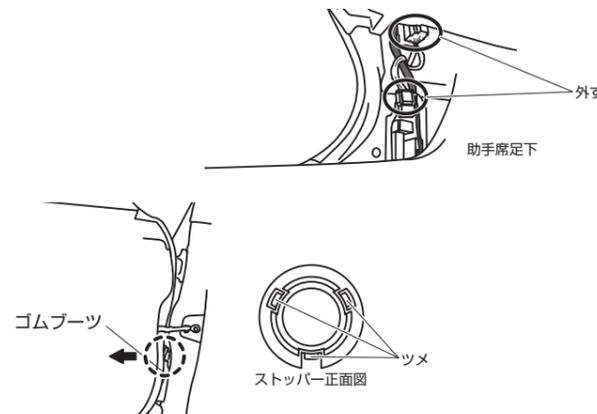

重要
●ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す

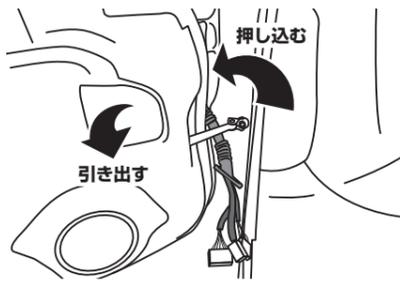

12. サイドカメラキットの配線(3本)をゴムブーツを通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクタを接続する

注意
●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。


13. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


インプレッサ G4	GJ2・3・6・7	H23.12~H26.11
インプレッサ SPORT	GP2・3・6・7	H23.12~H26.11
XV / XV HYBRID	GP7 / GPE	H24.10~H26.11
WRX S4	VAG	H24.8~

WRX STI	VAB	H24.8~
フォレスター	SJ5 / SJG	H24.12~H26.11
レヴォーグ	VM4 / VMG	H26.6~

1 センターパネルの左側(矢印部分)にリムーバーを差し込んで、センターパネルを取り外す



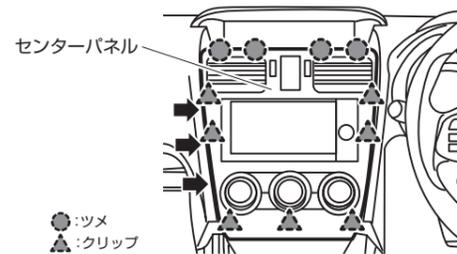


2 スクリューを外し、ナビゲーションを取り外す

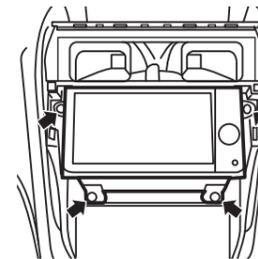

3 モニター裏の10ピンコネクタ、または20ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する


重要 エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。

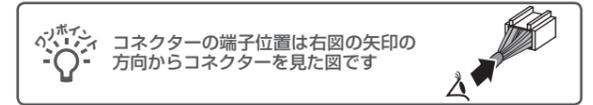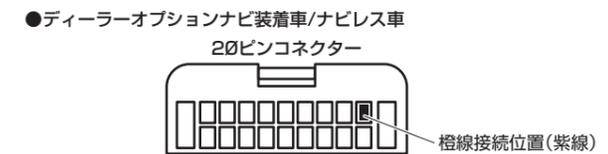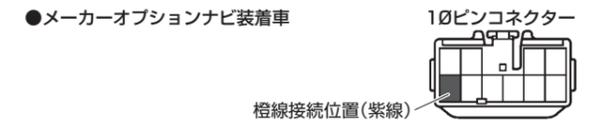


インプレッサ G4	GJ2・3・6・7	H26.12~
インプレッサ SPORT	GP2・3・6・7	H26.12~
インプレッサ SPORT HYBRID	GPE	H26.12~

XV / XV HYBRID	GP7 / GPE	H26.12~
フォレスター	SJ5 / SJG	H26.12~

1 クリップを浮かせ、インパネサイドカバー(右)を取り外す。

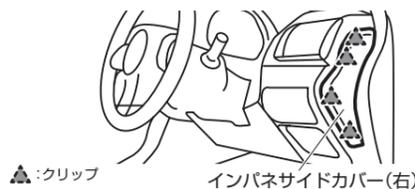


2 スクリューを取り外したあと、クリップとツメを浮かせ、運転席アンダーカバーを取り外す。

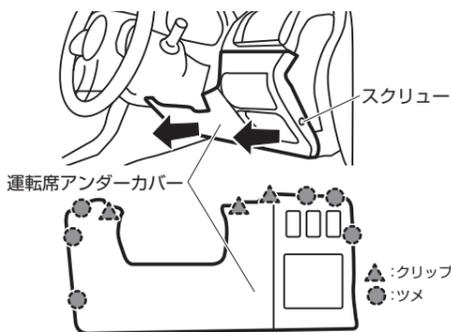


注意 アンダーカバーはまっすぐ手前に引いて取り外してください。ひねりながら取り外すと、ツメを折損させるおそれがあります。

3 ダンパーを外し、グローブボックスを取り外す。

4 クリップとツメを浮かせ、センターグリルを取り外す。



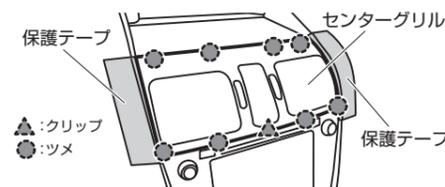


5 スクリュー(4本)を外してから、クリップを浮かせる。コネクタを切り離してから、ナビを取り外す。

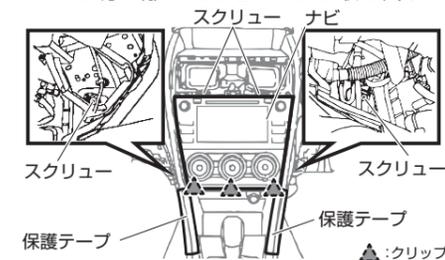

6 モニター裏の10ピンコネクタ、または20ピンコネクタのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

重要 エレクトロタップで接続する前に、スモールランプ点灯時に12Vを出力するか、テスターで測定してください。

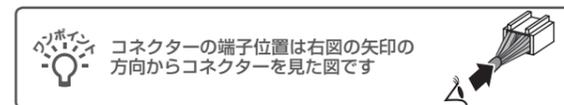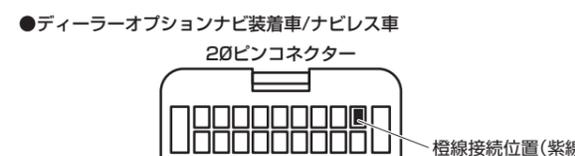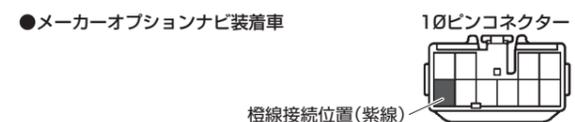

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める