


# 車種別サイドカメラキット

## 車種別取付説明書

- プリウス (ZVW50・51・55) H27.12~
- プリウスPHV (ZVW52) H29.2~



本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

### 内容物一覧(車種別)

- グロメット x1
- コードクリップ x2
- コルゲートチューブ x1



- プチルゴム x1

### 取り付け上の注意

**装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。**

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

**Data System 株式会社 データシステム**


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-55P3N-1704-AKN

1. 車両を下記の状態にする
  - ・ドアミラーを開く。
  - ・助手席のドアガラスを開ける。
  - ・ステアリングを左に回し、タイヤを左に向ける。
  - ・イグニッションスイッチをOFFにする。

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


- 3-1 ドアハンドル部にあるカバーを取り外す

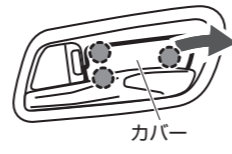


- 3-2 アームレスト、パワーウィンドウスイッチを取り外す




- 3-3 スクリューを3本外したあと、ドアパネルを取り外す

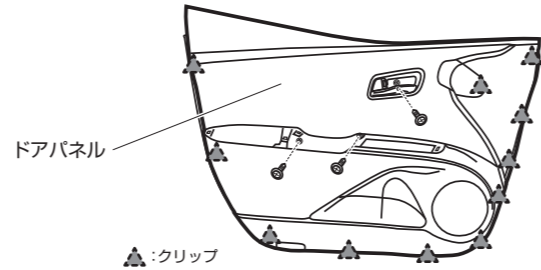

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

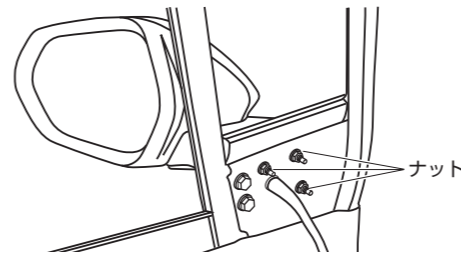


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

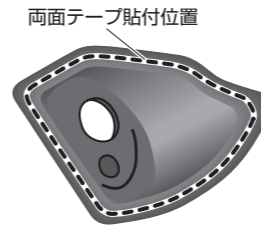

#### 重要

- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

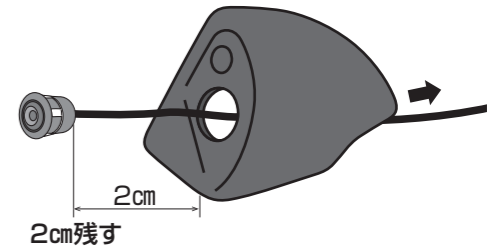


#### 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. ドアミラーのカバーを外してから、樹脂カバーに型紙を貼り付け、20φの穴をあける

- 7-1 ドアミラーの樹脂カバーを外す

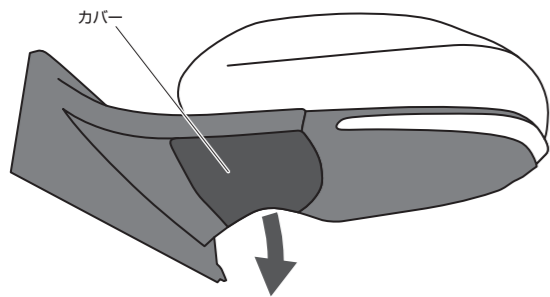

- 7-2 型紙を樹脂カバーに貼り付け、20φの穴をあける

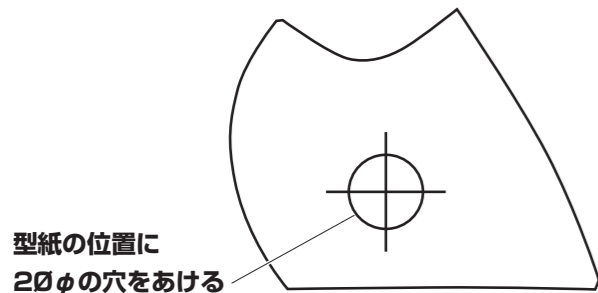

**注意** 穴をあける前に外側からカメラカバーをかぶせ、穴がカバーに隠れるか確認してください。


8. カメラカバーを取り付ける

- 8-1 項目「7.」であけた穴に、サイドカメラのケーブルを通す

- 8-2 脱脂クリーナーで樹脂カバーの油分を取り除く

- 8-3 両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーと樹脂カバーを固定する

- 8-4 ドアミラーのゴムカバーに配線類を通し、カメラカバーを取り付けた樹脂カバーをドアミラーに取り付ける

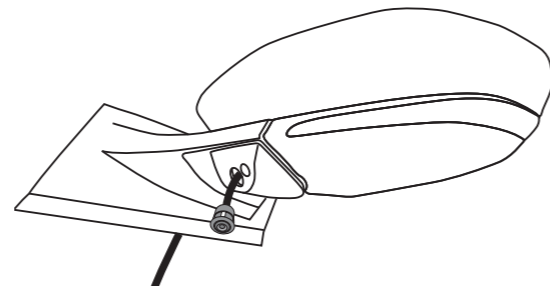


#### 重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

9. 車両にドアミラーを取り付ける(「4.」参照)

10. 図のようにサイドカメラの配線を引き回す

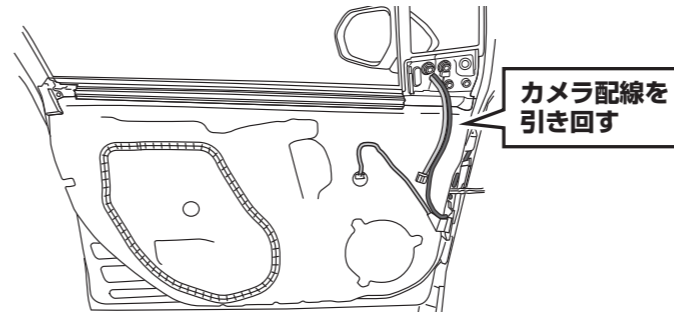

11. サイドカメラの配線を、ゴムブーツのゴムに挟み込ませるようにして沿わせていき、ウエザーストリップをくぐらせる

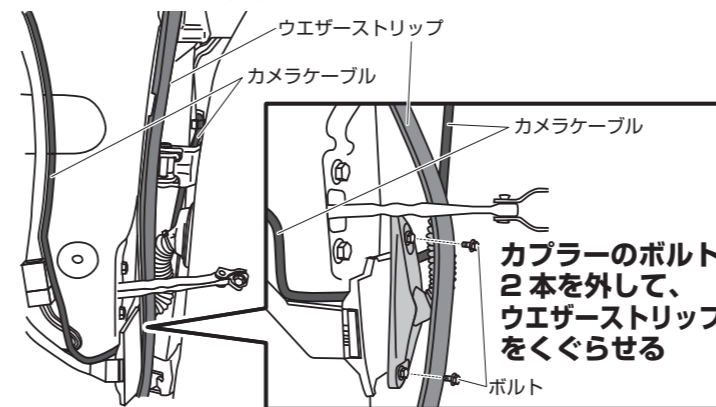


12. 配線にコルゲートチューブを通す




13. 配線を車内に引き込む


- 13-1 フロントフェンダーライナー(左)のクリップを外す

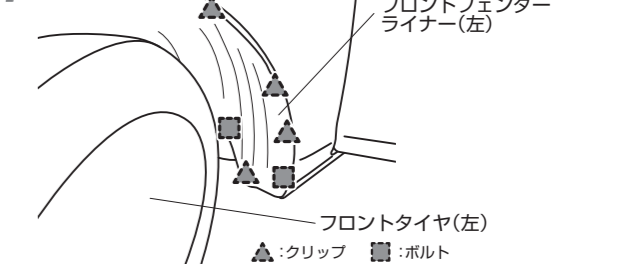


- 13-2 フェンダーのすき間から配線を入れ、フェンダー部を通してホイールハウスまで配線を引き回す

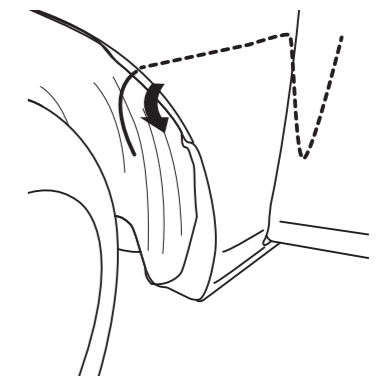


**13-3** フロントフェンダーライナー(左)をめくる

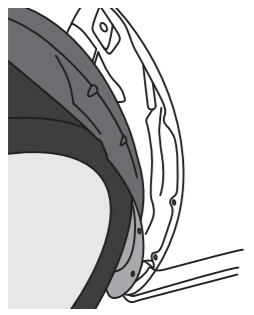

**13-4** 付属のコードクリップを使用し、ドアに配線を固定する

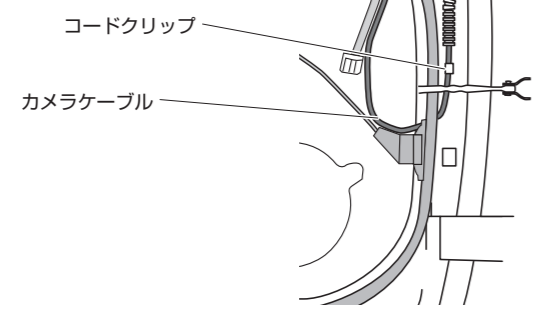

**13-5** サイドカメラのケーブルにグロメット(同梱品)を通す

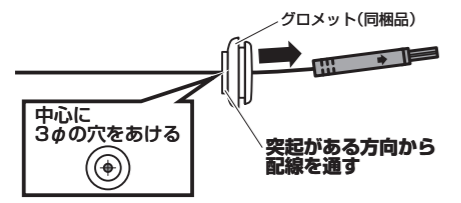

**13-6** フェンダーのサービスホールについているグロメットを外して、サイドカメラキットの配線を車内に引き込む



**13-7** 配線に通したグロメット(同梱品)で、サービスホールをふさぐ

**注意** ●サービスホールをふさいだ際、グロメットがガタガタする場合は、同梱のプチルゴムで隙間を埋めてください。

**14.** サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める

