

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

タント・タントカスタム (LA600S・LA610S) H25.10~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。
●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。
①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

取り付けに必要なもの(車種別)

■ネジロック剤

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-56T3A-1610-MAB

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアノブ奥のスクリーを取り外す

3-2 ドアミラー内側にあるドアミラーガーニッシュを取り外す
ドア後方のカバーを取り外す

注意
●ウーハー用の配線がありますので強く引っ張らないでください。

3-3 パワーウィンドウスイッチを上方に持ち上げて取り外す
スクリー2本を取り外す

3-4 ドアパネルを取り外す

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要
●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

重要
●カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラー下部にあるスクリーを取り外し、ミラー本体と台座を分離する

7-2 台座の付け根にある穴を6φに拡大する

7-3 項目「7-2」で拡大した穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

7-4 台座のゴムカバーをめくり、横穴(ドアミラーハーネスが通っている穴)に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

※サイドカメラキットの配線(3本)
・サイドカメラのケーブル
・LEDの配線(白線)
・LEDの配線(黒線)

7-5 カメラカバーが取り付けできる位置まで、配線の長さを調整する


7-6 項目「7-1」で外したスクリーを使用して、台座にドアミラー本体を取り付ける

重要
●スクリーにネジロック剤を塗布してしっかりと固定してください。


7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

9. 助手席側のスカッフプレート、グローブボックス下方のカバー、助手席足下のカバーを取り外す

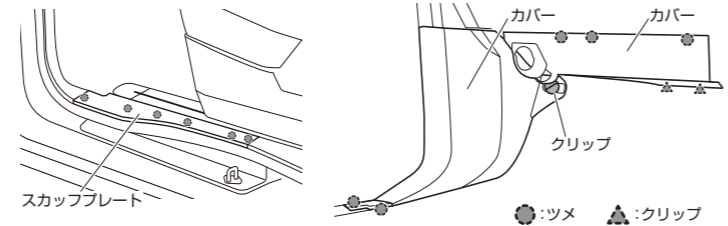

10. 図で示したコネクターを2個外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

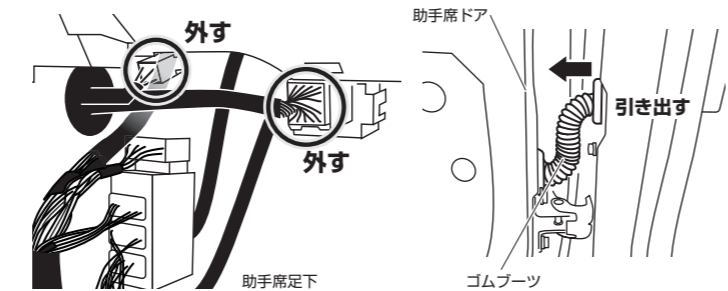

11. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツを元に戻す

注意
●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

12. オーディオユニット裏のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する
※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

12-1 シフトレバー取り外し
シフトレバーを【N(ニュートラル)】にしてスクリーを外し、シフトレバーを取り外します。


シフトレバーを【N(ニュートラル)】にする

12-2 (マニュアルエアコン装備車のみ) エアコンコントロールレバー取り外し
エアコンコントロールレバー(2個)を引き抜いたあと、スクリー(2個)を取り外します。


外れない場合は、レバーにテープを貼り付けテープを引っ張ります。




12-3 インストルメントパネル取り外し
クリップ/ツメを浮かせてインストルメントパネルを取り外します。

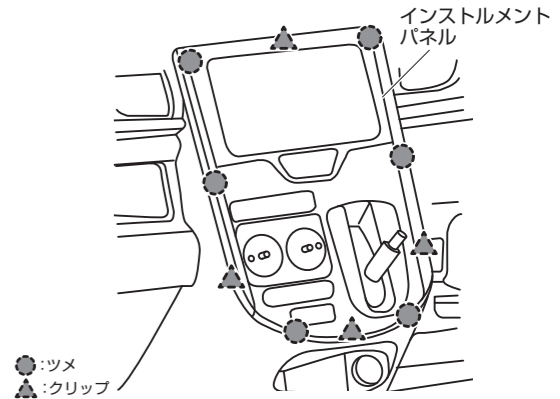

12-4 オーディオユニット裏にある10ピンコネクターのイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線をエレクトロタップで接続する

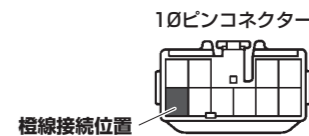

重要
●スモールランプON時に12Vが出力されることをテスターを使用してご確認ください。



8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)

13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める